

HOLOGIC®



Processador **ThinPrep® 5000** com AutoLoader

Manual do Operador

ThinPrep® 5000
PROCESSOR

Processador ThinPrep® 5000 com AutoLoader Manual do Operador

HOLOGIC®



Hologic, Inc.
250 Campus Drive
Marlborough, MA 01752 USA
Tel.: 1-800-442-9892
1-508-263-2900
Fax: 1-508-229-2795
Web: www.hologic.com

EC REP

Hologic BVBA
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Bélgica

Patrocinador australiano:
Hologic (Australia) Pty Ltd
Suite 302, Level 3
2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113
Austrália
Tel.: 02 9888 8000

Precaução: a lei federal (EUA) só permite a venda deste dispositivo por um médico ou mediante prescrição médica, bem como por qualquer outro profissional de saúde licenciado no país em que exerce a sua profissão e que possua formação e experiência na utilização do processador ThinPrep® 5000.

A preparação das lâminas de microscópio utilizando o processador ThinPrep 5000 deverá ser efetuada apenas por pessoal que tenha recebido formação por parte da Hologic, ou organizações ou indivíduos designados pela Hologic.

A avaliação das lâminas de microscópio produzidas com o processador ThinPrep 5000 deverá ser efetuada apenas por citotécnicos e patologistas que tenham recebido formação em avaliação de lâminas preparadas no ThinPrep por parte da Hologic, ou organizações ou indivíduos designados pela Hologic.

© Hologic, Inc., 2019. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada num sistema de recuperação nem traduzida para qualquer idioma ou linguagem de computador, de qualquer forma ou por quaisquer meios, eletrónicos, mecânicos, magnéticos, óticos, químicos, manuais ou outros, sem o consentimento prévio por escrito da Hologic, 250 Campus Drive, Marlborough, Massachusetts, 01752, USA.

Embora este manual tenha sido preparado com todo o cuidado por forma a garantir a máxima correção, a Hologic não se responsabiliza por quaisquer erros ou omissões, nem por quaisquer danos que resultem da aplicação ou utilização desta informação.

Este produto pode estar abrangido por uma ou mais patentes americanas identificadas em <http://hologic.com/patentinformation>.

Hologic, CytoLyt, PreservCyt, ThinPrep e UroCyte são marcas comerciais registadas da Hologic, Inc. e/ou suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou noutros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade das respetivas empresas.

As alterações a esta unidade não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade poderão invalidar o direito do utilizador ao uso do equipamento.


Número do documento: AW-19048-602 Rev. 001
2-2019



Instruções
de utilização

Instruções
de utilização

Sistema ThinPrep[®] 5000

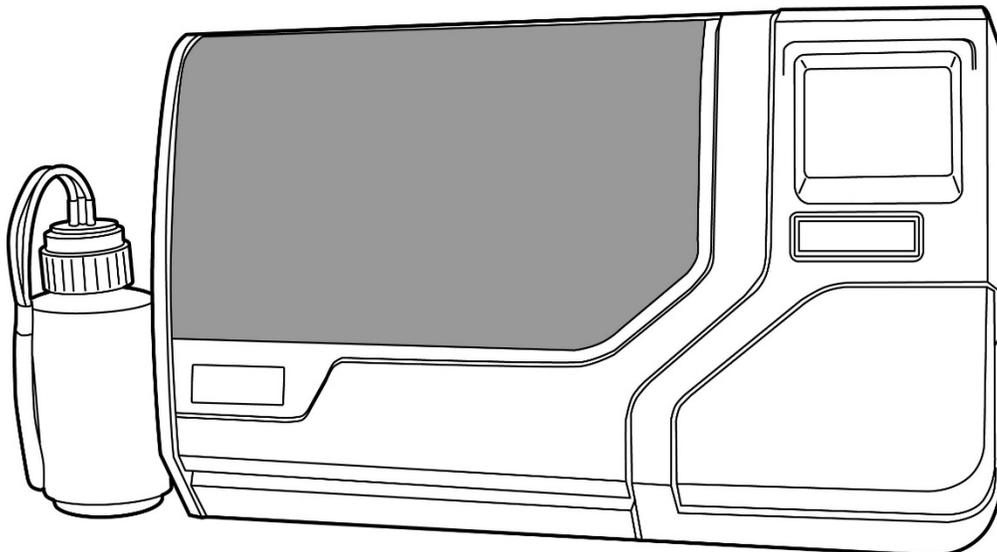

Instruções de Utilização

CE

APLICAÇÃO

O sistema ThinPrep® 5000 destina-se a ser utilizado em substituição do método convencional de testes de esfregaço de Papanicolau para detecção da presença de células atípicas, de cancro cervical ou respetivas lesões precursoras (lesões intra-epiteliais escamosas de baixo grau, lesões intra-epiteliais escamosas de alto grau), bem como todas as outras categorias citológicas, conforme definido por *The Bethesda System for Reporting Cervical/Vaginal Cytologic Diagnoses*¹.

RESUMO E EXPLICAÇÃO DO SISTEMA


O processo ThinPrep inicia-se com a colheita da amostra ginecológica da paciente pelo médico, utilizando um dispositivo de amostragem cervical. Em vez de ser espalhada numa lâmina de microscópio, a amostra é mergulhada e enxaguada num frasco com solução PreservCyt® (PreservCyt). O frasco com a amostra ThinPrep é seguidamente tapado, rotulado e enviado para um laboratório equipado com um processador ThinPrep 5000.

No laboratório, o frasco de amostra PreservCyt recebe um código de barras, assim como o formulário de pedido de teste, para estabelecer uma cadeia de registo de amostras, sendo em seguida colocado num processador ThinPrep 5000. Uma lâmina de vidro, possuindo o mesmo número de identificação que o frasco de amostra, é colocada no processador. Uma etapa de ligeira dispersão mistura a amostra de células, criando correntes no fluido suficientemente fortes para separar os detritos e dispersar o muco, mas não tão agressivas que possam afectar o aspecto das células.

A seguir, é efetuada a recolha das células num filtro ginecológico ThinPrep Pap Test, concebido especificamente para a recolha de células. O ThinPrep 5000 controla permanentemente o débito através do filtro ThinPrep Test durante o processo de recolha, para evitar que a apresentação celular seja demasiado escassa ou demasiado densa. Uma fina camada de células é, então, transferida para uma lâmina de vidro num círculo com 20 mm de diâmetro, e a lâmina é automaticamente depositada numa solução fixadora.

O processo de preparação de amostras ThinPrep


1. Dispersão

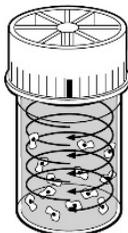

(1) Dispersão

O filtro ThinPrep Pap Test roda dentro do frasco da amostra, criando correntes no fluido suficientemente fortes para separar os detritos e dispersar o muco, mas não tão agressivas que possam afetar o aspecto das células.


2. Colheita de células



(2) Recolha de células

É criado um ligeiro vácuo dentro do filtro ThinPrep Pap Test, o qual permite recolher as células na superfície exterior da membrana. A recolha de células é controlada pelo software do processador ThinPrep 5000, que controla o débito através do filtro ThinPrep Pap Test.

3. Transferência de células

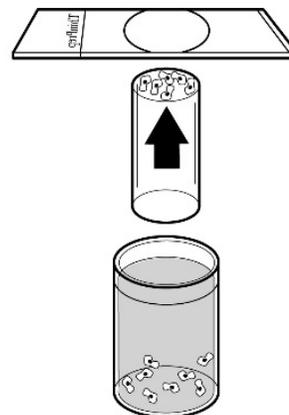

(3) Transferência de células

Após a recolha das células na membrana, o filtro ThinPrep Pap Test é invertido e ligeiramente pressionado contra a lâmina de microscópio ThinPrep. A atração natural e uma ligeira pressão positiva do ar fazem com que as células adiram à lâmina de microscópio ThinPrep, resultando numa distribuição regular das células numa área circular definida.

Tal como com os testes de esfregaço de Papanicolau convencionais, as lâminas preparadas com o sistema ThinPrep® 5000 são examinadas no contexto da história clínica da paciente e da informação fornecida por outros procedimentos diagnósticos, tais como a colposcopia, a biópsia e o teste do vírus do papiloma humano (VPH), para determinação do tratamento a administrar à paciente.

O componente Solução PreservCyt® do Sistema ThinPrep 5000 constitui um meio alternativo de colheita e transporte para amostras ginecológicas testadas com os ensaios Digene Hybrid Capture™ System HPV DNA e HologicAPTIMA COMBO 2® CT/NG. Consulte os folhetos informativos dos respetivos fabricantes para obter informações sobre a utilização da solução PreservCyt para recolha, transporte, conservação e preparação de amostras para utilização nesses sistemas.

A solução PreservCyt do sistema ThinPrep 5000 também constitui um meio alternativo de recolha e transporte de amostras ginecológicas testadas com o ensaio de CT/NG COBAS AMPLICOR™ da Roche Diagnostics. Consulte a rotulagem da Hologic (documento n.º MAN-02063-001) para obter informações sobre a utilização da solução PreservCyt para recolha, transporte, conservação e preparação de amostras, e o folheto informativo do ensaio de CT/NG COBAS AMPLICOR da Roche Diagnostics, para obter informações sobre a utilização desse sistema.

LIMITAÇÕES

- As amostras ginecológicas colhidas para preparação no sistema ThinPrep 5000 devem ser colhidas com dispositivos de colheita tipo vassoura e dispositivos de colheita endocervical por escovilhão/espátula de plástico combinados. Consulte as instruções fornecidas com o dispositivo de colheita para obter informações sobre as advertências, contraindicações e limitações associadas à colheita de amostras.
- A preparação das lâminas de microscópio utilizando o sistema ThinPrep 5000 deverá ser efetuada apenas por pessoal que tenha recebido formação por parte da Hologic ou organizações ou indivíduos designados pela Hologic.
- A avaliação das lâminas de microscópio produzidas com o sistema ThinPrep 5000 deverá ser efetuada apenas por citotécnicos e patologistas que tenham recebido formação para avaliação das lâminas preparadas ThinPrep por parte da Hologic ou organizações ou indivíduos designados pela Hologic.
- Os consumíveis utilizados no sistema ThinPrep 5000 são os concebidos e fornecidos pela Hologic especificamente para o sistema ThinPrep 5000. Estes incluem frascos de solução PreservCyt, filtros ThinPrep Pap Test e lâminas de microscópio ThinPrep. Estes consumíveis são necessários para um desempenho correcto do sistema e não poderão ser substituídos. O desempenho do produto ficará comprometido se forem utilizados outros consumíveis. Após a utilização, os consumíveis devem ser eliminados de acordo com os regulamentos locais em vigor.
- Os filtros ThinPrep Pap Test deverão ser utilizados apenas uma vez e não poderão ser reutilizados.
- O desempenho dos testes de ADN do VPH e CT/NG em frascos de amostras reprocessados com ácido acético glacial (GAA) ainda não foi avaliado.

CONTRA-INDICAÇÕES

- Os testes de *Chlamydia trachomatis* e *Neisseria gonorrhoeae*, utilizando os ensaios de CT/NG COBAS AMPLICOR e Hologic APTIMA COMBO 2® da Roche Diagnostics, não deverão ser realizados com uma amostra que já tenha sido processada utilizando o processador ThinPrep 5000.

AVISOS

- Para utilização em diagnóstico *in vitro*.
- Perigo. A Solução PreservCyt contém metanol. Tóxico por inalação. Tóxico por inalação. Afeta os órgãos. Líquido e vapor inflamáveis. Manter afastado de calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. A Solução PreservCyt não pode ser substituída por outras soluções. A Solução PreservCyt deve ser armazenada e eliminada de acordo com todos os regulamentos aplicáveis.

PRECAUÇÕES

- Este equipamento gera, utiliza e poderá emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com o Manual do Operador, poderá causar interferências nas comunicações de rádio. A utilização deste equipamento numa área residencial pode causar interferências nocivas. Nesse caso, caberá ao utilizador corrigir tais interferências a expensas próprias.
- A solução PreservCyt com amostra citológica que irá ser testada no ThinPrep Pap Test tem de ser conservada entre 15 °C e 30 °C e testada no prazo de 6 semanas após a colheita.
- A solução PreservCyt com amostra citológica que irá ser testada para CT/NG usando o teste de CT/NG Roche Diagnostics COBAS AMPLICOR tem de ser conservada entre 4 °C e 25 °C e testada no prazo de 6 semanas após a colheita.
- A solução PreservCyt foi testada com uma série de organismos microbianos e virais. A tabela seguinte apresenta as concentrações iniciais de organismos viáveis e a redução registada de organismos viáveis detetada após 15 minutos na solução PreservCyt. Tal como acontece com todos os procedimentos laboratoriais, é necessário seguir as precauções universais.

Organismo	Concentração inicial	Redução logarítmica ao fim de 15 minutos
<i>Candida albicans</i>	5,5 x 10 ⁵ UFC/ml	>4,7
<i>Aspergillus niger</i> *	4,8 x 10 ⁵ UFC/ml	>2,7
<i>Escherichia coli</i>	2,8 x 10 ⁵ UFC/ml	>4,4
<i>Staphylococcus aureus</i>	2,3 x 10 ⁵ UFC/ml	>4,4
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	2,5 x 10 ⁵ UFC/ml	>4,4
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> **	9,4 x 10 ⁵ UFC/ml	>4,9
<i>Vírus da varíola do coelho</i>	6,0 x 10 ⁶ UFP/ml	>5,5***
<i>VIH-1</i>	1,0 x 10 ^{7,5} TCID ₅₀ /ml	>7,0***

* Ao fim de 1 hora redução logarítmica >4,7

** Ao fim de 1 hora, redução logarítmica >5,7

*** Os dados correspondem a 5 minutos

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO: RELATÓRIOS DE ESTUDOS CLÍNICOS

O sistema ThinPrep 5000 é tecnologicamente semelhante ao sistema ThinPrep 2000. Uma análise crítica do sistema ThinPrep 5000 demonstrou que a avaliação clínica do sistema ThinPrep 2000 também se aplica ao sistema ThinPrep 5000, sendo descrita a seguir.

Foi realizado um estudo prospetivo e multicêntrico para avaliar o desempenho do sistema ThinPrep 2000, em comparação direta com o esfregaço de Papanicolau convencional. O objectivo do estudo clínico do ThinPrep era demonstrar que as amostras ginecológicas, preparadas através da utilização do sistema ThinPrep 2000, eram, pelo menos, tão eficazes quanto o esfregaço de Papanicolau convencional, para deteção de células atípicas e de cancro cervical, ou suas lesões precursoras, numa variedade de populações de pacientes. Além disso, foi efetuada uma avaliação da adequação das amostras.

O protocolo inicial do estudo clínico consistiu num estudo em ocultação, de amostra fracionada e correspondência de pares, para o qual foi primeiramente preparado um esfregaço de Papanicolau convencional, sendo a restante amostra (a porção que, normalmente, seria eliminada) mergulhada e enxaguada num frasco de solução PreservCyt. No laboratório, o frasco da amostra PreservCyt foi colocado num processador ThinPrep 2000, sendo em seguida preparada uma lâmina a partir da amostra da paciente. As lâminas ThinPrep e do esfregaço de Papanicolau convencional foram, em seguida, examinadas e diagnosticadas de forma independente. Fichas de relatório, contendo a história clínica da paciente, bem como uma lista de verificação de todas as categorias possíveis do Sistema Bethesda, foram utilizadas para registar os resultados do rastreio. Um único patologista independente analisou todas as lâminas discrepantes e positivas, obtidas em todos os centros, de forma oculta, de forma a proporcionar uma análise mais objetiva dos resultados.

CARACTERÍSTICAS DOS LABORATÓRIOS E PACIENTES

Participaram no estudo clínico laboratórios de citologia de três centros de rastreio (designados por S1, S2 e S3) e três centros hospitalares (designados por H1, H2 e H3). Os centros de rastreio que participaram no estudo servem populações de pacientes (populações de rastreio) com taxas de anomalia (lesões intra-epiteliais escamosas de baixo grau [LSIL, do inglês Low-grade Squamous Intraepithelial Lesion] e lesões mais graves) semelhantes à média dos EUA de menos de 5%.² Os centros hospitalares que participaram no estudo servem uma população de pacientes de elevado risco (populações hospitalares), caracterizada por taxas elevadas (>10%) de anomalia cervical. Dados demográficos, relativos à raça, foram obtidos para 70% das pacientes que participaram no estudo. A população do estudo consistiu nos seguintes grupos étnicos: caucasiano (41,2%), asiático (2,3%), hispânico (9,7%), afro-americano (15,2%), nativo americano (1,0%) e outros grupos (0,6%).

A tabela 1 descreve os laboratórios e as populações de pacientes envolvidas.

Tabela 1: Características dos centros

Centro	Características dos laboratórios			Dados demográficos do estudo clínico			
	Tipo de população de pacientes	Volume de esfregaços do laboratório por ano	Casos	Grupo etário das pacientes	Pós-menopausa	Esfregaço de Papanicolau anormal anterior	Prevalência convencional LSIL+
S1	Rastreio	300.000	1.386	18,0 - 84,0	10,6%	8,8%	2,3%
S2	Rastreio	100.000	1.668	18,0 - 60,6	0,3%	10,7%	2,9%
S3	Rastreio	96.000	1.093	18,0 - 48,8	0,0%	7,1%	3,8%
H1	Hospitalar	35.000	1.046	18,1 - 89,1	8,1%	40,4%	9,9%
H2	Hospitalar	40.000	1.049	18,1 - 84,4	2,1%	18,2%	12,9%
H3	Hospitalar	37.000	981	18,2 - 78,8	11,1%	38,2%	24,2%

RESULTADOS DO ESTUDO CLÍNICO

Foram utilizadas as categorias de diagnóstico do Sistema Bethesda como base de comparação dos resultados obtidos pelo método convencional e ThinPrep® no estudo clínico. Os dados de classificação de diagnóstico, bem como as análises estatísticas relativas a todos os centros clínicos, são apresentados nas tabelas 2 a 11. Os casos que apresentavam documentação incorreta, as pacientes com idade inferior a 18 anos, as lâminas citologicamente não satisfatórias e as pacientes que tinham sido submetidas a uma histerectomia, foram excluídos desta análise. No estudo clínico estavam representados poucos casos de cancro do colo do útero (0,02%³), tal como é normal na população de pacientes dos EUA.

Tabela 2: Tabela de classificação por diagnóstico, todas as categorias

		Convencional							
		NEG	ASCUS	AGUS	LSIL	HSIL	SQ CA	GL CA	TOTAL
ThinPrep	NEG	5224	295	3	60	11	0	0	5593
	ASCUS	318	125	2	45	7	0	0	497
	AGUS	13	2	3	0	1	0	1	20
	LSIL	114	84	0	227	44	0	0	469
	HSIL	11	15	0	35	104	2	0	167
	SQ CA	0	0	0	0	0	1	0	1
	GL CA	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	5680	521	8	367	167	3	1	6747

Abreviaturas dos diagnósticos: *NEG* = normal ou negativo, *ASCUS* = células escamosas atípicas de significado indeterminado, *AGUS* = células glandulares atípicas de significado indeterminado, *LSIL* = lesão intra-epitelial escamosa de baixo grau, *HSIL* = lesão intra-epitelial escamosa de alto grau, *SQ CA* = carcinoma de células escamosas, *GL CA* = adenocarcinoma de células glandulares

Tabela 3: Tabela de classificação de diagnóstico em três categorias

		Convencional			
		NEG	ASCUS/AGUS+	LSIL+	TOTAL
ThinPrep	NEG	5224	298	71	5593
	ASCUS/AGUS+	331	132	54	1154
	LSIL+	125	99	413	637
	TOTAL	5680	529	538	6747

Tabela 4: Tabela de classificação por diagnóstico em duas categorias, LSIL e diagnósticos mais graves

		Convencional		
		NEG/ASCUS/AGUS+	LSIL+	TOTAL
ThinPrep	NEG/ASCUS/AGUS+	5985	125	6110
	LSIL+	224	413	637
	TOTAL	6209	538	6747

Tabela 5: Tabela de classificação por diagnóstico em duas categorias, ASCUS/AGUS e diagnósticos mais graves

		NEG	ASCUS/AGUS+	TOTAL
ThinPrep	NEG	5224	369	5593
	ASCUS/AGUS+	456	698	1154
	TOTAL	5680	1067	6747

A análise dos dados de diagnóstico obtidos nos centros está resumida nas tabelas 6 e 7. Quando o valor p é significativo ($p < 0,05$), o método favorecido é indicado nas tabelas.

Tabela 6: Resultados por centro, LSIL e lesões mais graves

Centro	Casos	ThinPrep LSIL+	Prevalência LSIL+	Aumento da detecção*	Valor p	Método favorecido
S1	1.336	46	31	48%	0,027	ThinPrep
S2	1.563	78	45	73%	<0,001	ThinPrep
S3	1.058	67	40	68%	<0,001	ThinPrep
H1	971	125	96	30%	<0,001	ThinPrep
H2	1.010	111	130	(15%)	0,135	Nenhum
H3	809	210	196	7%	0,374	Nenhum

$$* \text{Aumento da detecção} = \frac{\text{ThinPrep}^{\text{®}} \text{LSIL+} - \text{LSIL convencional}}{\text{LSIL+ convencional}} \times 100\%$$

No caso de LSIL e de lesões mais graves, a comparação de diagnóstico favoreceu estatisticamente o método ThinPrep[®] em quatro centros, tendo sido estatisticamente equivalente em dois centros.

Tabela 7: Resultados por centro, ASCUS/AGUS e lesões mais graves

Centro	Casos	ASCUS+ ThinPrep	ASCUS+ convencional	Aumento da detecção*	Valor p	Método favorecido
S1	1.336	117	93	26%	0,067	Nenhum
S2	1.563	124	80	55%	<0,001	ThinPrep
S3	1.058	123	81	52%	<0,001	ThinPrep
H1	971	204	173	18%	0,007	ThinPrep
H2	1.010	259	282	(8%)	0,360	Nenhum
H3	809	327	359	(9%)	0,102	Nenhum

$$* \text{Aumento da detecção} = \frac{\text{ASCUS+ ThinPrep} - \text{ASCUS+ convencional}}{\text{ASCUS+ convencional}} \times 100\%$$

No caso de ASCUS/AGUS e de lesões mais graves, a comparação de diagnóstico favoreceu estatisticamente o método ThinPrep em três centros, tendo sido estatisticamente equivalente em três centros.

Um patologista atuou como analista independente para os seis centros clínicos, recebendo ambas as lâminas dos casos em que os dois métodos se revelaram anormais ou discrepantes. Dado não ser possível determinar uma verdadeira referência neste tipo de estudos e, por conseguinte, não ser possível calcular a verdadeira sensibilidade, a utilização de um analista perito em citologia proporciona uma alternativa à confirmação histológica por biópsia ou por teste do vírus do papiloma humano (VPH), enquanto meio para determinação do diagnóstico de referência.

O diagnóstico de referência foi constituído pelo diagnóstico mais grave obtido para lâminas ThinPrep ou de teste de Papanicolau convencional, conforme determinado pelo patologista independente. O número de lâminas diagnosticadas como anormais em cada centro, comparadas com o diagnóstico de referência determinado pelo patologista independente, permite determinar a percentagem de LSIL ou de lesões mais graves (tabela 8), e a percentagem de ASCUS/AGUS ou de lesões mais graves (tabela 9). A análise estatística permite a comparação dos dois métodos e a determinação de qual dos métodos é favorecido quando se utiliza um patologista independente para análise citológica como um auxiliar do diagnóstico final.

Tabela 8: Resultados obtidos pelo patologista independente por centro, LSIL e lesões mais graves

Centro	Casos positivos de acordo c/ o patologista independente	ThinPrep positivo	Convencional positivo	Valor p	Método favorecido
S1	50	33	25	0,170	Nenhum
S2	65	48	33	0,042	ThinPrep
S3	77	54	33	<0,001	ThinPrep
H1	116	102	81	<0,001	ThinPrep
H2	115	86	90	0,876	Nenhum
H3	126	120	112	0,170	Nenhum

No caso de LSIL e de lesões mais graves, a comparação de diagnóstico favoreceu estatisticamente o método ThinPrep em três centros, tendo sido estatisticamente equivalente em três centros.

Tabela 9: Resultados do patologista independente por centro, ASCUS/AGUS e lesões mais graves

Centro	Casos positivos de acordo c/ patologista independente	ThinPrep [®] positivo	Convencional positivo	Valor p	Método favorecido
S1	92	72	68	0,900	Nenhum
S2	101	85	59	0,005	ThinPrep
S3	109	95	65	<0,001	ThinPrep
H1	170	155	143	0,237	Nenhum
H2	171	143	154	0,330	Nenhum
H3	204	190	191	1,000	Nenhum

No caso de ASCUS/AGUS e de lesões mais graves, a comparação de diagnóstico favoreceu estatisticamente o método ThinPrep em dois centros, tendo sido estatisticamente equivalente em quatro centros.

A tabela 10 apresenta o resumo, para todos os centros, do diagnóstico descritivo para todas as categorias do Sistema Bethesda.

Tabela 10: Resumo dos diagnósticos descritivos

Diagnóstico descritivo <i>Número de pacientes: 6747</i>	ThinPrep		Convencional	
	N	%	N	%
Alterações celulares benignas:	1592	23,6	1591	23,6
Infeção:				
Trichomonas vaginalis	136	2,0	185	2,7
Candida spp.	406	6,0	259	3,8
Coccobacilli	690	10,2	608	9,0
Actinomyces spp.	2	0,0	3	0,0
Herpes	3	0,0	8	0,1
Outras	155	2,3	285	4,2
Alterações celulares reativas associadas a:				
Inflamação	353	5,2	385	5,7
Vaginite atrófica	32	0,5	48	0,7
Radiação	2	0,0	1	0,0
Outras	25	0,4	37	0,5
Anomalias de células epiteliais:	1159	17,2	1077	16,0
Células escamosas:				
ASCUS	501	7,4	521	7,7
reativas favorecidas	128	1,9	131	1,9
neoplásticas favorecidas	161	2,4	140	2,1
indeterminadas	213	3,2	250	3,7
LSIL	469	7,0	367	5,4
HSIL	167	2,5	167	2,5
Carcinoma	1	0,0	3	0,0
Células glandulares:				
Células endometriais benignas em mulheres pós-menopausa	7	0,1	10	0,1
Células glandulares atípicas (AGUS)	21	0,3	9	0,1
reativas favorecidas	9	0,1	4	0,1
neoplásticas favorecidas	0	0,0	3	0,0
indeterminadas	12	0,2	2	0,0
Adenocarcinoma endocervical	0	0,0	1	0,0

Nota: algumas pacientes apresentaram mais do que uma subcategoria de diagnóstico.

A tabela 11 apresenta as taxas de deteção de infeção, alterações reativas e o total das alterações celulares benignas para ambos os métodos, ThinPrep® e convencional, em todos os centros.

Tabela 11: Resultados em termos de alterações celulares benignas

	ThinPrep		Convencional	
	N	%	N	%
Alterações celulares benignas				
Infeção	1392	20,6	1348	20,0
Alterações reativas	412	6,1	471	7,0
Total*	1592	23,6	1591	23,6

* O total inclui algumas pacientes que podem ter tido tanto uma infeção como uma alteração celular reativa.

As tabelas 12, 13 e 14 apresentam os resultados de adequação da amostra para o método ThinPrep e para o método de esfregaço convencional, obtidos em todos os centros que participaram no estudo. Do total de 7360 pacientes inscritas, foram incluídas nesta análise 7223. As pacientes com idade inferior a 18 anos, ou que já tinham sido submetidas a uma histerectomia, foram excluídas desta análise.

Foram realizados dois estudos clínicos adicionais, para avaliar a adequação das amostras quando estas eram depositadas diretamente no frasco PreservCyt®, sem ter sido primeiramente efetuado um esfregaço de Papanicolau convencional. Esta técnica de colheita de amostras é a utilizada para o Sistema ThinPrep 2000. As tabelas 15 e 16 apresentam os resultados para os métodos de amostra fracionada e de recolha direta para o frasco.

Tabela 12: Resumo dos resultados da adequação da amostra

Adequação da amostra	ThinPrep		Convencional	
	N	%	N	%
<i>Número de pacientes: 7223</i>				
Satisfatória	5656	78,3	5101	70,6
Satisfatória para avaliação mas limitada por:	1431	19,8	2008	27,8
Artefacto de "secagem ao ar"	1	0,0	136	1,9
Esfregaço espesso	9	0,1	65	0,9
Componente endocervical ausente	1140	15,8	681	9,4
Escassez do componente epitelial				
Escamoso	150	2,1	47	0,7
Presença de sangue	55	0,8	339	4,7
Presença de inflamação	141	2,0	1008	14,0
Sem história clínica	12	0,2	6	0,1
Citólise	19	0,3	119	1,6
Outras	10	0,1	26	0,4
Insatisfatória para avaliação:	136	1,9	114	1,6
Artefacto de "secagem ao ar"	0	0,0	13	0,2
Esfregaço espesso	0	0,0	7	0,1
Componente endocervical ausente	25	0,3	11	0,2
Escassez do componente epitelial				
Escamoso	106	1,5	47	0,7
Presença de sangue	23	0,3	58	0,8
Presença de inflamação	5	0,1	41	0,6
Sem história clínica	0	0,0	0	0,0
Citólise	0	0,0	4	0,1
Outras	31	0,4	9	0,1

Nota: algumas pacientes apresentaram mais do que uma subcategoria.

Tabela 13: Resultados da adequação da amostra

		Convencional			
		SAT	SBLB	UNSAT	TOTAL
ThinPrep	SAT	4316	1302	38	5656
	SBLB	722	665	44	1431
	UNSAT	63	41	32	136
	TOTAL	5101	2008	114	7223

SAT = Satisfatória, SBLB = Satisfatória mas limitada por, UNSAT = Insatisfatória

Tabela 14: Resultados da adequação da amostra por centro

Centro	Casos	Casos Thin Prep SAT	Casos convenc SAT	Casos Thin Prep SBLB	Casos convenc. SBLB	Casos de Thin Prep UNSAT	Casos convenc. UNSAT
S1	1.386	1092	1178	265	204	29	4
S2	1.668	1530	1477	130	178	8	13
S3	1.093	896	650	183	432	14	11
H1	1.046	760	660	266	375	20	11
H2	1.049	709	712	323	330	17	7
H3	981	669	424	264	489	48	68
Todos os centros	7.223	5656	5101	1431	2008	136	114

A categoria Satisfatória mas limitada por (SBLB, do inglês Satisfactory But Limited By) poderá ser dividida em muitas subcategorias, uma das quais é a ausência do componente endocervical. A tabela 15 apresenta a subcategoria "Sem ECC (Endocervical Component, componente endocervical)" da categoria Satisfatória mas limitada por, para lâminas ThinPrep® e convencionais.

Tabela 15: Resultados da adequação da amostra por centro, taxas SBLB relativas à ausência de componente endocervical.

SBLB devidas a ausência de ECC					
Centro	Casos	ThinPrep SBLB sem ECC	ThinPrep SBLB sem ECC (%)	Convencional SBLB sem ECC	Convencional SBLB sem ECC (%)
S1	1.386	237	17,1%	162	11,7%
S2	1.668	104	6,2%	73	4,4%
S3	1.093	145	13,3%	84	7,7%
H1	1.046	229	21,9%	115	11,0%
H2	1.049	305	29,1%	150	14,3%
H3	981	120	12,2%	97	9,9%
Todos os centros	7.223	1140	15,8%	681	9,4%

Nos resultados do estudo clínico que envolveu um protocolo de amostra fracionada, verificou-se uma diferença percentual de 6,4% entre os métodos convencional e ThinPrep, em termos de detecção do componente endocervical. Isto é semelhante ao verificado em estudos anteriores que utilizaram uma metodologia de fracionamento da amostra.

ESTUDOS DO COMPONENTE ENDOCERVICAL (ECC) UTILIZANDO A RECOLHA DIRETA PARA O FRASCO

De acordo com a utilização prevista do sistema ThinPrep® 2000, o dispositivo de amostragem cervical será enxaguado diretamente para um frasco PreservCyt®, em vez de ser utilizado o fracionamento da amostra. Esperava-se que este método resultasse num aumento da recolha de células endocervicais e de células metaplásicas. Para verificar esta hipótese, foram realizados dois estudos, utilizando o método de recolha direta para o frasco, que são resumidos na tabela 16. No geral, nestes dois estudos, não se verificaram diferenças entre os métodos ThinPrep e convencional.

Tabela 16: Resumo dos estudos do componente endocervical (ECC) utilizando a recolha direta para o frasco

Estudo	Número de pacientes envolvidas	SBLB devidas a ausência de componente endocervical	Percentagem de esfregaço de Papanicolau convencional comparável
Recolha direta para o frasco praticável	299	9,36%	9,43% ¹
Estudo clínico de recolha direta para o frasco	484	4,96%	4,38% ²

1. Estudo de recolha direta para o frasco praticável comparado com a taxa de investigação clínica global de esfregaço de Papanicolau SBLB convencional sem componente endocervical.

2. Estudo clínico de recolha direta para o frasco, comparado com a taxa de investigação clínica de esfregaço de Papanicolau SBLB convencional, sem componente endocervical, do centro S2.

ESTUDO DE HSIL+ UTILIZANDO A RECOLHA DIRETA PARA O FRASCO

No seguimento da aprovação inicial do sistema ThinPrep pela FDA, a Hologic realizou um estudo clínico da recolha direta para o frasco, multicêntrico, para avaliar o sistema ThinPrep 2000 versus o esfregaço de Papanicolau convencional para a deteção de lesões intra-epiteliais escamosas de alto grau e de lesões mais graves (HSIL+). No ensaio foram envolvidos dois grupos de pacientes, de dez (10) importantes hospitais académicos em grandes áreas metropolitanas dos EUA. Em cada centro, um grupo consistia em pacientes representativas de uma população de rastreio de rotina do teste de Papanicolau, e o outro grupo consistia em pacientes representativas de uma população de referência, inscrita à data do exame colposcópico. As amostras ThinPrep foram recolhidas prospetivamente e comparadas com uma coorte de controlo histórica. A coorte histórica consistia de dados recolhidos a partir das mesmas clínicas e pessoal clínico (nos casos em que se encontravam disponíveis) que recolheram as amostras ThinPrep. Estes dados foram recolhidos sequencialmente, a partir de pacientes observadas imediatamente antes do início do estudo.

Os resultados deste estudo demonstraram uma taxa de deteção de 511 / 20.917, para o esfregaço de Papanicolau convencional, versus 399 / 10.226 para as lâminas ThinPrep. Para estes centros clínicos e populações em estudo, isto indica um aumento de 59,7% na deteção de lesões HSIL+ nas amostras ThinPrep. Estes resultados são resumidos na tabela 17.

Tabela 17: Estudo de HSIL+ utilizando a recolha direta para o frasco

Centro	PC total (n)	HSIL+	Percentagem (%)	TP total (n)	HSIL+	Percentagem (%)	Alteração percentual (%)
S1	2.439	51	2,1	1.218	26	2,1	+2,1
S2	2.075	44	2,1	1.001	57	5,7	+168,5
S3	2.034	7	0,3	1.016	16	1,6	+357,6
S4	2.043	14	0,7	1.000	19	1,9	+177,3
S5	2.040	166	8,1	1.004	98	9,8	+20,0
S6	2.011	37	1,8	1.004	39	3,9	+111,1
S7	2.221	58	2,6	1.000	45	4,5	+72,3
S8	2.039	61	3,0	983	44	4,5	+49,6
S9	2.000	4	0,2	1.000	5	0,5	+150,0
S10	2.015	69	3,4	1.000	50	5,0	+46,0
Número total	20.917	511	2,4	10.226	399	3,9	59,7(p<0,001)

$$\text{Alteração percentual (\%)} = [(TP \text{ HSIL+} / \text{Total de TP}) / (PC \text{ HSIL+} / \text{Total de PC}) - 1] * 100$$

DETEÇÃO DE DOENÇA GLANDULAR – ESTUDOS PUBLICADOS

A deteção de lesões glandulares endocervicais constitui uma função essencial do teste de Papanicolau. No entanto, as células glandulares anormais presentes na amostra Papanicolau poderão também ter origem no endométrio ou em locais extra-uterinos. O teste de Papanicolau não se destina a ser um teste de rastreio de tais lesões.

Quando são identificadas anomalias glandulares suspeitas, a classificação exata das mesmas como verdadeiras lesões glandulares versus lesões escamosas é importante para a avaliação adequada e seleção do tratamento subsequente (*p. ex.*, escolha do método de biópsia excisional versus acompanhamento conservador). Várias publicações analisadas por colegas⁴⁻⁹ mencionam a maior capacidade do sistema ThinPrep 2000 para detetar doença glandular versus esfregaço de Papanicolau convencional. Embora estes estudos não abordem de forma consistente a sensibilidade dos diferentes métodos de teste de Papanicolau na deteção de tipos específicos de doença glandular, os resultados mencionados são consistentes, com uma confirmação por biópsia de achados glandulares anormais a ocorrer mais frequentemente com o Teste de Papanicolau ThinPrep do que com a citologia convencional.

Por conseguinte, a deteção de uma anomalia glandular numa lâmina ThinPrep Papt Test merece maior atenção, para avaliação definitiva de uma potencial patologia endocervical ou endometrial.

CONCLUSÕES

O sistema ThinPrep® 2000 é tão eficaz quanto o esfregaço de Papanicolau convencional numa variedade de populações de pacientes, podendo ser utilizado como substituto do método de esfregaço de Papanicolau convencional para a deteção de células atípicas, de cancro do colo do útero ou respetivas lesões precursoras, bem como de todas as outras categorias citológicas, conforme definido pelo Sistema Bethesda. Dado que o sistema ThinPrep 5000 é tecnologicamente semelhante ao sistema ThinPrep 2000, podemos concluir que o sistema ThinPrep 5000 é, também, tão eficaz quanto o esfregaço de Papanicolau convencional numa variedade de populações de pacientes, podendo ser utilizado como substituto do método de esfregaço de Papanicolau convencional para a deteção de células atípicas, de cancro do colo do útero ou respetivas lesões precursoras, bem como de todas as outras categorias citológicas, conforme definido pelo Sistema Bethesda.

O sistema ThinPrep 2000 é significativamente mais eficaz do que o esfregaço de Papanicolau convencional na deteção de lesões intra-epiteliais escamosas de baixo grau (LSIL), e de lesões mais graves, numa variedade de populações de pacientes. Dado que o sistema ThinPrep 5000 é tecnologicamente semelhante ao sistema ThinPrep 2000, podemos concluir que o sistema ThinPrep 5000 é, também, significativamente mais eficaz do que o esfregaço de Papanicolau convencional na deteção de lesões intra-epiteliais escamosas de baixo grau (LSIL), e de lesões mais graves, numa variedade de populações de pacientes.

A qualidade das amostras obtida com o sistema ThinPrep 2000 é significativamente melhor do que a obtida com a preparação de esfregaço de Papanicolau convencional, numa variedade de populações de pacientes. Dado que o sistema ThinPrep 5000 é tecnologicamente semelhante ao sistema ThinPrep 2000, podemos concluir que a qualidade das amostras obtida com o sistema ThinPrep 5000 é, também, significativamente melhor do que a obtida com a preparação de esfregaço de Papanicolau convencional, numa variedade de populações de pacientes.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

MATERIAIS FORNECIDOS

Processador ThinPrep 5000

- Processador ThinPrep 5000
- Manual do Operador do Processador ThinPrep 5000
- Banhos fixadores com tampas de evaporação (3)
- Carrossel (1)
- Conjunto de garrafa para resíduos - inclui garrafa, tampa da garrafa, conjunto de tubos, encaixes, filtro de resíduos
- Cabo de alimentação
- Suportes de coloração (embalagem de 10)
- Tampa protectora para o carrossel (1)
- Disco absorvente para filtro
- Disco absorvente para tampa de evaporação

Processador ThinPrep 5000 com AutoLoader

- Processador ThinPrep 5000 com AutoLoader
- Manual do Operador do Processador ThinPrep 5000 com AutoLoader
- Cabo de alimentação
- Kit de acessórios do sistema
- Itens opcionais (impressora, rede LIS)

MATERIAIS NECESSÁRIOS MAS NÃO FORNECIDOS

- Sistema de coloração de lâminas e reagentes
- Solução de fixação padrão de laboratório
- Lamelas e meio de montagem
- Lâminas de microscópio ThinPrep
- Frasco de 20 ml de solução PreservCyt®
- Filtro ThinPrep® Pap Test para aplicações ginecológicas
- Dispositivo de colheita cervical

ARMAZENAMENTO

- Armazene a solução PreservCyt entre 15 °C e 30 °C. Não utilize para além do prazo de validade impresso no recipiente.
- Armazene a solução PreservCyt com amostra citológica destinada a ThinPrep Pap Test entre 15 °C e 30 °C por um período de até 6 semanas.
- Armazene a solução PreservCyt com amostra citológica destinada a testes CT/NG utilizando o ensaio de CT/NG COBAS AMPLICOR da Roche Diagnostics entre 4 °C e 25 °C por um período de até 6 semanas.

BIBLIOGRAFIA

1. Solomon D., Davey D, Kurman R, Moriarty A, O'Connor D, Prey M, Raab S, Sherman M, Wilbur D, Wright T, Young N, for the Forum Group Members and the 2001 Bethesda Workshop. The 2001 Bethesda System Terminology for Reporting Results of Cervical Cancer. *JAMA*. 2002;287:2114-2119.
2. Jones HW. Impact of The Bethesda System, *Cancer* 77 pp. 1914-1918, 1995.
3. American Cancer Society. Cancer Facts and Figures, 1995.
4. Ashfaq R, Gibbons D, Vela C, Saboorian MH, Iliya F. ThinPrep Pap Test. Accuracy for glandular disease. *Acta Cytol* 1999; 43: 81-5
5. Bai H, Sung CJ, Steinhoff MM: ThinPrep Pap Test promotes detection of glandular lesions of the endocervix. *Diagn Cytopathol* 2000;23:19-22
6. Carpenter AB, Davey DD: ThinPrep Pap Test: Performance and biopsy follow-up un a university hospital. *Cancer Cytopathology* 1999; 87: 105-12
7. Guidos BJ, Selvaggi SM. Detection of endometrial adenocarcinoma with the ThinPrep Pap test. *Diagn Cytopathol* 2000; 23: 260-5
8. Schorge JO, Hossein Saboorian M, Hynan L, Ashfaq R. ThinPrep detection of cervical and endometrial adenocarcinoma: A retrospective cohort study. *Cancer Cytopathology* 2002; 96: 338-43
9. Wang N, Emancipator SN, Rose P, Rodriguez M, Abdul-Karim FW. Histologic follow-up of atypical endocervical cells. Liquid-based, thin-layer preparation vs. conventional Pap smear. *Acta Cytol* 2002; 46: 453-7

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Para obter assistência técnica e apoio relacionado com a utilização do sistema ThinPrep 5000, contacte a Hologic:

Telefone: (+1) 800-442-9892

Fax: (+1) 508-229-2795

Para chamadas internacionais, ou se não puder aceder ao número gratuito, utilize o número (+1) 508-263-2900.

E-mail: info@hologic.com



Hologic, Inc.
250 Campus Drive
Marlborough, MA 01752
1-800-44-9892
www.hologic.com



Hologic BVBA
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Bélgica

Ref. AW-19074-601 Rev. 001
©2019 Hologic, Inc. Todos os direitos reservados.



Índice

Capítulo 1

INTRODUÇÃO

- SECÇÃO A:** Descrição geral e funcionamento do Processador ThinPrep® 5000 com AutoLoader1.1
- SECÇÃO B:** Especificações técnicas1.11
- SECÇÃO C:** Controlo de qualidade interno1.15
- SECÇÃO D:** Perigos do Processador ThinPrep 50001.15
- SECÇÃO E:** Eliminação1.20

Capítulo 2

INSTALAÇÃO

- SECÇÃO A:** Geral2.1
- SECÇÃO B:** O que fazer após a receção do equipamento2.1
- SECÇÃO C:** Preparativos para a instalação2.1
- SECÇÃO D:** Armazenamento e manuseamento após a instalação2.4
- SECÇÃO E:** Ligar o Processador ThinPrep 5000 com AutoLoader2.5
- SECÇÃO F:** Configuração das preferências do utilizador2.6
- SECÇÃO G:** Desligar o Processador ThinPrep 5000 com AutoLoader2.7

Capítulo 3

SOLUÇÕES PRESERVCYT® e CYTOLYT®

- SECÇÃO A:** Solução PreservCyt3.1
- SECÇÃO B:** Solução CytoLyt3.4



Capítulo 4

PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS GINECOLÓGICAS

SECÇÃO A: Preparação de amostras ginecológicas.....	4.1
SECÇÃO B: Preparação da colheita	4.2
SECÇÃO C: Colheita de amostras	4.3
SECÇÃO D: Precauções especiais	4.5
SECÇÃO E: Resolução de problemas relacionados com o processamento de amostras.....	4.6

Capítulo 5

PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS NÃO GINECOLÓGICAS

SECÇÃO A: Introdução	5.1
SECÇÃO B: Materiais necessários	5.2
SECÇÃO C: Colheita de amostras	5.3
SECÇÃO D: Etapas gerais para a preparação de amostras	5.5
SECÇÃO E: Diretrizes sobre a preparação de amostras.....	5.12
SECÇÃO F: Detecção e resolução de problemas durante a preparação de amostras	5.20

Capítulo 6

INTERFACE DO UTILIZADOR

SECÇÃO A: Ecrã Principal, instrumento inativo.....	6.3
SECÇÃO B: Ecrã Principal, durante o processamento	6.16
SECÇÃO C: Alternar modos.....	6.22
SECÇÃO D: Opções de administração.....	6.23



Capítulo 7

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

SECÇÃO A: Introdução	7.1
SECÇÃO B: Requisitos do material	7.1
SECÇÃO C: Etiquetagem dos frascos de amostras	7.3
SECÇÃO D: Carregamento do Processador ThinPrep 5000 com AutoLoader	7.5
SECÇÃO E: Início de um conjunto	7.14
SECÇÃO F: Processamento de lâminas	7.16
SECÇÃO G: Suspensão de um conjunto em curso	7.17
SECÇÃO H: Conjunto concluído	7.17
SECÇÃO I: Descarregamento do processador ThinPrep 5000 com AutoLoader	7.19
SECÇÃO J: Modo de conjunto pequeno	7.19
SECÇÃO K: Instruções opcionais para testes auxiliares	7.35

Capítulo 8

MANUTENÇÃO

SECÇÃO A: Diariamente	8.2
SECÇÃO B: Semanalmente	8.2
SECÇÃO C: Esvaziamento da garrafa de resíduos	8.9
SECÇÃO D: Limpeza do ecrã tátil	8.15
SECÇÃO E: Limpeza do carrossel de entrada e da capa protetora	8.15
SECÇÃO F: Substituição dos discos absorventes	8.16
SECÇÃO G: Troca dos filtros do extrator de fumos	8.17
SECÇÃO H: Remoção e limpeza das bandejas de gotejamento	8.20
SECÇÃO I: Substituição dos fusíveis acessíveis ao utilizador	8.20



Capítulo 9

DETEÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

SECÇÃO A: Geral.....	9.1
SECÇÃO B: Erros de processamento das amostras	9.1
SECÇÃO C: Erros de processamento de conjunto.....	9.16
SECÇÃO D: Erros do sistema	9.23

Capítulo 10

COLORAÇÃO E COLOCAÇÃO DE LAMELAS

SECÇÃO A: Geral.....	10.1
SECÇÃO B: Fixação	10.1
SECÇÃO C: Diretrizes de coloração recomendadas	10.2
SECÇÃO D: Colocação de lamelas.....	10.4

Capítulo 11

PROGRAMA DE FORMAÇÃO THINPREP® PAP TEST

SECÇÃO A: Objetivo	11.1
SECÇÃO B: Conceção.....	11.1
SECÇÃO C: Bibliografia	11.2

Capítulo 12

INFORMAÇÕES RELATIVAS À MANUTENÇÃO	12.1
---	-------------

Capítulo 13

INFORMAÇÕES PARA ENCOMENDA	13.1
-----------------------------------	-------------

ÍNDICE REMISSIVO

Capítulo 1

Introdução



DESCRIÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DO PROCESSADOR THINPREP® 5000 COM AUTOLOADER

O processador ThinPrep® 5000 com AutoLoader é utilizado no processamento em conjunto de amostras citológicas de base líquida, para produzir uma preparação fina e uniforme de células, que é transferida e fixada numa lâmina de microscópio em vidro. A lâmina é colocada diretamente num suporte de coloração, mergulhado num banho fixador de álcool. Após o processamento, a lâmina está pronta para coloração, colocação de lamelas e rastreio. O processador suporta a preparação de:

- **Amostras ginecológicas**, para utilização com o ThinPrep Pap Test e subsequente processamento de imagens através do ThinPrep Imaging System, ou amostras para rastreio citológico ginecológico. Poderá ser processada uma amostra por frasco num conjunto.
- **Amostras não ginecológicas**, recolhidas para rastreio citológico geral. Poderá ser processada uma amostra por frasco num conjunto. Uma função avançada do programa permite o processamento de um conjunto no qual sejam removidas entre 1 a 10 amostras de um frasco.
- **Amostras de urina**, utilizadas em conjunto com o Kit de colheita de urina ThinPrep UroCyte®. Poderá ser processada uma amostra por frasco num conjunto.

Modo AutoLoader

O processador ThinPrep 5000 com AutoLoader pode processar um conjunto de até 160 amostras. São carregados quatro tabuleiros de frascos de amostras na parte do AutoLoader do instrumento. Cada tabuleiro tem uma capacidade máxima de 40 frascos. Podem ser processados tipos diferentes de amostras no mesmo conjunto, apesar de cada tabuleiro de frascos ter de conter o mesmo tipo de amostra.

São carregadas cassetes de lâminas de microscópio e tabuleiros de filtros ThinPrep. As lâminas e filtros são utilizados especificamente para amostras ginecológicas (incluindo imagens), amostras não ginecológicas e de urina. As lâminas e filtros são designados através da interface do utilizador a utilizar com os tipos de amostra correspondentes nos tabuleiros de frascos.

Durante o processamento, o instrumento irá gravar a laser a ID de acesso e outra informação opcional em cada lâmina. As lâminas processadas são depositadas nos banhos fixadores com álcool.

O processamento pode ser interrompido para remover lâminas concluídas ou para reabastecer consumíveis.

1

INTRODUÇÃO

Modo de conjunto pequeno

Um modo de conjunto pequeno permite processar um máximo de 20 amostras num único conjunto. Os frascos de amostra, filtros e lâminas pré-identificadas são carregados diretamente no carrossel do processador. Cada conjunto poderá conter apenas um tipo de amostra (todas ginecológicas, todas não ginecológicas ou todas UroCyte).



Figura 1-1 Processador ThinPrep 5000 com AutoLoader

Nota: as instruções de utilização do processador ThinPrep 5000 com AutoLoader são as mesmas independentemente da cor do instrumento.

Aplicação

O Sistema ThinPrep® 5000 destina-se a ser utilizado em substituição do método convencional de testes de esfregaço de Papanicolau para rastreio de células atípicas, de cancro do colo do útero ou respetivas lesões precursoras (lesões escamosas intraepiteliais de baixo grau, lesões escamosas intraepiteliais de alto grau), bem como todas as outras categorias citológicas, conforme definido por The Bethesda System for Reporting Cervical/Vaginal Cytologic Diagnoses¹.

1. Nayar R, Wilbur DC. (eds). *The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology: Definitions, Criteria, and Explanatory Notes*. 3rd ed. Cham, Switzerland: Springer: 2015

ThinPrep® Pap Test

O ThinPrep Pap Test consiste num método à base de fluido utilizado na colheita e preparação de amostras ginecológicas.

O ThinPrep Pap Test inicia-se no consultório onde o médico, utilizando um dispositivo de colheita tipo vassoura ou outro de colheita por escova endocervical/espátula plástica, faz a colheita de células cervicais da paciente. Em vez de espalhar a amostra da paciente diretamente sobre a lâmina de microscópio, o dispositivo de colheita é imediatamente mergulhado e enxaguado num frasco com Solução PreservCyt® para utilização com o ThinPrep Pap Test.

O frasco da amostra é seguidamente tapado e fechado. As informações da paciente são registadas no frasco da solução que contém a amostra e enviadas para um laboratório devidamente equipado para processar o ThinPrep Pap Test.

No laboratório, o frasco da amostra recebe um código de barras idêntico e o formulário de pedido de teste. O frasco de amostra é, em seguida, colocado num tabuleiro de frascos de amostras, que é inserido no processador ThinPrep 5000 com AutoLoader.

(Consulte Figura 1-2.) Durante o processo de preparação da lâmina, uma ligeira operação de dispersão procede à separação do sangue, muco e detritos não diagnósticos e mistura cuidadosamente a amostra das células. As células são então recolhidas para um filtro ThinPrep Pap Test, sob a forma de uma camada fina, através da criação de um ligeiro vácuo e da monitorização da taxa de fluxo através do filtro. As células são, em seguida, transferidas para uma lâmina de microscópio ThinPrep, devido às propriedades naturais de aderência das células, à carga eletroquímica do vidro e à aplicação de uma pressão de ar ligeiramente positiva por trás da membrana do filtro. A lâmina é colocada num suporte de coloração, mergulhado num banho fixador de álcool.

(Para obter instruções e informações sobre a preparação de testes auxiliares, consulte "INSTRUÇÕES OPCIONAIS PARA TESTES AUXILIARES" na página 7.35.)

1

INTRODUÇÃO

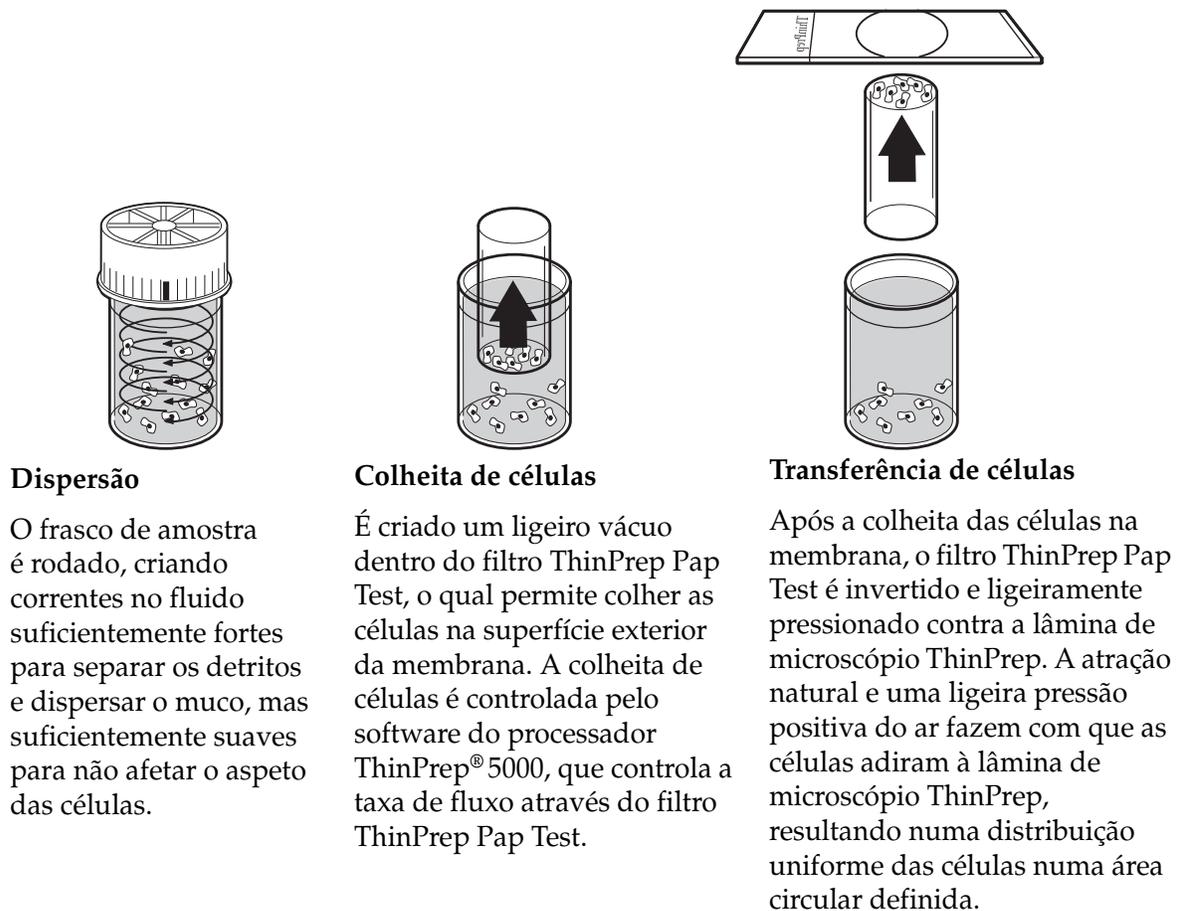


Figura 1-2 Processo de preparação de amostras ThinPrep

Limitações

- As amostras ginecológicas colhidas para preparação no sistema ThinPrep 5000 devem ser colhidas com dispositivos de colheita cervical tipo vassoura ou dispositivos combinados de colheita por escova endocervical/espátula plástica. Consulte as instruções fornecidas com o dispositivo de colheita para obter informações sobre as advertências, contraindicações e limitações associadas à colheita de amostras.
- A preparação das lâminas de microscópio utilizando o sistema ThinPrep 5000 deverá ser feita apenas por pessoal que tenha recebido formação por parte da Hologic ou organizações ou indivíduos designados pela Hologic.
- A avaliação das lâminas de microscópio produzidas com o sistema ThinPrep 5000 deverá ser feita apenas por citotécnicos e patologistas que tenham recebido formação para avaliar as lâminas preparadas ThinPrep por parte da Hologic ou organizações ou indivíduos designados pela Hologic.

- Os consumíveis utilizados no sistema ThinPrep 5000 são os designados e fornecidos pela Hologic especificamente para o sistema ThinPrep 5000. Estes incluem frascos de solução PreservCyt, filtros ThinPrep Pap Test e lâminas de microscópio ThinPrep. Estes consumíveis são necessários para um desempenho correto do sistema e não podem ser substituídos. O desempenho do produto ficará comprometido se forem utilizados outros consumíveis. Após a utilização, os consumíveis devem ser eliminados de acordo com os regulamentos federais, nacionais e locais.
- Os filtros ThinPrep Pap Test devem ser utilizados apenas uma vez e não podem ser reutilizados.
- O desempenho dos testes de ADN do VPH e CT/NG em frascos de amostras reprocessados com ácido acético glacial (GAA) ainda não foi avaliado.

Contraindicações

- Os testes a *Chlamydia trachomatis* e *Neisseria gonorrhoeae* utilizando o ensaio APTIMA COMBO 2® CT/NG da Hologic e o ensaio COBAS AMPLICOR da Roche Diagnostics não devem ser realizados numa amostra que já tenha sido processada no processador ThinPrep 5000 com AutoLoader.

Advertências

- Para utilização em diagnóstico *in vitro*.
- Perigo. A Solução PreservCyt contém metanol. Tóxico por ingestão. Tóxico por inalação. Afeta os órgãos. Impossível tornar não tóxico. Consulte a Ficha de Dados de Segurança em www.hologicsds.com. Utilize equipamento de proteção individual de laboratório. Líquido e vapor inflamáveis. Manter afastado de calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. O álcool em evaporação poderá criar perigo de incêndio. A Solução PreservCyt não pode ser substituída por outras soluções. A Solução PreservCyt deve ser armazenada e eliminada de acordo com todos os regulamentos aplicáveis.
- Os oxidantes fortes, como lixívia, são incompatíveis com a Solução PreservCyt, pelo que não devem ser utilizados para limpar a garrafa de resíduos.

Precauções

- Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com o Manual do Operador, poderá causar interferências nas comunicações de rádio. A utilização deste equipamento numa área residencial poderá causar interferências nocivas. Nesse caso, caberá ao utilizador corrigir tais interferências a expensas próprias.
- A Solução PreservCyt com amostra citológica destinada a testes ThinPrep Pap deverá ser armazenada entre 15 °C e 30 °C e testada no prazo de 6 semanas após a colheita.
- A solução PreservCyt com amostra citológica destinada a testes CT/NG utilizando o ensaio COBAS AMPLICOR CT/NG da Roche Diagnostics deverá ser armazenada entre 4 °C e 25 °C e testada no prazo de 6 semanas após a colheita.

1

INTRODUÇÃO

- Utilize sempre a unidade USB fornecida com o processador. Nunca utilize uma unidade U3 Smart. Apesar de o sistema ser capaz de gravar neste dispositivo, existe um problema significativo se o sistema for iniciado com uma destas unidades inserida numa porta. Seria necessária a intervenção da assistência técnica.
- Note também que o sistema não consegue gravar dados numa unidade USB com proteção contra escrita.
- A Solução PreservCyt foi testada com uma série de organismos microbianos e virais. A tabela seguinte apresenta as concentrações iniciais de organismos viáveis e a redução logarítmica de organismos viáveis detetada após 15 minutos na Solução PreservCyt. Tal como com todos os procedimentos laboratoriais, devem seguir-se as precauções universais.

Organismo	Concentração inicial	Redução logarítmica ao fim de 15 min.
Candida albicans	$5,5 \times 10^5$ UFC/ml	>4,7
Aspergillus niger*	$4,8 \times 10^5$ UFC/ml	2,7
Escherichia coli	$2,8 \times 10^5$ UFC/ml	>4,4
Staphylococcus aureus	$2,3 \times 10^5$ UFC/ml	>4,4
Pseudomonas aeruginosa	$2,5 \times 10^5$ UFC/ml	>4,4
Mycobacterium tuberculosis**	$9,4 \times 10^5$ UFC/ml	4,9
Vírus da varíola do coelho	$6,0 \times 10^6$ UFP/ml	5,5***
VIH-1	$1,0 \times 10^{7,5}$ TCID ₅₀ /ml	7,0***

* Ao fim de 1 hora, redução logarítmica >4,7

** Ao fim de 1 hora, redução logarítmica >5,7

*** Os dados correspondem a 5 minutos.

Componentes

Os principais componentes do sistema incluem o processador ThinPrep 5000 com AutoLoader, frascos de amostras de Solução PreservCyt em tabuleiros de frascos, carrossel de entrada, banhos fixadores, filtros e lâminas de microscópio em cassetes de lâminas.

O sistema é operado através de uma interface gráfica de utilizador com ecrã tátil. Através das preferências do utilizador, a interface está disponível em diversos idiomas.

Todas as amostras são colhidas em frascos de Solução PreservCyt. O frasco com a amostra é identificado com um número de acesso. (Para amostras processadas através do Modo de conjunto pequeno, as lâminas de microscópio ThinPrep devem ser pré-identificadas com números de acesso correspondentes). São carregados tabuleiros de frascos, cassetes de lâminas e tabuleiros de filtros no instrumento. O carrossel é colocado no compartimento do processador ThinPrep 5000. Os banhos fixadores, contendo um suporte de coloração e álcool fixador, são colocados no compartimento de saída. Cada banho tem uma capacidade máxima de 20 lâminas processadas.

Feche as portas, selecione o tipo de amostra a processar e prima Início.

Processador ThinPrep® 5000 com AutoLoader

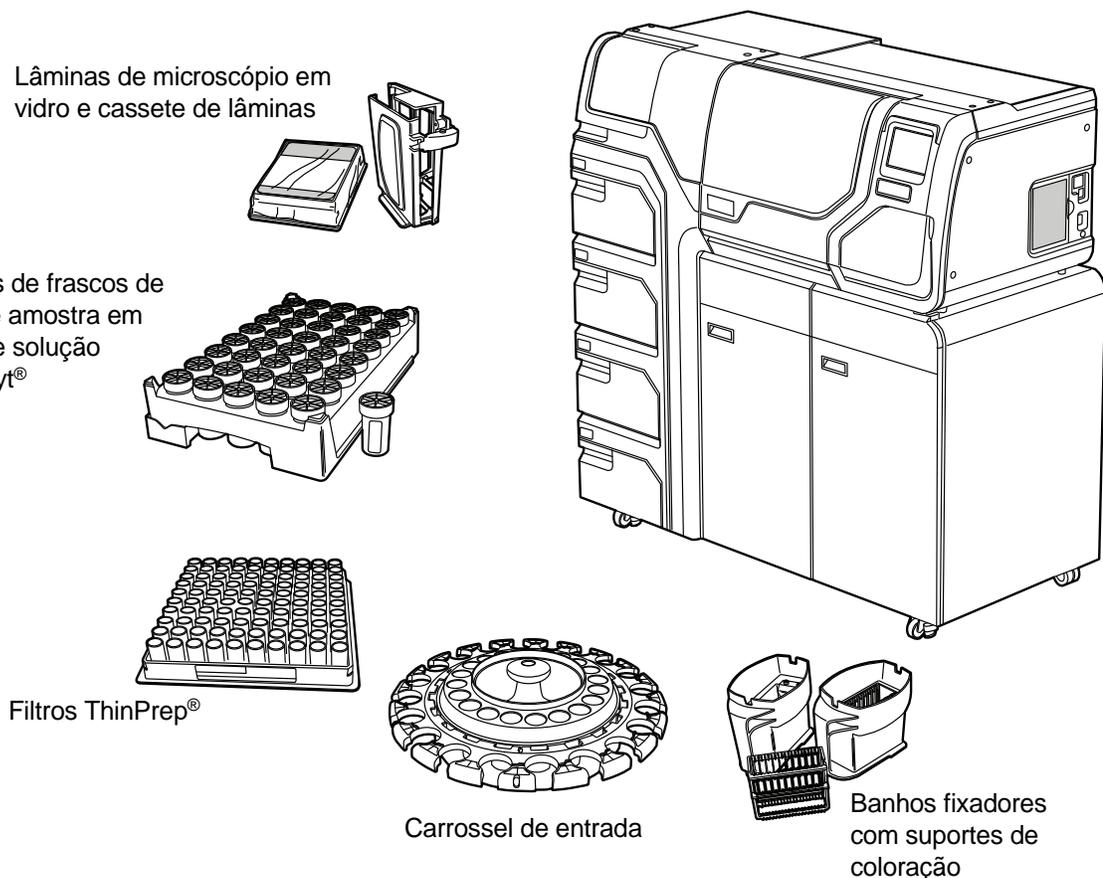


Figura 1-3 Componentes do processador ThinPrep 5000 com AutoLoader



INTRODUÇÃO

Descrição geral do processamento

Para o processamento de rotina de conjuntos, o sistema executa as seguintes operações uma vez iniciado o conjunto:

Modo AutoLoader		Modo de conjunto pequeno
Verifica se o carrossel está vazio		(O operador carrega manualmente frascos, filtros e lâminas no carrossel e carrega o carrossel no processador)
Recolhe o primeiro frasco, coloca-o no carrossel e lê a ID do frasco		
Recolhe um filtro e coloca-o no carrossel		Verifica os números de identificação dos frascos e lâminas
Verifica se existem lâminas em cassetes		Recolhe um frasco e um filtro
Inicia o extrator de fumos do laser. Recolhe uma lâmina e grava-a com a identificação da ID do frasco (e qualquer outra informação)		
Coloca a lâmina no carrossel e confirma se a ID da lâmina pode ser lida e se está correta		Coloca o frasco no dispersador
Recolhe a lâmina, o filtro e o frasco e transporta-os para a área de dispersão		Recolhe a lâmina
Uma vez iniciado o processamento, o sistema recolhe os frascos, filtros e lâminas subsequentes	Dispersa o conteúdo do frasco	Dispersa o conteúdo do frasco
	Retira a tampa do frasco	Retira a tampa do frasco
	Coloca a lâmina na estação de transferência de células (suporte de aspiração pneumática)	Coloca a lâmina na estação de transferência de células (suporte de aspiração pneumática)
	Introduz o filtro no frasco, humedece o filtro e testa se o nível de fluido é suficiente	Introduz o filtro no frasco, humedece o filtro e testa se o nível de fluido é suficiente
	Efetua a colheita das células	Efetua a colheita das células
	Descarrega os resíduos líquidos	Descarrega os resíduos líquidos
	Transfere as células do filtro para a lâmina	Transfere as células do filtro para a lâmina
	Deposita a lâmina no banho fixador	Deposita a lâmina no banho fixador
	Perfura e elimina o filtro	Perfura e elimina o filtro
	Volta a colocar a tampa no frasco	Volta a colocar a tampa no frasco
	Volta a colocar o frasco no carrossel	Volta a colocar o frasco no carrossel
Devolve o frasco à sua posição original no tabuleiro		

Materiais fornecidos

Quando o processador ThinPrep® 5000 com AutoLoader é entregue para instalação, estão incluídos os seguintes itens.

(Estes itens poderão variar em conformidade com o tipo de equipamento encomendado.)

- Processador ThinPrep 5000 com AutoLoader
- Manual do Operador do Processador ThinPrep 5000 com AutoLoader
- Cabo de alimentação
- Kit de acessórios do sistema, incluindo:
 - Garrafa de resíduos com cintas de fixação das tubagens e tampa de transporte
 - Banhos fixadores com tampas de evaporação (3)
 - Carrossel (1)
 - Tampa protetora do carrossel (1)
 - Discos absorventes para o encaixe do filtro (4)
 - Discos absorventes para a tampa de evaporação (4)
 - Suportes de coloração (embalagem de 10)
 - Unidade USB de memória flash
 - UPS (unidade de alimentação ininterrupta)
 - Tabuleiros de frascos de amostras (8)
 - Revestimento interior da caixa de resíduos do filtro e saco
 - Recipiente de resíduos do braço robótico e revestimento
 - Caixa de resíduos de lâminas
 - Cassetes de lâminas (6)
 - Filtros HEPA (5)
 - Filtro de carbono
- Itens opcionais:
 - Impressora de rede a laser
 - Rede LIS (Laboratory Information System [Sistema de Informações Laboratoriais])

Armazenamento

- Conserve a Solução PreservCyt® entre 15 °C e 30 °C. Não utilize para além do prazo de validade impresso no recipiente.
- A Solução PreservCyt *com* amostra citológica destinada a testes ThinPrep Pap deve ser conservada entre 15 °C e 30 °C durante até 6 semanas.
- A Solução PreservCyt *com* amostra citológica destinada a testes CT/NG utilizando o ensaio COBAS AMPLICOR CT/NG da Roche Diagnostics deve ser conservada entre 4 °C e 25 °C durante até 6 semanas.



INTRODUÇÃO

Os requisitos de armazenamento para todos os tipos de filtros ThinPrep são:

- Armazene os filtros nos respectivos tabuleiros, com a tampa colocada, até que seja necessário utilizá-los.
- Armazene os filtros à temperatura ambiente e protegidos da luz solar direta.
- Verifique o prazo de validade impresso na etiqueta do tabuleiro, e elimine os filtros cujo prazo de validade tenha expirado.

SEÇÃO
B

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Descrição geral dos componentes

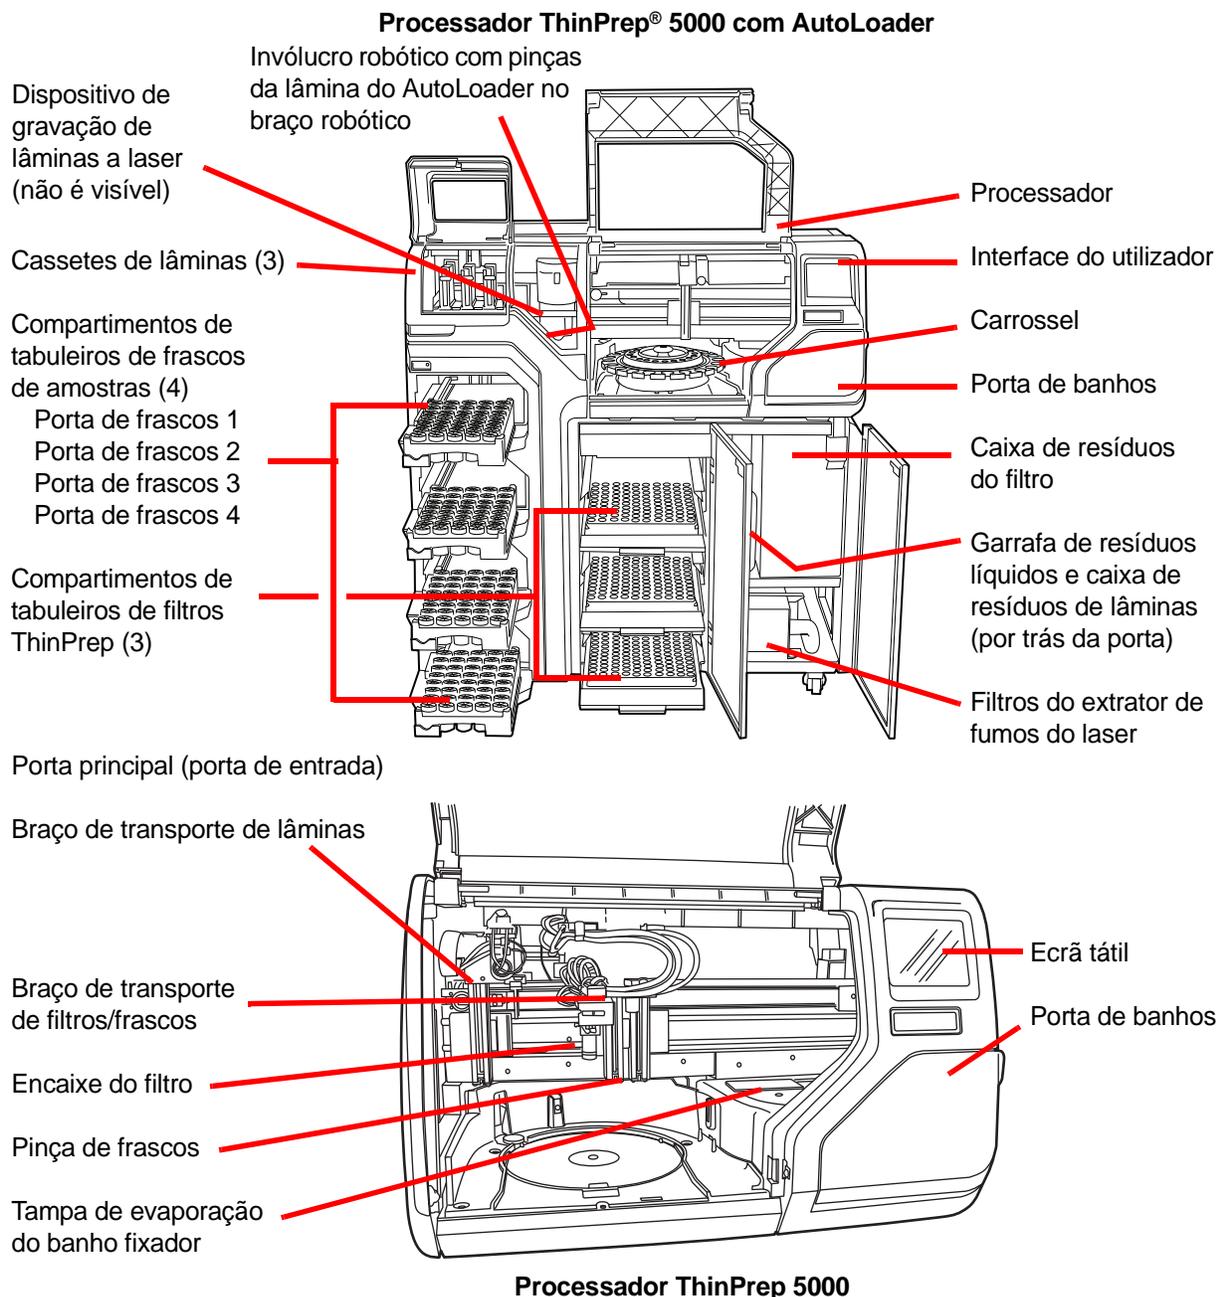


Figura 1-4 Descrição geral dos componentes

1

INTRODUÇÃO


Dimensões, espaços livres e peso

Dimensões - Processador ThinPrep® 5000 com AutoLoader: 145 cm de altura x 137 cm de largura x 71 cm de profundidade (57 polegadas x 54 polegadas x 28 polegadas)

Peso (aproximado) - 300 kg (660 lbs)

Garrafa de resíduos: 43 cm de altura x 15 cm de diâmetro (17 polegadas x 6 polegadas)

Dimensões

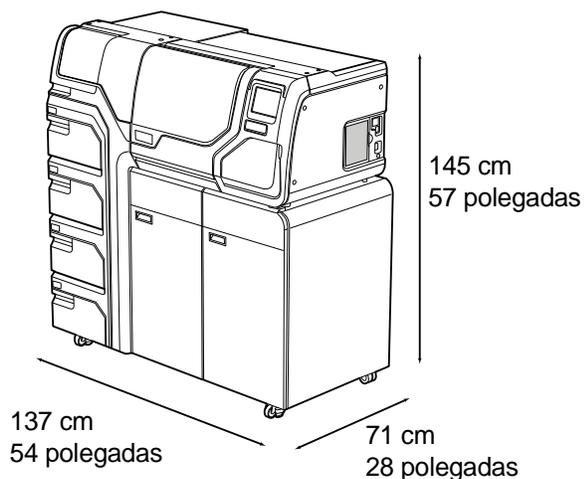

Espaços livres

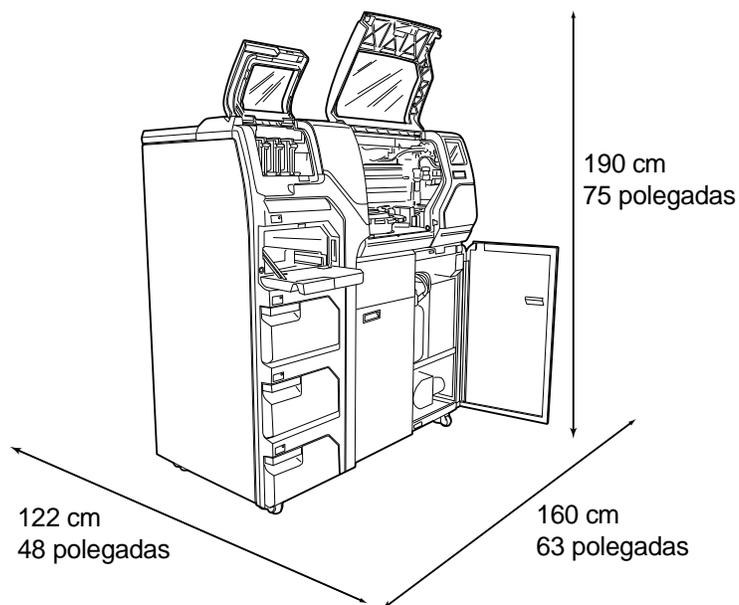


Figura 1-5 Dimensões e espaços livres do processador ThinPrep 5000 com AutoLoader

Especificações ambientais

Temperatura de funcionamento

16–32 °C

60–90 °F

Humidade de funcionamento

20%–80% HR, sem condensação

Temperatura no estado inativo

-28 °C–50 °C

-20 °F–122 °F

Humidade no estado inativo

15%–95% HR, sem condensação

Níveis sonoros

Inferior a 85 dBA no máximo na posição normal do operador

Carga térmica

Máximo 529 watts = 1805 BTU/h ou 1904 kJ/h

Energia

Tensão elétrica e intensidade da frequência

100–120 V, ~6 A, 50/60 Hz

220–240 V, ~2 A, 50/60 Hz

Fusíveis

Dois fusíveis 6,3 A/250 V 5x20 mm SLO-BLO

Laser

Tipo: infravermelhos CW CO₂

Comprimento de onda: 10.600 nm

Potência nominal: 10 W máx

Ligações a circuitos externos

As ligações externas existentes no processador ThinPrep® 5000 com AutoLoader são do tipo PELV (Protected Extra Low Voltage, Extra baixa tensão protegida), conforme definido na norma IEC 61140. As saídas de outros dispositivos ligados ao instrumento também deverão ser do tipo PELV ou SELV (Separated Extra Low Voltage [Muito baixa tensão separada]). Apenas deverão ser ligados ao processador ThinPrep 5000 com AutoLoader dispositivos aprovados, em termos de segurança, por um organismo adequado.



Normas de segurança, IEM e CEM

O processador ThinPrep 5000 com AutoLoader foi testado e certificado por um laboratório de testes reconhecido a nível nacional (NRTL) nos EUA, por se encontrar em conformidade com as atuais normas de segurança, de interferência eletromagnética (IEM) e de compatibilidade eletromagnética (CEM). Consulte na etiqueta do modelo/classificação, localizada na parte de trás do instrumento, as marcações relativas à certificação de segurança (consulte a Figura 1-7). Este equipamento está em conformidade com os requisitos particulares de segurança da norma IEC 61010-2-101 relativos a equipamento de diagnóstico *in vitro* (IVD).

Este equipamento cumpre os requisitos de emissão e imunidade da norma IEC 61326-2-6. Este equipamento foi testado e confirmado como estando em conformidade com os limites de emissão estabelecidos pela CISPR 11 Classe A.

Num ambiente doméstico, este equipamento poderá causar interferências de rádio, caso em que poderá necessitar de tomar medidas no sentido de reduzir a interferência. É necessário avaliar o ambiente eletromagnético antes da utilização do equipamento. Não utilize este dispositivo próximo de fontes de forte radiação eletromagnética (por exemplo, fontes de radiofrequência sem proteção), dado que estas poderão afetar o correto funcionamento do mesmo.

Este produto é um equipamento médico de diagnóstico *in vitro* (IVD).

A proteção facultada pelo equipamento poderá ficar comprometida, caso o mesmo seja utilizado de um modo não especificado pelo fabricante.

Segurança de produto laser

Este produto contém um dispositivo laser, utilizado para gravar a ID de acesso da amostra na lâmina de microscópio de vidro.

Durante o funcionamento, este equipamento laser funciona como um produto laser de Classe 1 em conformidade com o Código de Regulamentos Federais dos Estados Unidos, Título 21, Subcapítulo J, Parte 1040. Este produto laser de Classe 1 cumpre a norma CEN ELEC EN 60825-1:2007. Durante o funcionamento normal, o feixe de laser e os seus reflexos estão completamente contidos e não existe qualquer perigo emitido pelo laser para aqueles que se encontrem na área imediata. Contudo, existe um laser de Classe 4 no interior deste produto e deve ter-se cuidado sempre que a porta ou os painéis de acesso são abertos.

PRECAUÇÃO: a utilização de controlos e ajustes ou a realização de procedimentos que não os especificados no presente documento pode resultar em exposição perigosa a radiações.

A caixa de segurança do sistema de impressão a laser de lâminas está fechada e identificada para garantir um funcionamento seguro. As etiquetas não devem ser retiradas. Os fechos não devem ser abertos pelo operador. A assistência e reparação deste sistema deverão ser efetuadas apenas por pessoal formado da Hologic.

SECÇÃO
C**CONTROLO DE QUALIDADE INTERNO****Autoteste no arranque (Power On Self Test - POST)**

Quando o processador ThinPrep® 5000 com AutoLoader é ligado, o sistema realiza um teste de auto-diagnóstico. Os subsistemas elétricos, mecânicos e de software/comunicação são testados para assegurar o correto funcionamento de cada um. O operador é alertado quanto a avarias, através de uma mensagem no ecrã tátil da interface e por um aviso sonoro (se estiver ativado).

SECÇÃO
D**PERIGOS DO THINPREP 5000**

O processador ThinPrep 5000 com AutoLoader destina-se a ser utilizado da forma especificada neste manual. Certifique-se de que revê e compreende as informações fornecidas abaixo, de modo a evitar lesões do operador e/ou danos no instrumento.

A proteção facultada pelo equipamento poderá ficar comprometida, caso o mesmo seja utilizado de um modo não especificado pelo fabricante.

Advertências, Precauções e Notas

Os termos **ADVERTÊNCIA**, **PRECAUÇÃO** e **Nota** revestem-se de significados específicos neste manual.

Uma **ADVERTÊNCIA** chama a atenção para certas ações ou situações que poderão resultar em lesões ou morte.

O termo **PRECAUÇÃO** chama a atenção para certas ações ou situações que poderão danificar o equipamento, produzir dados imprecisos ou invalidar um procedimento, embora seja pouco provável a ocorrência de lesões.

Uma **Nota** faculta informações úteis no contexto das instruções fornecidas.

1

INTRODUÇÃO

Símbolos utilizados no instrumento

Os símbolos que se seguem são utilizados neste instrumento:

	Atenção, consulte a documentação incluída
	Fusível
	Resíduos de equipamento elétrico e eletrónico. Não deite fora juntamente com o lixo doméstico. Contacte a Hologic para informações relativamente à eliminação do instrumento.
	Dispositivo médico para diagnóstico <i>in vitro</i>
	Dispositivo laser (interno para o laser e não acessível ao operador)
	Representante autorizado na Comunidade Europeia
	Fabricante
	Data de fabrico
	Número de catálogo
	Número de série
	Condutor de proteção

	Interruptor de alimentação ligado
○	Interruptor de alimentação desligado

Figura 1-6 Símbolos

Localização das etiquetas no instrumento

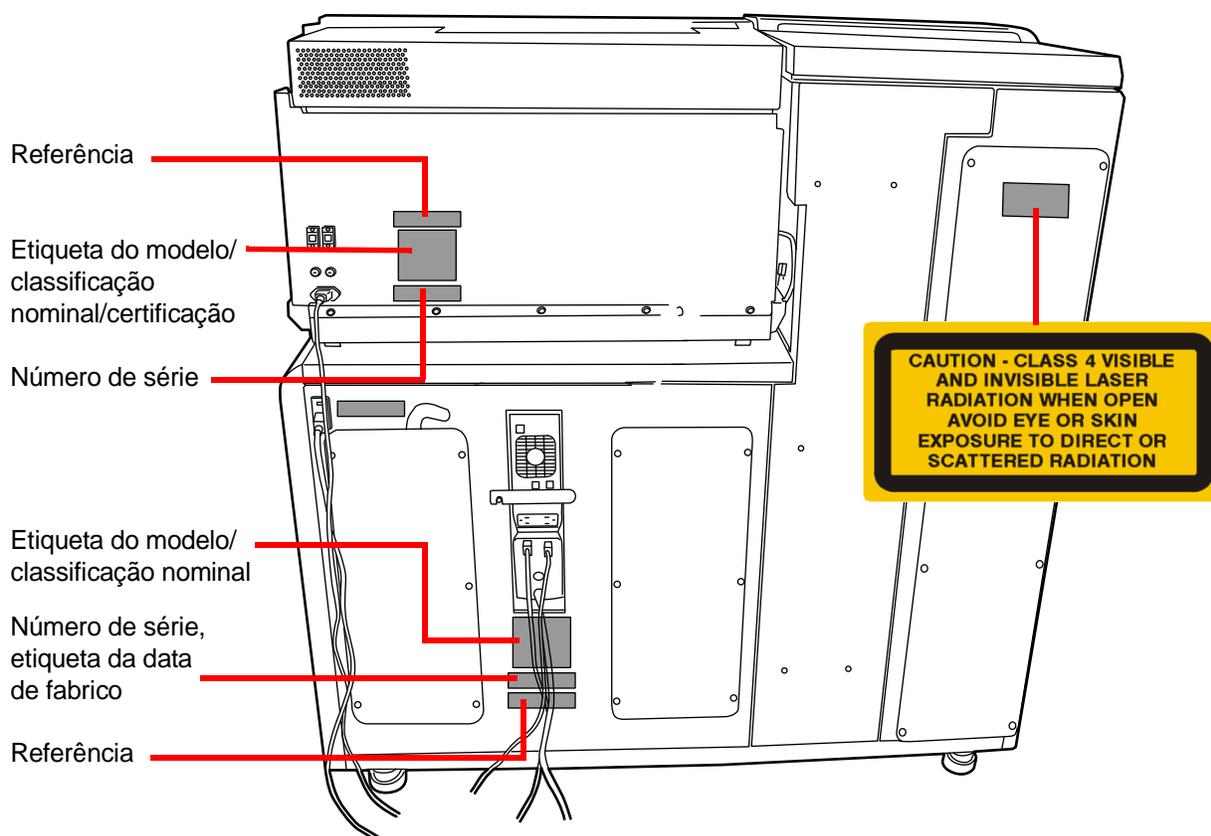


Figura 1-7 Parte de trás do processador ThinPrep® 5000 com AutoLoader

1

INTRODUÇÃO

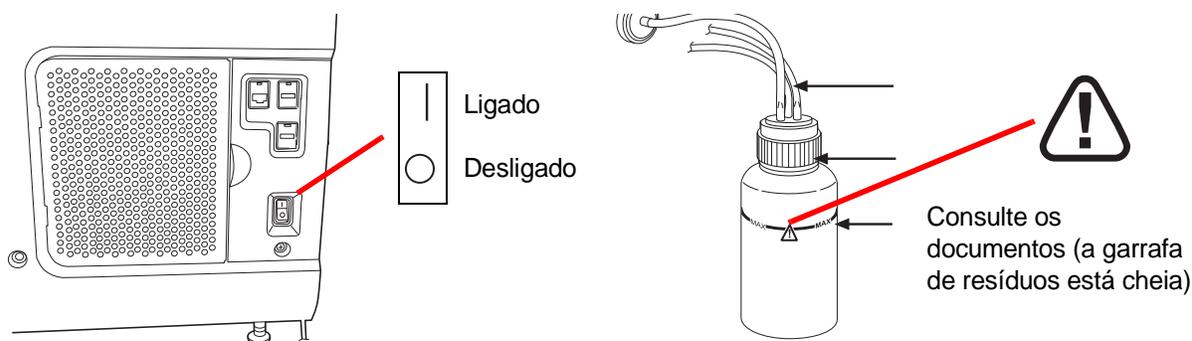


Figura 1-8 Lado direito do processador e garrafa de resíduos

Advertências utilizadas neste manual:

ADVERTÊNCIA

Instalação apenas por pessoal especializado

Este sistema deverá ser instalado apenas por pessoal formado da Hologic.

ADVERTÊNCIA

Peças móveis

O processador contém peças móveis. Mantenha as mãos, o cabelo, peças de vestuário soltas, joias, etc., afastados. Não utilize o equipamento com as portas abertas.

ADVERTÊNCIA

Tomada com ligação à terra

Para garantir um funcionamento seguro do equipamento, utilize uma tomada trifilar com ligação à terra. Para desligar o equipamento da fonte de alimentação, retire o cabo de alimentação.

ADVERTÊNCIA

Misturas tóxicas

Perigo. A Solução PreservCyt® contém metanol. Tóxico por ingestão. Tóxico por inalação. Afeta os órgãos. Impossível tornar não tóxico. Manter afastado de calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. A Solução PreservCyt não pode ser substituída por outras soluções.

Perigo. A Solução CytoLyt® contém metanol. Nocivo por ingestão. Nocivo por inalação. Afeta os órgãos. Impossível tornar não tóxico. Manter afastado de calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. A Solução CytoLyt não poderá ser substituída por outras soluções.

Siga as recomendações do fabricante para o manuseamento de reagentes e limpeza de produtos derramados. Para mais informações, consulte as Fichas de Dados de Segurança (SDS) do fabricante. Utilize equipamento de proteção de laboratório.

ADVERTÊNCIA

Líquido e vapor inflamáveis

Líquidos inflamáveis. Manter afastado de fogo, calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes.

ADVERTÊNCIA

Vidro

O instrumento utiliza lâminas de microscópio, as quais possuem extremidades aguçadas. Além disso, as lâminas poderão partir-se dentro do acondicionamento ou no instrumento. Tome todas as precauções quando manusear as lâminas de vidro e ao limpar o instrumento.

ADVERTÊNCIA

Fusíveis do instrumento

Para uma proteção permanente contra incêndio, substitua apenas os fusíveis por outros do tipo e corrente nominal especificados. Consulte o capítulo Manutenção para obter instruções sobre a substituição de fusíveis acessíveis ao utilizador. Consulte o capítulo Informações para encomenda para obter informações sobre as especificações dos fusíveis e encomenda.

ADVERTÊNCIA

Dispositivo laser

Este produto contém um produto laser de Classe 4. Nunca utilize o instrumento com as portas abertas ou os painéis removidos.

ADVERTÊNCIA

Não processe uma amostra de líquido cefalorraquidiano (LCR) ou outro tipo de amostra para a qual se suspeite da existência de infetividade via príões (PrP^{sc}) proveniente de uma pessoa com EET, como a doença de Creutzfeldt-Jakob, no processador ThinPrep 5000 com Autoloader. Um processador contaminado com EET não poderá ser descontaminado de forma eficaz e, por conseguinte, terá de ser devidamente eliminado para evitar a possível contaminação dos utilizadores do processador ou do pessoal da assistência técnica.



INTRODUÇÃO



ELIMINAÇÃO

Eliminação de consumíveis

PRECAUÇÃO: Todos os produtos descartáveis destinam-se a uma única utilização e não deverão ser reutilizados.

- **Solução PreservCyt®.** Cumpra as diretrizes locais ou nacionais vigentes. Elimine todos os solventes como resíduos perigosos.
- **Solução CytoLyt®.** Deite fora, tal como faz com o lixo biológico perigoso.
- **Reagente fixador.** Cumpra as diretrizes locais ou nacionais vigentes. Elimine todos os solventes como resíduos perigosos.
- **Filtros ThinPrep usados.** Deite fora, tal como faz com o lixo normal.
- **Conteúdo da garrafa de resíduos.** Elimine todos os solventes como resíduos perigosos. Cumpra as diretrizes locais ou nacionais vigentes. Tal como com todos os procedimentos laboratoriais, devem seguir-se as precauções universais.
- **Filtro de carbono usado** (do extrator de fumos). Deite fora, tal como faz com o lixo normal.
- **Filtro HEPA usado** (do extrator de fumos). Cumpra as diretrizes locais ou nacionais vigentes.
- **Discos absorventes** para a tampa de evaporação do banho fixador e braço do filtro. Deite fora, tal como faz com o lixo normal. (No caso de pingar líquido, deite fora, tal como faz com os resíduos perigosos.)
- **Vidro partido.** Deite fora num recipiente para instrumentos aguçados.

Eliminação do dispositivo

Não deite fora juntamente com o lixo doméstico.

Contacte a Assistência técnica da Hologic.

A Hologic providenciará a recolha e recuperação adequadas dos dispositivos elétricos que fornece aos seus clientes. A Hologic esforça-se por reciclar dispositivos da Hologic, os respetivos subcomponentes e componentes sempre que possível. Quando a reciclagem não se mostra adequada, a Hologic garante que o material residual é corretamente eliminado.



Hologic, Inc.
250 Campus Drive
Marlborough, MA 01752 USA
Tel.: 1-800-442-9892
1-508-263-2900
Fax: 1-508-229-2795
Web: www.hologic.com

EC REP

Hologic BVBA
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Bélgica

Ficha de dados de segurança

Solução CytoLyt; Solução PreservCyt:

poderá solicitar a ficha de dados de segurança relativa a cada solução à Assistência técnica da Hologic ou consultar as mesmas on-line, acedendo ao Web site www.hologicsds.com.

Para outros reagentes, consulte as Fichas de dados de segurança do fabricante.



INTRODUÇÃO

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

Capítulo 2

Instalação

ADVERTÊNCIA: instalação apenas por pessoal especializado.

SECÇÃO A

GERAL

O processador ThinPrep® 5000 com AutoLoader deverá ser instalado por técnicos que tenham concluído a formação de assistência da Hologic para o instrumento. No fim da instalação, os operadores receberão formação, utilizando o Manual do Operador como guia.

SECÇÃO B

O QUE FAZER APÓS A RECEÇÃO DO EQUIPAMENTO

Remova e leia a folha *Instruções de funcionamento antes da instalação* anexada à caixa de transporte.

Verifique se as caixas de transporte apresentam danos. Informe imediatamente o expedidor e/ou a assistência Hologic Assistência técnica sobre a existência de eventuais danos. (Consulte Informações relativas à manutenção, Capítulo 12.)

Deixe o equipamento nas caixas de transporte até que seja instalado pelos técnicos especializados da Hologic.

Guarde o instrumento num ambiente adequado até ao momento da instalação (local fresco, seco e isento de vibrações).

SECÇÃO C

PREPARATIVOS PARA A INSTALAÇÃO

Avaliação prévia do local de instalação

Os técnicos especializados da Hologic efetuam uma avaliação prévia do local de instalação do equipamento. Certifique-se de que possui todos os requisitos de configuração do local, em conformidade com as instruções dos técnicos especializados.

2

INSTALAÇÃO

Localização

Coloque o processador ThinPrep 5000 com AutoLoader próximo (a uma distância máxima de 3 metros) de uma tomada trifásica com ligação à terra que não esteja sujeita a flutuações e a picos de tensão. O processador será ligado a uma UPS (unidade de alimentação ininterrupta), que será por sua vez ligada a uma tomada elétrica. Observe a Figura 1-5 para verificar qual o espaço mínimo suficiente em redor do processador. Se o processador se destinar a ser configurado com uma impressora e/ou router opcionais, estes podem ser ligados à UPS. (Consulte Figura 2-2.) Os componentes do processador ThinPrep® 5000 com AutoLoader deverão ser instalados suficientemente próximos uns dos outros, de forma a facilitar todas as ligações.

Durante o funcionamento, o processador ThinPrep 5000 com AutoLoader é sensível a vibrações. Deverá ser colocado sobre uma superfície plana, resistente, que suporte os 300 kg (660 lbs) de peso. Deverá ser colocado longe de equipamentos que emitam vibrações.



Figura 2-1 Processador ThinPrep 5000 com AutoLoader típico

PRECAUÇÃO: encaminhe cuidadosamente todos os conectores para evitar trilhar os cabos. Para evitar tropeçar nos cabos ou desligá-los, não coloque os cabos em zonas de passagem.

Conetividade com a rede

O processador ThinPrep 5000 com AutoLoader pode ser ligado a um router de rede externo (fornecido pela Hologic). A ligação ideal para o router inclui um dispositivo NAS (Network Attached Storage [Armazenamento ligado à rede]), um LIS (Laboratory Information System [Sistema de informações laboratoriais]) do cliente ou uma impressora de rede fornecida pela Hologic. Observe a Figura 2-2 para visualizar um exemplo de uma configuração de rede.

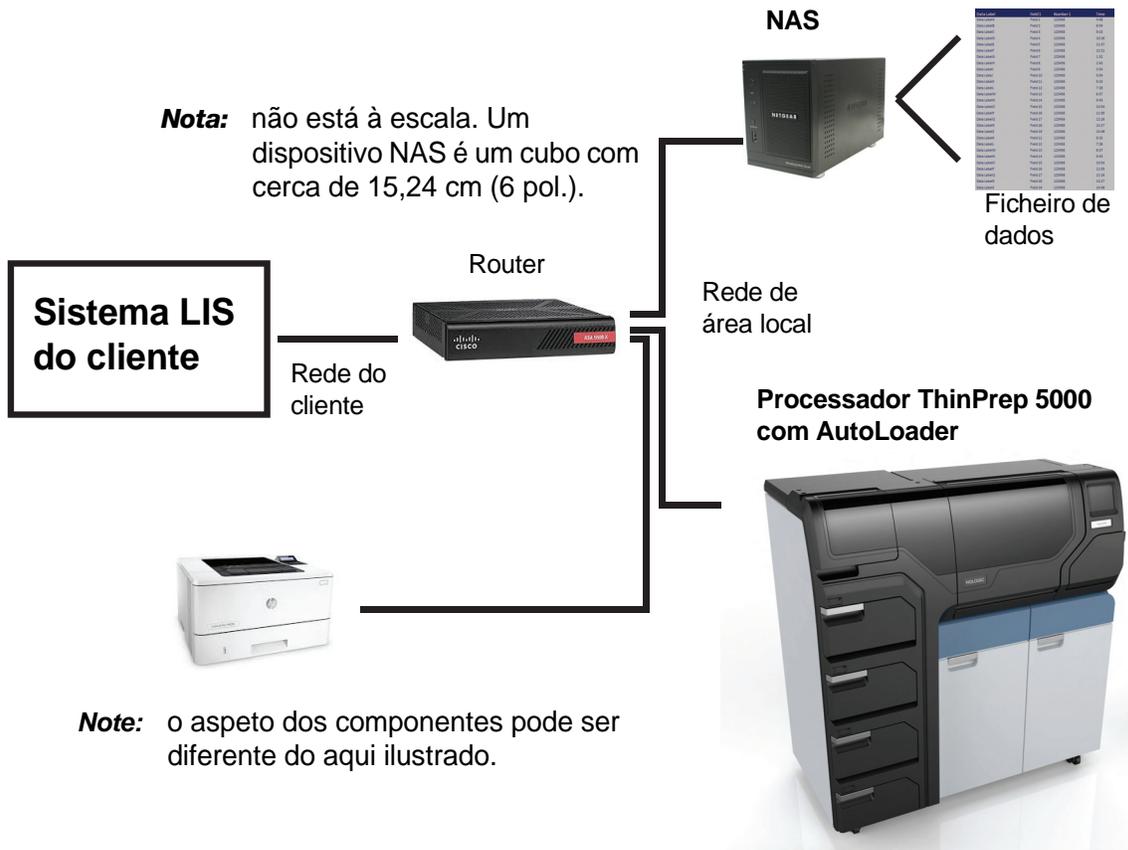


Figura 2-2 Esquema de ligações da rede local (exemplo)

O dispositivo NAS é fornecido pela Hologic como meio de armazenamento de ficheiros do processador ThinPrep 5000 com AutoLoader. Este dispositivo NAS será adicionado ao lado da rede Hologic do router.

A interface LIS do instrumento é compatível com uma variedade de sistemas LIS. A Hologic pode fornecer orientações sobre as capacidades de confirmação e restrições relativas à configuração da ligação LIS. A Hologic irá validar a integridade da interface LIS do instrumento. O utilizador final será responsável por todas as alterações efetuadas ao respetivo sistema LIS uma vez que a Hologic não faz qualquer representação nem concede qualquer garantia relativamente ao sistema LIS do utilizador.

2

INSTALAÇÃO

Portas de ligação no instrumento

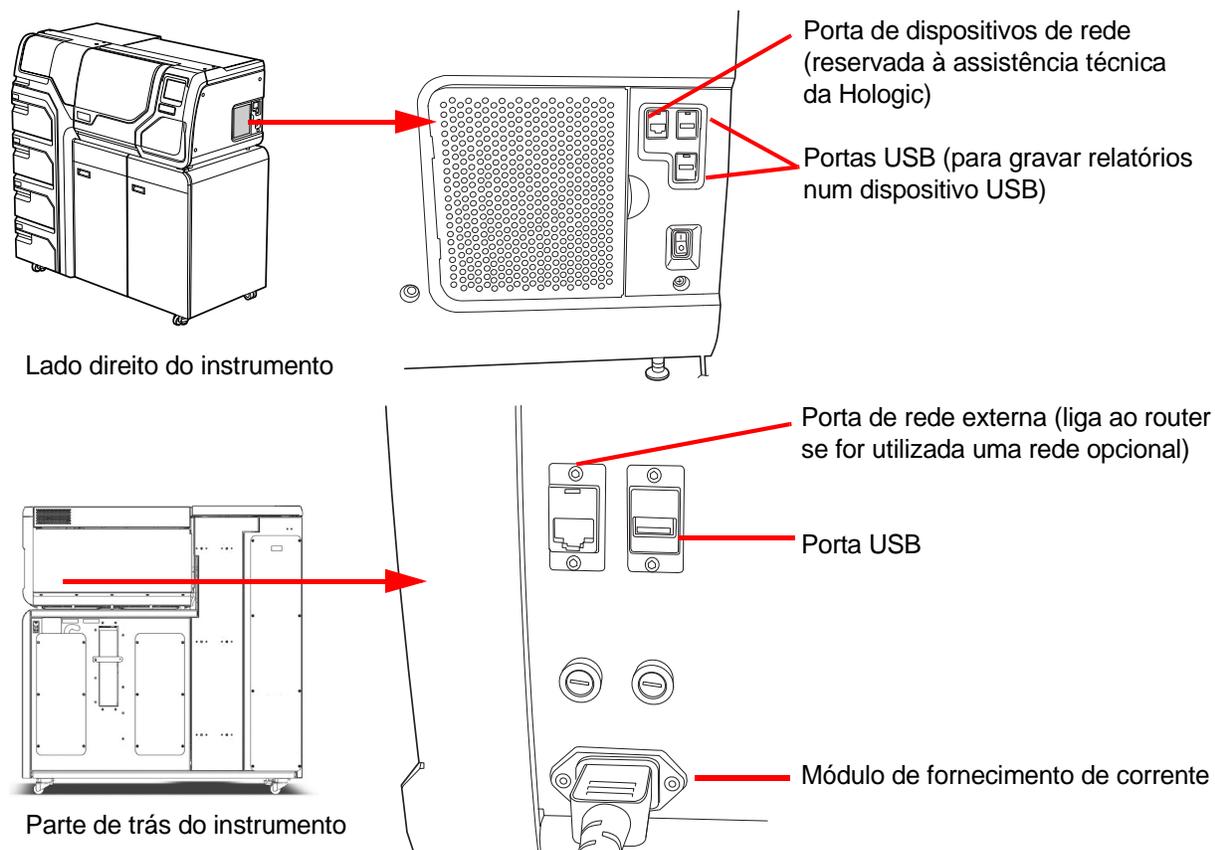


Figura 2-3 Localizações das portas de ligação

SECÇÃO D

ARMAZENAMENTO E MANUSEAMENTO APÓS A INSTALAÇÃO

O processador ThinPrep® 5000 com AutoLoader poderá ser armazenado no local onde estiver instalado. Certifique-se de que procede à limpeza e manutenção do instrumento conforme descrito no capítulo Manutenção deste manual.

Se o processador ThinPrep 5000 com AutoLoader tiver de ser deslocado ou transportado para outro local, contacte a Assistência técnica da Hologic. (Consulte Informações relativas à manutenção, Capítulo 12.)

SECÇÃO
E

LIGAR O PROCESSADOR THINPREP 5000 COM AUTOLOADER

PRECAUÇÃO: não ligue a alimentação do processador enquanto estiver inserida uma unidade USB em alguma das portas USB. Veja a localização das portas USB na Figura 2-3.

Todas as portas terão de estar fechadas antes de ligar o processador.

Prima o interruptor basculante, localizado do lado inferior direito do processador, para a posição ligado. Consulte Figura 2-4.

Nota: existe um interruptor de alimentação na parte de trás do AutoLoader - deixe-o sempre ligado e ligue ou desligue todo o sistema apenas através do interruptor na parte do processador do instrumento.

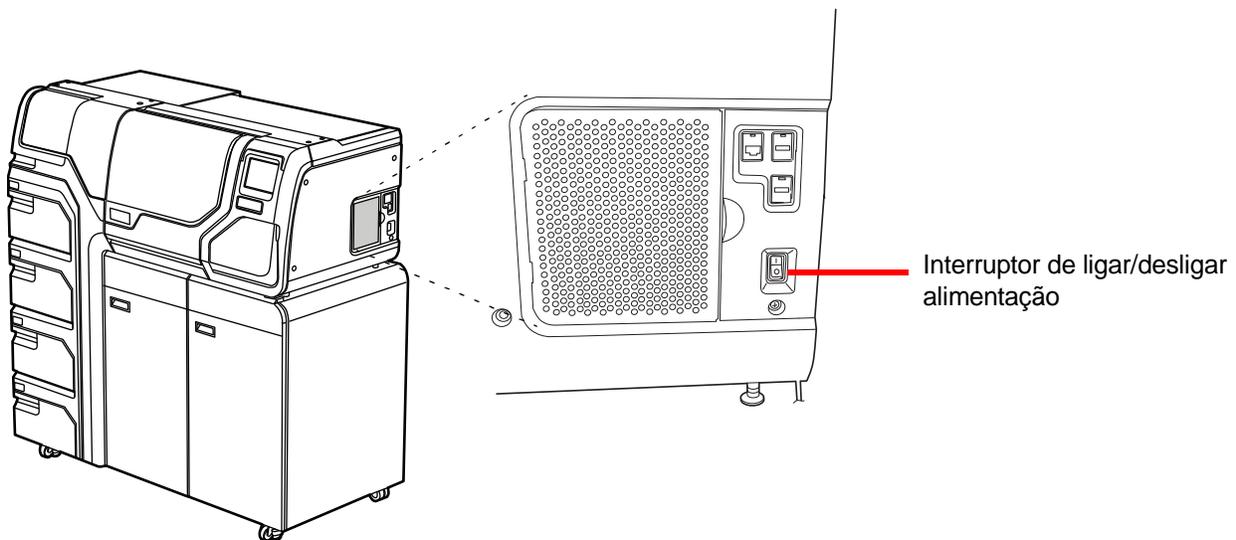



Figura 2-4 Interruptor de alimentação

A interface do utilizador exibirá o logótipo do processador ThinPrep® 5000 com AutoLoader enquanto o sistema arranca, e o ecrã principal será exibido quando o processador estiver pronto para utilização. Ouvir-se-á a bomba/compressor a receber energia, e os mecanismos mover-se-ão e ficarão posicionados de forma a permitirem o acesso. As portas desbloquearão.

Nota: o processador ThinPrep 5000 com AutoLoader foi concebido para estar permanentemente ligado. Consulte a página 2.7 para obter informação sobre o encerramento ou encerramento prolongado.

2

INSTALAÇÃO

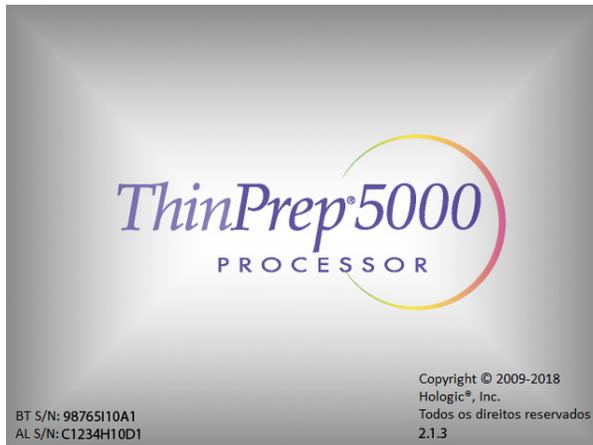

Ecrã Arranque



Ecrã Principal

Figura 2-5 Ecrãs Arranque

SEÇÃO F

CONFIGURAÇÃO DAS PREFERÊNCIAS DO UTILIZADOR

As seguintes preferências poderão ser configuradas através da interface de ecrã tátil. Estas configurações poderão ser restauradas em qualquer altura, e todas as configurações serão mantidas mesmo se o instrumento for desligado e ligado novamente.

- Configurar hora e data - página 6.26
- Configurar nome do laboratório - página 6.28
- Configurar nome do instrumento - página 6.29
- Configurar idioma - página 6.33
- Configurar alarme sonoro - página 6.30
- Impressora - página 6.35

DESLIGAR O PROCESSADOR THINPREP® 5000 COM AUTOLOADER

Encerramento normal

PRECAUÇÃO: nunca desligue a alimentação do equipamento sem encerrar primeiro a aplicação, através da interface do utilizador.

Se pretender desligar o equipamento, o mesmo terá de estar em estado inativo. Se um conjunto estiver em curso, deixe-o terminar ou interrompa o seu processamento. Para encerrar, toque no separador **Opções de Administração**, na interface do utilizador, e prima o botão **Encerramento**.



Figura 2-6 Botão Encerramento

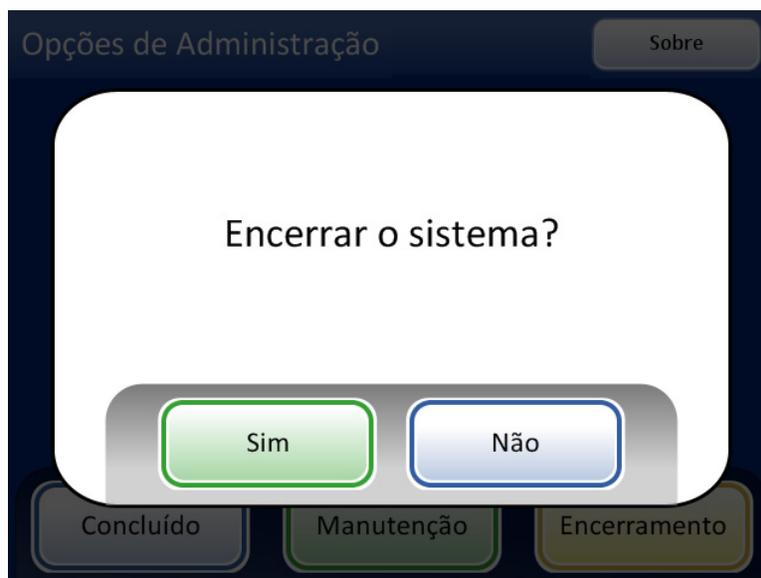


Figura 2-7 Confirmação do encerramento

Uma caixa de confirmação surgirá no ecrã tátil. Prima o botão **Sim** para prosseguir com o encerramento do sistema. Aguarde que a aplicação se desligue (aguarde até que o ecrã tátil da interface fique branco). Em seguida, desligue o interruptor de alimentação, localizado do lado direito do equipamento.

Prima o botão **Não** para cancelar o encerramento e regressar ao ecrã Opções de Administração.



INSTALAÇÃO

Encerramento prolongado

No caso de pretender encerrar o instrumento durante um período prolongado, ou colocá-lo fora de serviço, esvazie a garrafa de resíduos (capítulo Manutenção), remova todos os itens que possam estar dentro do instrumento e feche todas as portas. Siga as instruções indicadas para o encerramento normal. Desligue totalmente o instrumento da corrente, retirando a ficha do cabo de alimentação da UPS e a UPS da tomada de parede.

ADVERTÊNCIA: nunca desligue da tomada a ficha de alimentação da UPS quando o instrumento está a ser alimentado pelas baterias da UPS. O instrumento necessita de permanecer ligado à terra através da UPS.

Capítulo 3

Soluções PreservCyt® e CytoLyt®



SOLUÇÃO PRESERVCYT

As secções que se seguem descrevem as funções e especificações do fluido conservante citológico, a Solução PreservCyt®.

A Solução PreservCyt é uma solução-tampão à base de metanol, concebida para conservar células durante o transporte e preparação em lâmina no processador ThinPrep® 5000 com AutoLoader.

O processo de preparação em lâmina no processador ThinPrep exige também a utilização da Solução PreservCyt para o transporte e armazenamento das amostras antes do processamento. A Solução PreservCyt foi otimizada para o processo de preparação em lâmina do sistema ThinPrep e não pode ser substituída por qualquer outro tipo de reagente.

Embalagem

Consulte **Informações para encomenda** neste manual para obter as referências e informações detalhadas sobre a encomenda de soluções e consumíveis para o sistema ThinPrep 5000.

- Cada um dos testes ThinPrep Pap Test inclui frascos de Solução PreservCyt (20 ml).

Composição

A Solução PreservCyt é uma solução-tampão que contém metanol. Não contém ingredientes reativos. Não contém ingredientes ativos.

ADVERTÊNCIA: Perigo. A Solução PreservCyt contém metanol. Tóxico por ingestão. Tóxico por inalação. Afeta os órgãos. Impossível tornar não tóxico. Manter afastado de calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. A Solução PreservCyt não pode ser substituída por outras soluções.

Requisitos para o armazenamento

- Conserve a Solução PreservCyt entre 15 °C e 30 °C. Não utilize para além do prazo de validade impresso no recipiente.
- A Solução PreservCyt *com* amostra citológica destinada a testes ThinPrep Pap deve ser conservada entre 15 °C e 30 °C durante até 6 semanas.
- A Solução PreservCyt *com* amostra citológica destinada a testes CT/NG utilizando o ensaio COBAS AMPLICOR CT/NG da Roche Diagnostics deve ser conservada entre 4 °C e 25 °C durante até 6 semanas.

3

SOLUÇÕES PRESERVCYT® E CYTOLYT®

Nota: consulte "INSTRUÇÕES OPCIONAIS PARA TESTES AUXILIARES" na página 7.35 para obter indicações sobre a remoção de alíquotas para testes auxiliares, antes de efetuar o ThinPrep Pap Test.

- Os requisitos para o armazenamento da Solução PreservCyt® em grandes quantidades dependem dos regulamentos locais, tendo em consideração a dimensão e a configuração das suas instalações. Consulte o guia de armazenamento de soluções no fim deste capítulo.

Transporte

Certifique-se de que o frasco de Solução PreservCyt com células está bem fechado antes de o transportar. Alinhe a marca existente na tampa com a marca existente no frasco, conforme ilustrado na Figura 3-1 para evitar fugas. Se a tampa no frasco não tiver uma linha, certifique-se de que a tampa está apertada devidamente.

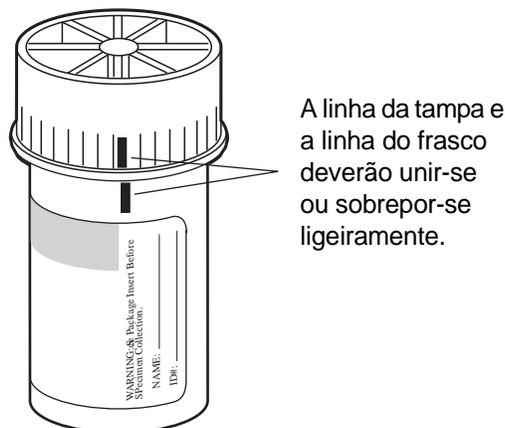


Figura 3-1 Alinhamento da tampa do frasco

A categoria atribuída à Solução PreservCyt para o transporte é:

"líquidos inflamáveis, não especificados de outro modo (metanol)" (apenas nos EUA)

"líquidos inflamáveis, tóxicos, não especificados de outro modo (metanol)" (outros países)

A categoria atribuída à Solução PreservCyt com células para o transporte é "amostra para diagnóstico".

Consulte o guia de requisitos e recomendações para o transporte no fim deste capítulo.

Estabilidade

Não utilize a Solução PreservCyt para além do prazo de validade indicado no rótulo do respetivo recipiente. Se estiver a produzir várias lâminas a partir do mesmo frasco de amostra, certifique-se de que o faz antes do prazo de validade indicado no frasco de amostra. Os frascos cujo prazo de validade tenha sido ultrapassado deverão ser eliminados em conformidade com as práticas laboratoriais adequadas. Consulte também Requisitos para o armazenamento para obter informação acerca dos limites de conservação das células.

Manuseamento/eliminação

Manuseie com cuidado todos os materiais que contêm químicos, em conformidade com práticas seguras de laboratório. Quando a composição do reagente assim o exige, são fornecidas precauções adicionais nos recipientes dos reagentes ou nas instruções de utilização dos mesmos.

Elimine a Solução PreservCyt® em conformidade com as diretrizes relativas a resíduos perigosos. A Solução PreservCyt contém metanol.

A Solução PreservCyt foi testada com uma série de organismos microbianos e virais. A tabela seguinte apresenta as concentrações iniciais de organismos viáveis e a redução logarítmica de organismos viáveis detetada após 15 minutos na Solução PreservCyt. Tal como com todos os procedimentos laboratoriais, devem seguir-se as precauções universais.

Organismo	Concentração inicial	Redução logarítmica ao fim de 15 min.
Candida albicans	$5,5 \times 10^5$ UFC/ml	>4,7
Aspergillus niger*	$4,8 \times 10^5$ UFC/ml	2,7
Escherichia coli	$2,8 \times 10^5$ UFC/ml	>4,4
Staphylococcus aureus	$2,3 \times 10^5$ UFC/ml	>4,4
Pseudomonas aeruginosa	$2,5 \times 10^5$ UFC/ml	>4,4
Mycobacterium tuberculosis**	$9,4 \times 10^5$ UFC/ml	4,9
Vírus da varíola do coelho	$6,0 \times 10^6$ UFP/ml	5,5***
VIH-1	$1,0 \times 10^{7,5}$ TCID ₅₀ /ml	7,0***

* Ao fim de 1 hora, redução logarítmica >4,7

** Ao fim de 1 hora, redução logarítmica >5,7

*** Os dados correspondem a 5 minutos.

Ficha de dados de segurança

As Fichas de dados de segurança da Solução PreservCyt estão incluídas na embalagem do produto. Também poderão ser consultadas em www.hologicsds.com.



SOLUÇÃO CYTOLYT[®]

A Solução CytoLyt é uma solução-tampão conservante à base de metanol, concebida para provocar a lise dos glóbulos vermelhos, evitar a precipitação de proteínas, dissolver muco e conservar a morfologia das amostras citológicas gerais. Destina-se a ser um meio de transporte e é utilizada na preparação de amostras, antes do seu processamento. Não serve para inativar completamente os micróbios. O Capítulo 5, Preparação de amostras não ginecológicas, descreve as utilizações da Solução CytoLyt em detalhe.

Embalagem

Consulte **Informações para encomenda** neste manual para obter as referências e informações detalhadas sobre a encomenda de soluções e consumíveis para o processador ThinPrep[®] 5000 com AutoLoader.

Composição

A Solução CytoLyt contém metanol e tampão.

ADVERTÊNCIA: Perigo. A Solução CytoLyt contém metanol. Nocivo por ingestão. Nocivo por inalação. Afeta os órgãos. Impossível tornar não tóxico. Manter afastado de calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. A Solução CytoLyt não poderá ser substituída por outras soluções.

Requisitos para o armazenamento

- Guarde os recipientes entre 15 °C e 30 °C sem células.
- As células em Solução CytoLyt são conservadas durante 8 dias à temperatura ambiente; contudo, para melhores resultados, transporte imediatamente as amostras para o laboratório para serem processadas. Este período de conservação de 8 dias diz respeito às amostras numa Solução CytoLyt mínima para uma proporção de amostra de uma parte de Solução CytoLyt para três partes de amostra.
- Os requisitos para o armazenamento da Solução CytoLyt em grandes quantidades dependem dos regulamentos locais, tendo em consideração a dimensão e configuração das suas instalações. Consulte o guia de armazenamento de soluções no fim deste capítulo.

Transporte

Certifique-se de que os tubos e os copos de amostras que contêm Solução CytoLyt estão bem fechados. Alinhe a marca existente na tampa com a marca existente no frasco para evitar fugas.

**Estabilidade**

Não utilize a Solução CytoLyt para além do prazo de validade indicado no rótulo do respetivo recipiente. Consulte Requisitos para o armazenamento para obter informação acerca dos limites de conservação das células.

Manuseamento/eliminação

Manuseie com cuidado todos os materiais que contêm químicos, em conformidade com práticas seguras de laboratório.

Ficha de dados de segurança

As Fichas de dados de segurança da Solução CytoLyt estão incluídas na embalagem do produto. Também poderão ser consultadas em www.hologicsds.com.



SOLUÇÕES PRESERV[®]CYT[®] E CYTO[®]LYT[®]

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

A National Fire Protection Association (NFPA) é a autoridade especializada à qual recorrem os corpos de bombeiros locais e as autoridades competentes para a aplicação da lei da segurança contra incêndios no sentido de lhes serem fornecidas as normas e os códigos de segurança contra incêndios. Os respectivos códigos são desenvolvidos através de um processo de desenvolvimento de normas consensuais, aprovado pelo American National Standards Institute. Os códigos NFPA são utilizados como directrizes pela maior parte das agências competentes para aplicação dos códigos de incêndio. Uma vez que estes códigos constituem apenas directrizes, deverá caber à autoridade local com poder de jurisdição quanto à aplicação dos códigos de incêndio a decisão final. A tabela resumida abaixo baseia-se em directrizes aplicáveis a instalações protegidas por sistemas pulverizadores de água.⁽³⁾

As classificações dos produtos ThinPrep, de acordo com os códigos NFPA, encontram-se numa tabela debaixo deste gráfico.

Utilize esta tabela para determinar os limites máximos de armazenamento para líquidos inflamáveis e combustíveis.

Quantidades máximas de líquidos inflamáveis e combustíveis em unidades laboratoriais fora de áreas de armazenamento interior de líquidos ⁽⁴⁾														
Classe de perigo de incêndio em unidade laboratorial	Classe de líquidos inflamáveis e combustíveis	Código NFPA	Quantidades em utilização						Quantidades em utilização e armazenamento					
			Máx. por 9,2 m ² de unidade laboratorial ⁽⁵⁾			Quantidade máx. por unidade laboratorial			Máx. por 9,2 m ² de unidade laboratorial ⁽⁵⁾			Quantidade máx. por unidade laboratorial		
			Galões	Litros	Frascos ⁽⁸⁾	Galões	Litros	Frascos ⁽⁸⁾	Galões	Litros	Frascos ⁽⁸⁾	Galões	Litros	Frascos ⁽⁸⁾
A (Elevada)	I	45-2015	10	38	1900	480	1820	91.000	20	76	3800	480	1820	91.000
	I, II, IIIA	45-2015	20	76	3800	800	3028	151.400	40	150	7500	1600	6060	303.000
B ⁽⁶⁾ (Moderada)	I	45-2015	5	19	950	300	1136	56.800	10	38	1900	480	1820	91.000
	I, II, IIIA	45-2015	10	38	1900	400	1515	75.750	20	76	3800	800	3028	151.400
C ⁽⁷⁾ (Baixa)	I	45-2015	2	7,5	375	150	570	28.500	4	15	750	300	1136	56.800
	I, II, IIIA	45-2015	4	15	750	200	757	37.850	8	30	1500	400	1515	75.750
D ⁽⁷⁾ (Mínima)	I	45-2015	1	4	200	75	284	14.200	2	7,5	375	150	570	28.500
	I, II, IIIA	45-2015	1	4	200	75	284	14.200	2	7,5	375	150	570	28.500

Quantidades máximas de solução PreservCyt (Classe IC) que podem ser armazenadas por corte de fogo⁽⁹⁾ fora de um armário para armazenamento de produtos inflamáveis

Localização	Código NFPA	Galões	Litros	Frascos ⁽⁸⁾
Armazém geral ⁽¹⁰⁾⁽¹²⁾⁽¹³⁾	30-2015	120	460	23.000
Armazém de líquidos ^(3,11)	30-2015	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
Gabinete, incluindo salas de exame	30-2015	10	38	1900

Quantidades permitidas de solução PreservCyt que podem ser armazenadas numa sala de armazenamento de líquidos

Localização	Código NFPA	Galões	Litros	Frascos ⁽⁸⁾
Quantidade máxima permitida para armazenamento por ft ² (0,09 m ²) numa sala de armazenamento interior com uma dimensão inferior a 150 ft ² (13,9 m ²).	30-2015	5	19	950
Quantidade máxima permitida para armazenamento por ft ² (0,09 m ²) numa sala de armazenamento interior com uma dimensão superior a 150 ft ² (13,9 m ²) e inferior a 500 ft ² (46,4 m ²).	30-2015	10	38	1900

- (1) Classificações de soluções: PreservCyt – Classe IC; CytoLyt – Classe II; CellFyx – Classe IB
- (2) Esta informação é um resumo da Hologic de vários regulamentos. Para visualizar os códigos na sua totalidade, consulte os códigos NFPA 30 e NFPA 45.
- (3) Um armazém de líquidos deverá possuir um sistema pulverizador de água em conformidade com o sistema adequado indicado no NFPA 30.
- (4) Uma sala de armazenamento de líquidos interior é uma sala de armazenamento totalmente dentro de um edifício sem qualquer parede para o exterior.
- (5) Uma unidade laboratorial é a área rodeada por paredes corta-fogo segundo o NFPA 30 *Flammable and Combustible Liquids Code* (Código para líquidos inflamáveis e combustíveis).
- (6) Reduzir quantidades em 50% para as unidades laboratoriais B localizadas acima do 3.º andar.
- (7) Reduzir quantidades em 25% para as unidades laboratoriais C e D localizadas nos 4.º-6.º andares de um edifício e reduzir quantidades em 50% para as unidades laboratoriais C e D acima do 6.º andar.
- (8) Frascos de 20 ml de PreservCyt.

- (9) Um corte de fogo é a área de um edifício separada do restante edifício por construção tendo uma resistência a incêndio de pelo menos 1 hora e tendo todas as aberturas de comunicação devidamente protegidas por uma montagem com classificação contra incêndio de pelo menos 1 hora de acordo com o código NFPA 30 *Flammable and Combustible Liquids Code* (Código para líquidos inflamáveis e combustíveis).
- (10) As quantidades permitidas num armazém podem ser aumentadas com a instalação de um sistema pulverizador de água uma classe superior à dos sistemas normais.
- (11) Um armazém de líquidos é um edifício separado e afastado ou afecto ao edifício central utilizado para operações do tipo armazenamento de líquidos.
- (12) É permitido aumentar as quantidades a 100% quando armazenadas em armários específicos para líquidos inflamáveis.
- (13) É permitido aumentar as quantidades a 100% quando em edifícios equipados na sua totalidade com um sistema automático de água pulverizada sob pressão (sistema de aspersores) instalado de acordo com os requisitos da Norma NFPA13, Norma para a Instalação de Sistemas Automáticos de Água Pulverizada sob Pressão.

Esta tabela lista as classificações de acordo com os códigos NFPA para todos os produtos ThinPrep.

Produto ThinPrep	Perigo para a saúde	Perigo de inflamabilidade	Perigo de instabilidade	Perigo específico
Solução ThinPrep PreservCyt	2	3	0	N/A
Solução ThinPrep Cytolyt	2	2	0	N/A
Solução ThinPrep CellFyx	2	3	0	N/A
Solução de lavagem ThinPrep	0	0	0	N/A
Solução corante azul ThinPrep	0	0	0	N/A
Solução de lavagem II ThinPrep	2	3	0	N/A
Solução corante azul II ThinPrep	0	0	0	N/A
Solução corante EA ThinPrep	2	3	0	N/A
Solução corante laranja G ThinPrep	2	3	0	N/A
Corante nuclear ThinPrep	2	0	0	N/A

Requisitos de transporte de soluções ThinPrep®

Âmbito:

Estes requisitos incluem o transporte de:

- Espécimes biológicos (espécimes de doentes) em soluções ThinPrep®
- Espécimes biológicos em outras soluções diferentes das soluções ThinPrep®
- Espécimes biológicos que não se encontrem em soluções
- Solução ThinPrep® PreservCyt™ sem espécimes biológicos
- Solução ThinPrep® CytoLyt™ sem espécimes biológicos

Nota: Os distribuidores de materiais perigosos ou mercadorias perigosas devem receber formação com base nos vários regulamentos de materiais perigosos/mercadorias perigosas disponíveis.

A. Requisitos de transporte ao expedir amostras de doentes apenas em Solução ThinPrep PreservCyt à Temperatura ambiente:

1. As amostras/substâncias patogénicas (organismos patogénicos) contidas na Solução ThinPrep PreservCyt são neutralizadas ou inativadas pela solução e como tal deixam de constituir um risco para a saúde pública. (Para mais informação acerca deste tópico, consulte o Manual do Operador do ThinPrep 2000 ou ThinPrep 5000).
2. Os materiais que tenham sido neutralizados ou inativados encontram-se isentos dos requisitos da Classe 6 da Categoria B, Divisão 6.2.
3. As soluções que contenham organismos patogénicos neutralizados ou inativados e cumpram os critérios de um ou mais dos demais riscos de perigos devem ser transportadas de acordo com os requisitos de transporte para risco de perigo específico.
4. A Solução ThinPrep PreservCyt é um líquido inflamável quando transportada a nível nacional ou internacional. Assim, cumpra as instruções fornecidas na Secção C abaixo para a expedição apenas da Solução ThinPrep® PreservCyt™ (como por exemplo, de um laboratório para um médico).

B. Transporte de espécimes biológicos em soluções (além da Solução ThinPrep PreservCyt) ou sem soluções

Notas:

1. Quando os espécimes biológicos são transportados numa solução em quantidade igual ou inferior a 30 ml e são acondicionados de acordo com estas diretrizes, não é necessário satisfazer os requisitos adicionais constantes dos Regulamentos sobre materiais perigosos (mercadorias perigosas). Todavia, recomenda-se formação.¹

Definições:

- Substância Biológica, Categoria B: Materiais que contêm ou se suspeita que contenham substâncias infecciosas que não satisfazem os critérios da Categoria A. Os Regulamentos sobre mercadorias perigosas da IATA foram revistos e entraram em vigor a 1 de Janeiro de 2015. Nota: O termo “espécimes para diagnóstico” foi substituído por “substância biológica, Categoria B”
- Espécimes isentos: espécimes com a mínima probabilidade da presença de organismos patogénicos (tecido fixado, etc.)

Requisitos de transporte para Categoria B ou Isenção² - Temperatura Ambiente:

1. A embalagem deve consistir de três componentes:
 - a. um recetáculo principal, estanque
 - b. uma segunda embalagem, estanque
 - c. uma embalagem exterior rígida

NOTAS:

- A FedEx não aceitará amostras clínicas ou espécimes para diagnóstico embalados em envelopes da FedEx, tubos da FedEx, pacotes da FedEx ou caixas da FedEx.
- A FedEx aceitará amostras clínicas em pacotes clínicos da FedEx.³

2. O recetáculo principal não pode conter mais do que 1 litro de uma substância líquida (500 ml se utilizar a FedEx).
3. Se forem colocados diversos recetáculos principais frágeis numa única embalagem secundária, os mesmos devem ser embalados individualmente ou separados para evitar o contacto entre si.

* Estas instruções representam a interpretação por parte da Hologic dos vários regulamentos a partir da respetiva data de entrada em vigor. Contudo, a Hologic não se responsabilizará por qualquer não-conformidade com os regulamentos atuais.

4. Deve ser colocado material absorvente entre o recetáculo principal e a embalagem secundária. O material absorvente (bolas de algodão, pasta de celulose, pacotes absorventes, toalhas de papel) deve ser em quantidade suficiente para absorver todo o conteúdo do(s) recetáculo(s) principal(ais) de modo a que qualquer derrame da substância líquida não comprometa a integridade do material de acondicionamento ou da embalagem exterior.
5. A embalagem exterior não deve conter mais do que 4 litros ou 4 kg de material. Esta quantidade exclui gelo, gelo seco ou azoto líquido quando utilizados para manter os espécimes frios.
6. Deve ser colocada uma lista de conteúdo detalhada entre a embalagem secundária e a embalagem exterior.
7. A embalagem deve passar no teste de impacto de 120 cm (Secção 6.6.1 dos regulamentos IATA).
8. A marca UN3373 deve aparecer na superfície exterior da embalagem externa (uma das superfícies da embalagem exterior tem de ter uma dimensão mínima de 100 mm x 100 mm, mínimo para a FedEx é 7" x 4" x 2") num fundo com uma cor contraste, devendo ser claramente visível e legível. A marca deve ser em forma de losango, tendo cada um dos lados um comprimento de, pelo menos, 50 mm. As letras devem ter, no mínimo, 6 mm de altura.
9. O nome correto do transporte "Biological Substance, Category B" (Substância biológica, Categoria B) com letras com, no mínimo, 6 mm de altura, deve aparecer indicado na embalagem exterior adjacente à marca UN3373 em forma de losango.



10. Se utilizar a FedEx, a secção 6 da carta de transporte aéreo FedEx USA Airbill, relativa ao manuseamento especial, deve ser preenchida com as informações sobre mercadorias perigosas/gelo seco:

Esta expedição contém mercadorias perigosas?

SIM - Declaração do expedidor não-necessária

11. O recipiente exterior de todos os pacotes de amostras clínicas/espécimes para diagnóstico deve apresentar o seguinte:
- Nome e morada do remetente
 - Nome e morada do destinatário
 - A indicação "Substância biológica, Categoria B"
 - O rótulo UN 3373

Requisitos de transporte, Categoria B ou isenção – Espécimes congelados ou refrigerados:

NOTA: A FedEx submete-se aos regulamentos da IATA no que se refere ao transporte de espécimes para diagnóstico refrigerados ou congelados.³

Siga todas as indicações de embalagem para a Categoria B ou Isenção Temperatura ambiente, para além do seguinte:

- Coloque gelo ou gelo seco por fora da embalagem secundária. Devem ser colocados apoios interiores para fixar a embalagem secundária na posição original depois do gelo ou gelo seco se dispersar. Se for utilizado gelo, a embalagem exterior ou "overpack" deve ser estanque. Se for utilizado gelo seco, a embalagem deve ser concebida e fabricada de modo a permitir a libertação de gás CO² para evitar a acumulação de pressão que poderia fazer rebentar a embalagem.
- Coloque sempre o rótulo de gelo seco Classe 9, UN 1845, bem como o rótulo UN 3373, Substância biológica, Categoria B nestes tipos de expedições
- Se utilizar a FedEx, a secção 6 da carta de transporte aéreo FedEx USA Airbill, relativa ao manuseamento especial, deve ser preenchida com as informações sobre mercadorias perigosas/gelo seco:

Esta expedição contém mercadorias perigosas?

SIM - Declaração do expedidor não-necessária

Indique os quilos de gelo seco utilizados (se aplicável)
- O recipiente exterior de todos os pacotes de amostras clínicas/espécimes para diagnóstico deve apresentar o seguinte:
 - Nome e morada do remetente
 - Nome e morada do destinatário
 - A indicação "Substância biológica, Categoria B"
 - O rótulo UN 3373
 - Rótulo Classe 9, incluindo UN 1845, e o peso líquido se embalado com gelo seco

C. Expedição apenas da solução ThinPrep® PreservCyt™ (como, por exemplo, de um laboratório para um médico)

Transportes nacionais terrestres - Quantidades limitadas:


Notas:

A Solução ThinPrep® PreservCyt™ está classificada como um líquido inflamável da Classe 3 e Grupo de embalagem III (PG III).

O regulamento 49 CFR 173.150 (Quantidades limitadas) permite o transporte da Solução ThinPrep® PreservCyt™ em frascos e em quantidades limitadas quando realizado por via terrestre numa caixa resistente. O volume total numa embalagem não pode ultrapassar os 5 litros ou o peso não deve ser superior a 30 kg. As quantidades limitadas estão isentas de requisitos de rotulagem.

Recomendações para o transporte nacional terrestre de quantidades limitadas:

1. A Solução ThinPrep® PreservCyt™ deve ser transportada nos frascos.
2. Coloque os frascos numa caixa de cartão de qualidade, tal como a caixa ThinPrep® com capacidade para 250 frascos. Embale os frascos (colocando material de adicional, conforme necessário) de forma a limitar o movimento dos frascos.
3. Marque na embalagem “Líquidos inflamáveis, não especificados de outro modo (Solução metanólica), 3, UN1993, Qtd. Ltd.” adicione setas de orientação nas extremidades e o rótulo de Quantidade Limitada.

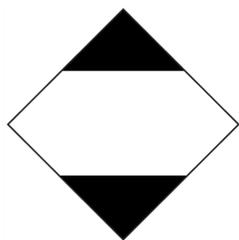

4. Escreva nos documentos de transporte “UN1993, Líquidos inflamáveis, não-especificados de outro modo (Solução metanólica), 3, PGIII, Qtd. Ltd.” nos documentos de transporte.

Transportes nacionais terrestres – Outras que não quantidades limitadas:

Quando as embalagens de transporte excederem as quantidades da “Quantidade limitada”:

1. Não inclua a designação “Qtd. Ltd.” na inscrição da embalagem ou nos documentos de transporte conforme indicado nos pontos “c” e “d” acima nas secções que descrevem a Categoria B de transporte ou Isento – temperatura ambiente e a Categoria B ou Isento – espécimes congelados ou refrigerados.
2. Coloque um rótulo de perigo “Flammable Liquid” (Líquido inflamável) Classe 3 na embalagem exterior, próximo à inscrição descrita no ponto “c” acima. Consulte um exemplo do rótulo na última página destas recomendações.
3. Marque na embalagem “Líquidos inflamáveis, não especificados de outro modo (Solução metanólica), 3, UN1993, Qtd. Líquida.”

Transportes aéreos nacionais:

Em aditamento aos pontos 1 e 2 acima referidos nos Transportes nacionais terrestres – outras que não quantidades limitadas, indicam-se a seguir as recomendações relativas aos transportes aéreos nacionais:

3. Limites máximos permitidos das embalagens:
 - i. Sessenta (60) litros (3000 frascos) para avião de passageiros e
 - ii. Duzentos e vinte (220) litros (11 000 frascos) para avião de carga.
4. As embalagens individuais com mais de sessenta (60) litros (3000 frascos) de produto total devem conter claramente assinalada a indicação “FOR CARGO AIRCRAFT ONLY” (APENAS PARA AVIÕES DE CARGA).
5. Os frascos devem ser transportados em embalagens 4G certificadas pelas Nações Unidas (ONU) para qualquer quantidade numa aeronave. (Por ex., caixa de 250 frascos de Solução ThinPrep® PreservCyt™ ou equivalente.)
6. Na embalagem exterior, junto à indicação “Flammable Liquid” (Líquido inflamável) de Classe 3, deve ser afixado um rótulo com a inscrição: “Líquidos inflamáveis, não-especificados de outro modo, (Solução metanólica)”.



Todos os transportes nacionais:

Indicam-se a seguir as recomendações para todos os transportes nacionais terrestres e aéreos:

1. Se a Solução ThinPrep® PreservCyt™ for transportada numa embalagem que contenha também material não-perigoso, o material perigoso deve ser relacionado em primeiro lugar ou impresso numa cor contrastante (ou realçado) para o distinguir do material não-perigoso.
2. O volume total da Solução ThinPrep® PreservCyt™ e o número de frascos deve aparecer nos documentos de transporte.

Transportes internacionais terrestres - Quantidades limitadas:

Aquando do transporte internacional, a Solução ThinPrep® PreservCyt™ é classificada como um perigo primário da Classe 3 (Líquido inflamável) e como um perigo secundário da Classe 6.1 (Tóxico). Ficará incluída no grupo de embalagem PG III.

A referência utilizada para as recomendações relativas aos transportes internacionais terrestres é o *ADR - European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road* (Acordo Europeu Relativo ao Transporte Rodoviário Internacional de Mercadorias Perigosas) (Nações Unidas). Define-se por “Quantidade limitada” uma embalagem que contenha uma quantidade líquida máxima de 5 litros e cujo peso não ultrapasse os 20 kg. Indicam-se a seguir as recomendações relativas aos transportes internacionais terrestres:

1. A Solução ThinPrep® PreservCyt™ deve ser transportada nos frascos.
2. Coloque os frascos numa caixa de cartão de qualidade, tal como a caixa Hologic com capacidade para 250 frascos. Embale os frascos (colocando material de proteção adicional, conforme necessário) de forma a limitar o movimento dos frascos individuais.

3. Marque na embalagem “UN 1992, Líquidos inflamáveis, tóxico, não especificados de outro modo (Solução metanólica), 3, 6.1, PGIII, Qtd. Ltd.” adicione setas de orientação nas extremidades e o rótulo de Quantidade limitada com um “Y”.



4. Os documentos de transporte devem incluir todas as informações acima indicadas em “3”.

Transportes internacionais terrestres – outras que não quantidades limitadas:

1. Não inclua a designação “Qtd. Ltd.” na inscrição da embalagem ou nos documentos de transporte conforme indicado em c e d acima.

Coloque um rótulo “Flammable Liquid” (Líquido inflamável) Classe 3 e um rótulo secundário “Toxic” (Tóxico) Classe 6.1 na embalagem junto às marcas. Na última página deste documento, encontram-se cópias destes rótulos.



Rótulo para indicação de perigo secundário de Classe 6.1 “Toxic” (Tóxico).

2. Marque na embalagem “UN 1992, Líquidos inflamáveis, tóxico, não-especificados de outro modo (Solução metanólica), 3, 6.1, PGIII, Qtd. líquida”.

Transportes aéreos internacionais:

Indicam-se a seguir as referências utilizadas para as recomendações aéreas internacionais: em aditamento aos pontos a e b acima referidos nos Transportes internacionais terrestres, indicam-se a seguir as recomendações relativas ao transporte aéreo internacional:

1. Limites máximos permitidos das embalagens:
 - i. Sessenta (60) litros (3000 frascos) para avião de passageiros e
 - ii. Duzentos e vinte (220) litros (11 000 frascos) para avião de carga.
2. As embalagens com mais de sessenta (60) litros de produto total devem ser claramente marcadas com a indicação “FOR CARGO AIRCRAFT ONLY” (APENAS PARA AVIÕES DE CARGA).
3. Os frascos devem ser transportados em embalagens 4G certificadas pelas Nações Unidas (ONU) para qualquer quantidade numa aeronave. (Por ex., caixa de 250 frascos de Solução ThinPrep® PreservCyt™ ou equivalente.) Embale os frascos (colocando material de proteção adicional, conforme necessário) de forma a limitar o movimento dos frascos.
4. A isenção em termos de quantidade limitada só pode ser utilizada se a embalagem possuir uma quantidade líquida máxima de 2 litros.
5. Não são necessárias as marcações das especificações do fabricante das embalagens no transporte de quantidades limitadas.

6. Marque na embalagem “UN 1992, Líquidos inflamáveis, tóxico, não-especificados de outro modo (Solução metanólica), 3, 6.1, PGIII, Qtd. líquida”.
7. Quando for necessária a marcação “Apenas para aviões de carga”, a mesma deve ser afixada no mesmo lado da embalagem e junto aos rótulos de perigo.
8. O expedidor é responsável pelo preenchimento de um formulário designado “Shipper’s Declaration for Dangerous Goods” (Declaração do expedidor relativa a mercadorias perigosas).

D. Expedição apenas da solução ThinPrep® CytoLyt™ (como, por exemplo, de um laboratório para um médico)

Transportes terrestres nacionais:

A Solução ThinPrep® CytoLyt™ tem um ponto de ignição de 42,8 °C. Apenas nos transportes nacionais terrestres, um líquido inflamável com um ponto de ignição de 37,8 °C ou superior, que não se enquadre na definição de qualquer outra classe de perigo, pode ser reclassificado como um líquido combustível. Nesse sentido, a Solução ThinPrep® CytoLyt™, quando expedida por via terrestre, está dispensada dos requisitos das Regulamentações para Materiais Perigosos do DOT.

Transportes aéreos nacionais:

Quando proceder ao transporte aéreo da Solução ThinPrep® CytoLyt™, cumpra as recomendações relativas aos transportes aéreos nacionais para o transporte apenas da Solução ThinPrep® PreservCyt™, as quais podem ser encontradas na secção C deste documento.

Transportes terrestres e aéreos internacionais:

Quando proceder ao transporte aéreo ou terrestre da Solução ThinPrep® CytoLyt™, cumpra as recomendações relativas aos transportes aéreos ou terrestres internacionais para o transporte apenas da Solução ThinPrep® PreservCyt™ as quais podem ser encontradas na secção C deste documento.

E. Transporte da Solução ThinPrep® CytoLyt™ com amostra do paciente (como, por exemplo, de um médico para um laboratório)

Transportes nacionais:

A Solução ThinPrep® CytoLyt™ que contém a amostra de um paciente é classificada como uma Substância biológica, Categoria B. Siga as recomendações na Secção B deste documento.

Transportes internacionais:

A Solução ThinPrep® CytoLyt™ que contém a amostra de um paciente é classificada como uma Substância biológica, Categoria B. Siga as recomendações na Secção A deste documento.

Referências:

- 49 CFR 100 to 185, *Transportation*
- International Air Transport Association’s (IATA’s) *Dangerous Good Regulations*, 49th Edition, 2008, International Air Transportation Association (IATA)
- International Civil Aviation Organization’s (ICAO’s) *Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air*

Notas de rodapé:

1. [Consultar Packing Instruction 650 in the IATA Dangerous Goods Regulations](#) IATA Packing Instruction 650, Pointers on Shipping: Clinical Samples, Diagnostic Specimens, and Environmental Test Samples, Document 30356FE, FedEx

4. Preparação de amostras ginecológicas

4. Preparação de amostras ginecológicas

Capítulo 4

Preparação de amostras ginecológicas



SEÇÃO

A

PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS GINECOLÓGICAS

Inclui amostras de células do ectocolo e do endocolo.

	<ol style="list-style-type: none">1. Colheita: coloque a amostra diretamente num frasco de Solução PreservCyt®. Nota: uma técnica adequada de enxaguamento do dispositivo de colheita é muito importante. Consulte as instruções sobre colheita de amostras nas páginas 4.3 e 4.4.
	<ol style="list-style-type: none">2. Deixe repousar em Solução PreservCyt durante 15 minutos.
	<ol style="list-style-type: none">3. Analise-a no processador ThinPrep® 5000 com AutoLoader utilizando a Sequência Gin., coloração e avaliação.



PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS GINECOLÓGICAS



PREPARAÇÃO DA COLHEITA

Técnicas de colheita ThinPrep®

O principal objetivo da obtenção de uma amostra de células do colo do útero é a deteção de cancro cervical e respetivos precursores, bem como de outras anomalias ginecológicas. As diretrizes que se seguem são retiradas do Documento GP15-A3¹ do CLSI e são recomendadas no processo de colheita para obtenção de uma amostra ThinPrep Pap Test (TPPT). Regra geral, estas diretrizes afirmam que é importante obter uma amostra que não esteja obscurecida por sangue, muco, exsudado inflamatório ou lubrificante.

Informações da paciente

- A paciente deverá ser submetida ao teste 2 semanas após o primeiro dia do seu último período menstrual e nunca durante a menstruação.

Embora o TPPT reduza a quantidade de sangue presente, estudos clínicos demonstraram que a presença de quantidades excessivas de sangue poderá ainda comprometer o teste e, possivelmente, conduzir a um resultado não satisfatório.²

- A paciente não deverá utilizar medicação vaginal, contraceptivos vaginais nem realizar lavagens vaginais durante as 48 horas que precedem o exame.

Preparação para a colheita de amostras

- O espéculo não deverá ser lubrificado com gel lubrificante.

Embora o gel lubrificante seja solúvel em água, quantidades excessivas poderão comprometer o teste e conduzir a um resultado não satisfatório.

- Remova o excesso de muco ou outro corrimento presente antes de fazer a colheita da amostra. Este deverá ser cuidadosamente removido com uma gaze dobrada presa numa pinça anelar.

O excesso de muco cervical está desprovido de material celular significativo e, quando presente no frasco de amostras, poderá resultar numa lâmina com pouco ou nenhum material para diagnóstico.

- Remova o exsudado inflamatório do canal cervical antes de colher a amostra. Para tal, coloque uma gaze seca de 5 x 5 cm sobre o colo e retire-a depois de absorver o exsudado ou utilize uma espécie de zaragatoa grande seca ou outro utensílio do género.

O excesso de exsudado inflamatório está desprovido de material celular para diagnóstico e, quando presente no frasco de amostras, poderá resultar numa lâmina com pouco ou nenhum material para diagnóstico.

1. Papanicolaou Technique Approved Guidelines (CLSI Document GP15-A3, 2008)

2. Lee et al. Comparison of Conventional Papanicolaou Smears and Fluid-Based, Thin-Layer System for Cervical Cancer Screening. *Ob Gyn* 1997; 90: 278-284.



- O colo do útero não deve ser limpo através de lavagem com solução salina, pois poderá resultar numa amostra relativamente acelular.
- A amostra deverá ser obtida antes da aplicação de ácido acético.

SECÇÃO
C

COLHEITA DE AMOSTRAS

Colher uma amostra ginecológica utilizando o dispositivo tipo vassoura

Instruções médicas/clínicas para a colheita de amostras ginecológicas.

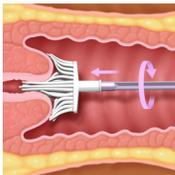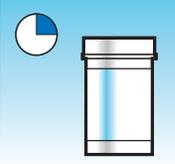	<p>1. Obtenha uma amostra adequada do colo do útero utilizando um dispositivo tipo vassoura. Insira as cerdas centrais da vassoura no canal endocervical com uma profundidade suficiente para permitir que as cerdas mais pequenas encostem totalmente ao ectocolo. Empurre com cuidado e rode a vassoura cinco vezes no sentido dos ponteiros do relógio.</p>
	<p>2. Enxague a vassoura o mais rapidamente possível no frasco de Solução PreservCyt®, empurrando-a para o interior do frasco 10 vezes, forçando a abertura das cerdas. Numa fase final, agite vigorosamente a vassoura para libertar mais material. Elimine o dispositivo de colheita.</p>
	<p>3. Aperte a tampa, de modo a que a linha de aperto da tampa passe a linha correspondente do frasco.</p>
	<p>4. Registe o nome da paciente e o número de identificação (ID) no frasco. Registe as informações e história clínica da paciente no formulário de pedido de exame de citologia.</p>
	<p>Nota: se pretender processar a amostra de imediato, deixe-a no frasco de Solução PreservCyt durante, pelo menos, 15 minutos antes de a processar. Se pretender enviar a amostra para outro local para ser processada, avance para o passo seguinte.</p>

4



PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS GINECOLÓGICAS


	<p>5. Coloque o frasco e a requisição num saco de amostras para fazer o transporte para o laboratório.</p>
---	---

Consulte as instruções fornecidas com o dispositivo de colheita para obter informações sobre as advertências, contraindicações e limitações associadas à colheita de amostras.

Colheita de amostras ginecológicas utilizando uma escova endocervical/espátula

Instruções médicas/clínicas para a colheita de amostras ginecológicas.

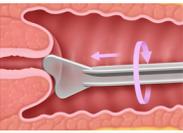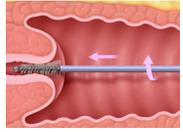	<p>1. Obtenha uma amostra adequada do ectocolo utilizando uma espátula <i>plástica</i>.</p>
	<p>2. Enxague a espátula o mais rapidamente possível no frasco de Solução PreservCyt®, agitando vigorosamente a espátula no frasco 10 vezes. Elimine a espátula.</p>
	<p>3. Obtenha uma amostra adequada do endocolo utilizando uma escova endocervical. Introduza a escova no colo do útero até expor as fibras da parte mais funda. Rode lentamente 1/4 de volta ou 1/2 volta numa única direção. NÃO RODE EXCESSIVAMENTE.</p>
	<p>4. Enxague a escova o mais rapidamente possível em Solução PreservCyt, rodando o dispositivo na solução 10 vezes, enquanto o empurra contra as paredes do frasco que contém a Solução PreservCyt. Agite vigorosamente, para libertar mais material. Elimine a escova.</p>
	<p>5. Aperte a tampa, de modo a que a linha de aperto da tampa passe a linha correspondente do frasco.</p>

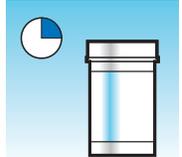
	<p>6. Registe o nome da paciente e o número de identificação (ID) no frasco.</p> <p>Registe as informações e a história clínica da paciente no formulário de requisição de citologia.</p>
	<p>Nota: se pretender processar a amostra de imediato, deixe-a no frasco de Solução PreservCyt durante, pelo menos, 15 minutos antes de a processar.</p> <p>Se pretender enviar a amostra para outro local para ser processada, avance para o passo seguinte.</p>
	<p>7. Coloque o frasco e a requisição num saco de amostras para fazer o transporte para o laboratório.</p>

Consulte as instruções fornecidas com o dispositivo de colheita para obter informações sobre as advertências, contraindicações e limitações associadas à colheita de amostras.

SECÇÃO
D

PRECAUÇÕES ESPECIAIS

Solução PreservCyt®

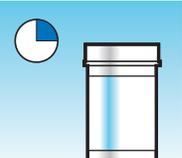	<p>A amostra, depois de transferida para o frasco de Solução PreservCyt, deverá permanecer no frasco durante, pelo menos, 15 minutos antes de ser processada.</p>
---	---

Para obter mais informações relativamente à solução PreservCyt, consulte o Capítulo 3, Soluções PreservCyt® e CytoLyt®.



Substâncias interferentes

As diretrizes do Clinical and Laboratory Standards Institute (anteriormente NCCLS) recomendam que não seja utilizado lubrificante durante os testes de Papanicolaou.¹

O ACOG recomenda que deverá ter-se cuidado para não contaminar a amostra com lubrificante, dado que isto poderá conduzir a resultados insatisfatórios.² Isto aplica-se tanto aos testes de Papanicolaou convencionais como à citologia de base líquida.

Se estiver a utilizar um espéculo de plástico, ou nos casos em que tem de ser utilizado lubrificante, tenha o cuidado de não contaminar o colo do útero nem os dispositivos de colheita com o lubrificante. Poderá ser utilizada uma quantidade muito pequena de lubrificante, apenas a suficiente para revestir ligeiramente o espéculo com um dedo protegido com uma luva, evitando a ponta do espéculo.

As diretrizes do Clinical and Laboratory Standards Institute e do ACOG recomendam que não sejam efetuados testes de Papanicolaou durante a menstruação.¹⁻²

No caso das amostras que serão processadas no processador ThinPrep 5000, os lubrificantes poderão aderir à membrana do filtro e provocar uma transferência deficiente das células para a lâmina. Caso não possa evitar a sua utilização, a quantidade deverá ser mínima.

Manuseamento/eliminação

Manuseie com cuidado todos os materiais que contêm químicos, em conformidade com práticas seguras de laboratório. Sempre que tal seja exigido pela composição do reagente, os recipientes dos reagentes apresentarão precauções adicionais.

Elimine a Solução PreservCyt em conformidade com as diretrizes relativas a resíduos perigosos do seu país. A Solução PreservCyt contém metanol.



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS RELACIONADOS COM O PROCESSAMENTO DE AMOSTRAS

REPROCESSAMENTO DE UM FRASCO DE AMOSTRA THINPREP® PAP TEST NA SEQUÊNCIA DE UM RESULTADO NÃO SATISFATÓRIO






O pessoal do laboratório poderá reprocessar amostras ThinPrep® Pap Test caso as lâminas tenham sido interpretadas como inadequadas ("Não satisfatória para avaliação") para diagnóstico na sequência de um rastreio realizado por um citotécnico. As instruções abaixo devem ser seguidas para reprocessar devidamente estas amostras:

Nota: o reprocessamento de uma amostra ThinPrep Pap Test apenas pode ser efetuado uma vez.

Nota: é necessário seguir as boas práticas laboratoriais para evitar introduzir contaminantes no frasco da amostra da Solução PreservCyt.



1. Papanicolaou Technique Approved Guidelines (CLSI Document GP15-A3, third edition, 2008)
2. ACOG Practice Bulletin, no. 45, August 2003

Protocolo de reprocessamento

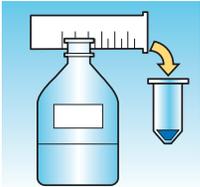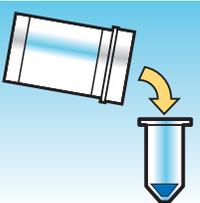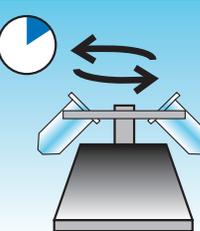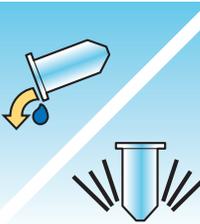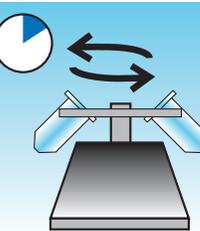	<p>1 Prepare uma solução de lavagem com um volume suficiente para adicionar 30 ml a cada amostra ThinPrep Pap Test a ser reprocessada. A solução de lavagem é feita através da mistura de 9 partes de Solução CytoLyt® para 1 parte de ácido acético glacial.</p>
	<p>2 Antes de realizar este passo, certifique-se de que existe um volume suficiente na amostra ThinPrep Pap Test para resultar num pellet após a centrifugação. Verta o conteúdo da amostra ThinPrep Pap Test para um tubo de centrífuga devidamente rotulado para manter um registo comprovativo. Guarde o frasco.</p>
	<p>3 Crie um pellet com o conteúdo do tubo através de centrifugação a 1200 x g durante 5 minutos.</p> <p>Nota: no fim da centrifugação, o pellet de células deverá ser nitidamente visível, mas as células poderão não estar devidamente compactadas (o pellet poderá parecer esponjoso).</p>
	<p>4</p> <ol style="list-style-type: none"> Decante cuidadosamente o sobrenadante do tubo de centrífuga para evitar a perda de células. Elimine em conformidade com os regulamentos locais. Agite brevemente o tubo de centrífuga no misturador vortex. Verta 30 ml da mistura de Solução CytoLyt® e ácido acético glacial a 10% para o tubo de centrífuga e tape devidamente. Inverta o tubo de centrífuga várias vezes com a mão para misturar.
	<p>5 Crie novamente um pellet com as células através de centrifugação - 1200 x g durante 5 minutos.</p>

4

PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS GINECOLÓGICAS

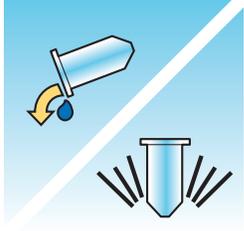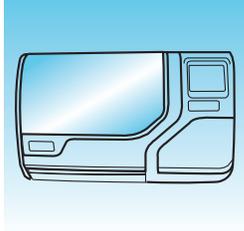	<p>6</p> <p>a. Decante cuidadosamente o sobrenadante do tubo de centrifuga para evitar a perda de células. Elimine em conformidade com os regulamentos locais.</p> <p>b. Agite brevemente o tubo de centrifuga no misturador vortex.</p>
	<p>7</p> <p>a. Utilizando as marcações de volume no tubo de centrifuga, verta a quantidade necessária de Solução PreservCyt® não utilizada (ou seja, que não contenha amostras da paciente) sobre as células e encha até obter um volume final de 20 ml. Aperte firmemente a tampa.</p> <p>b. Inverta o tubo de centrifuga várias vezes para misturar e transferir a amostra novamente para o frasco de amostra guardado.</p>
	<p>8</p> <p>Processe a amostra com um processador ThinPrep® 5000 com AutoLoader em conformidade com o procedimento para amostras ginecológicas. Avalie a lâmina resultante em conformidade com o <i>The Bethesda System for Reporting Cervical/Vaginal Cytologic Diagnosis</i>. Se, após o reproprocessamento, os resultados negativos obtidos com a amostra não se ajustarem à opinião clínica, poderá ser necessário uma nova amostra.</p>

**5. Preparação de amostras
não ginecológicas**

**5. Preparação de amostras
não ginecológicas**

Capítulo 5

Preparação de amostras não ginecológicas

**SECÇÃO
A****INTRODUÇÃO**

Este capítulo fornece instruções para a preparação de amostras não ginecológicas e para o processamento de lâminas com o sistema ThinPrep® 5000.

Para a obtenção dos melhores resultados, siga atentamente as instruções deste capítulo. Devido à variabilidade biológica entre as amostras e à variabilidade nos métodos de colheita, o processamento normal poderá nem sempre produzir uma preparação satisfatória e uniformemente distribuída na primeira lâmina. Este capítulo contém instruções de resolução de problemas para o posterior processamento de amostras, visando a obtenção de lâminas de melhor qualidade nestes casos. Este capítulo fornece também uma descrição dos vários métodos de colheita de amostras e dos procedimentos adequados a cada um.

Conteúdo que poderá encontrar neste capítulo:

MATERIAIS NECESSÁRIOS**COLHEITA DE AMOSTRAS****MÉTODOS DE PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS**

- Concentrar por centrifugação – 600 g x 10 minutos
- Decantar o sobrenadante e agitar no vortex para ressuspender o pellet de células
- Avaliar o aspeto do pellet de células
- Adicionar amostras ao frasco de Solução PreservCyt®
- Deixar repousar em Solução PreservCyt durante 15 minutos
- Submeter ao processador ThinPrep® 500 com AutoLoader utilizando a Sequência Não Gin. Proceder à fixação, coloração e avaliação.
- Agitação mecânica
- Lavar com a Solução CytoLyt®

DIRETRIZES SOBRE A PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS

- Aspirações por agulha fina
- Amostras de muco

5

PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS NÃO GINECOLÓGICAS

- Fluidos corporais
- Amostras ThinPrep® UroCyt®

DETEÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS RELACIONADOS COM A PREPARAÇÃO DA AMOSTRA

SECÇÃO B

MATERIAIS NECESSÁRIOS

Da Hologic:

- Solução CytoLyt®
Tubos de CytoLyt
Copos de CytoLyt
Fracos de CytoLyt (volume específico)
- Solução PreservCyt®
Fracos PreservCyt
Garrafas PreservCyt (volume específico)
- Filtros não ginecológicos ThinPrep® (azuis)
- Filtro ThinPrep UroCyt® (amarelo) para as amostras de urina do teste Vysis® UroVysion
- Lâminas de microscópio ThinPrep UroCyt para as amostras de urina do teste Vysis UroVysion
- Fracos ThinPrep UroCyt PreservCyt para as amostras de urina do teste Vysis UroVysion
- Lâminas de microscópio ThinPrep
- Processador ThinPrep 5000 com AutoLoader
- Misturador de vortex

Nota: consulte **Informações para encomenda** neste manual do operador para obter mais informações sobre os consumíveis e soluções da Hologic.

De outros fornecedores:

- Centrífugas com capacidade para 50 ml (cesta basculante)
- Tubos de centrífuga, 50 ml
- Pipetas plásticas de transferência, 1 ml, graduadas
- Soluções de eletrólito equilibradas
- Sistema de coloração de lâminas e reagentes

- Solução de fixação normal de laboratório
- Lamelas e meio de montagem
- Misturador (opcional)
- Ácido acético glacial (*apenas para a resolução de problemas*)
- Ditiotreitól (DTT, opcional, apenas amostras de muco)

ADVERTÊNCIA: Não processe uma amostra de líquido cefalorraquidiano (LCR) ou outro tipo de amostra para a qual se suspeite da existência de infetividade via príões (PrPsc) proveniente de uma pessoa com EET, como a doença de Creutzfeldt-Jakob, no processador ThinPrep 5000 com Autoloader. Um processador contaminado com EET não poderá ser descontaminado de forma eficaz e, por conseguinte, terá de ser devidamente eliminado para evitar a possível contaminação dos utilizadores do processador ou do pessoal da assistência técnica.



COLHEITA DE AMOSTRAS

Nota: o processador ThinPrep® 5000 com AutoLoader destina-se a ser utilizado apenas com a solução PreservCyt®. Não utilize qualquer outra solução de colheita ou conservante com o processador.

As amostras que serão processadas no processador ThinPrep com AutoLoader chegarão ao laboratório frescas ou em Solução CytoLyt®. Existem métodos de colheita preferidos para diferentes tipos de amostras. Esta secção irá descrever o procedimento recomendado pela Hologic, assim como métodos de colheita alternativos.

ADVERTÊNCIA: em caso de lavagens, não exponha a/o paciente à Solução CytoLyt.

Amostras obtidas através de aspiração por agulha fina

A técnica de colheita ideal para as aspirações por agulha fina consiste em depositar e lavar toda a amostra num tubo de centrífuga com 30 ml de Solução CytoLyt. Um segundo método consiste em colher a amostra e colocá-la numa solução de eletrólitos equilibrada, tal como as soluções injetáveis Polysol® ou Plasma-Lyte®.

Nota: sempre que for necessária uma rápida análise da adequação da amostra, poderão ser necessários esfregaços diretos para as aspirações por agulha fina guiadas radiologicamente.

Amostras de muco

As amostras de muco são colhidas da melhor forma em Solução CytoLyt. Se forem colhidas frescas, a Solução CytoLyt deve ser adicionada o mais rapidamente possível. Adicionar Solução CytoLyt o quanto antes conserva a amostra e inicia o processo de dissolução do muco.



PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS NÃO GINECOLÓGICAS

No caso de um grande volume de amostras de muco recém-colhidas (superior a 20 ml), este deve ser concentrado antes de ser adicionada Solução CytoLyt à amostra.

Amostras de fluido

O método preferido para preparar amostras de fluido (fluidos do trato urinário, efusões, sinovial e de quistos) consiste em concentrar a amostra recém-colhida antes de ser adicionada Solução CytoLyt. Se isto não for possível e for necessário conservar as amostras para serem transportadas para o laboratório, coloque as amostras em Solução CytoLyt.

Nota: a Solução CytoLyt adicionada diretamente a fluidos com níveis elevados de proteína poderá produzir algum grau de precipitação de proteínas.

Nota: a colheita de fluido em Solução CytoLyt® só é considerada uma etapa de colheita e não de lavagem. Consulte a página 5.12, LAVAGEM COM SOLUÇÃO CYTOLYT, nesta secção, para mais informações.

A quantidade de amostras de fluido poderá variar grandemente, entre menos de 1 ml a 1000 ml e mais. Cada laboratório deverá seguir o seu próprio procedimento para determinar a quantidade de amostra a utilizar no processamento. Se for utilizado mais do que um tubo de centrifuga, os pellets de células podem ser combinados depois de decantar o sobrenadante.

Outros tipos de amostras

Para escovagens e raspagens não mucoides que sejam recebidas em Solução PreservCyt®, as amostras estão prontas para ser analisadas no processador ThinPrep® 5000 com AutoLoader.

Para escovagens e raspagens não mucoides que sejam recebidas em Solução CytoLyt, siga o protocolo das amostras FNA. Consulte página 5.13.

Amostras de urina para utilização com o teste Vysis® UroVysion

Siga as instruções fornecidas no kit de colheita UroCyte. Se utilizar o Kit de colheita de urina UroCyte, não exceda uma proporção de 2:1 de urina para Solução PreservCyt. Se o volume de urina ultrapassar os 60 ml, decante o excesso. Para o teste Vysis® UroVysion, é necessário um volume mínimo de 33 ml de urina.

Outros meios de colheita

Para os casos em que é contraindicada a solução CytoLyt, poderão ser utilizadas soluções de eletrólito equilibradas, tais como Plasma-Lyte e Polysol, como meios de colheita para as amostras que serão processadas no processador ThinPrep 5000 com AutoLoader. Estas soluções são principalmente utilizadas como meio para as lavagens, nos casos em que se dá o contacto com a paciente.

Meios de colheita não recomendados

A Hologic não recomenda a utilização das seguintes soluções de colheita com o sistema ThinPrep. A utilização destas soluções produzirá resultados subótimos:


- Sacomanno e outras soluções com carbowax
- Álcool
- Mucollexx®
- Solução salina normal
- Meio de cultura, solução RPMI
- PBS
- Soluções com formol

As amostras *devem* ser centrifugadas e lavadas em Solução CytoLyt® e transferidas para Solução PreservCyt® antes de serem processadas no processador ThinPrep® 5000 com AutoLoader.

Consulte página 5.12 para obter as instruções de lavagem com a Solução CytoLyt.

Nota: Consulte a Capítulo 3, Soluções PreservCyt® e CytoLyt®, para obter mais informações sobre a Solução CytoLyt.

ADVERTÊNCIA: a Solução CytoLyt é um veneno (contém metanol) e nunca deverá entrar em contacto direto com a paciente.

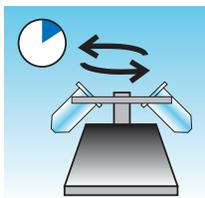SECÇÃO
D**ETAPAS GERAIS PARA A PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS****CONCENTRAÇÃO POR CENTRIFUGAÇÃO – 600 g durante 10 minutos**

A finalidade deste procedimento consiste em concentrar o material celular de modo a separar o(s) componente(s) celular(s) do sobrenadante. Esta etapa é realizada com amostras recém-colhidas e após a adição de Solução CytoLyt®. Quando especificado no protocolo, execute a centrifugação das amostras a 600 vezes a gravidade normal (600 g) durante 10 minutos para forçar as células da solução a tomarem a forma de um pellet no fundo do tubo de centrífuga.

Programa a sua centrífuga para o número aproximado de rotações por minuto (rpm) que permita girar as células a 600 g.

5

PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS NÃO GINECOLÓGICAS

Siga estas etapas para determinar a programação correta da sua centrífuga:

PRECAUÇÃO: verifique a morfologia celular em amostras experimentais não críticas antes de alterar de alguma forma o processo de centrifugação.

Nota: não se recomenda a utilização de centrífugas de ângulo fixo.

Calcule o comprimento do rotor da sua centrífuga.

Utilize uma régua em centímetros para calcular o raio da sua centrífuga, a distância do centro do rotor ao fundo da cesta aberta horizontalmente, como ilustrado na Figura 5-1.

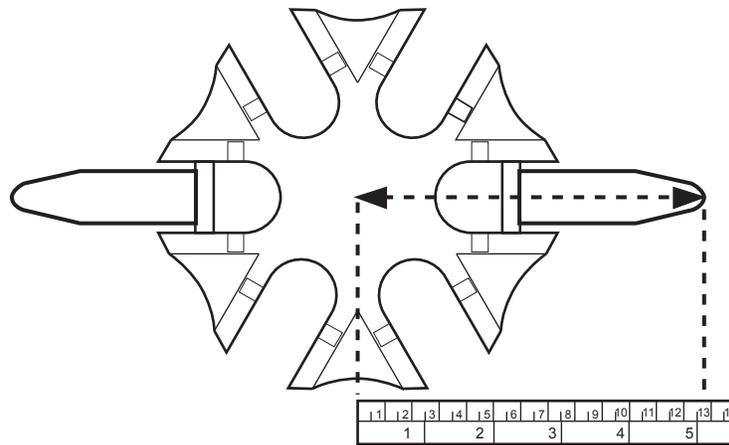


Figura 5-1 Medição da centrífuga

Procure o raio da centrífuga na primeira coluna da Figura 5-2. Trace uma linha desde o valor do raio, através da coluna de 600 Gravidades (g), até à coluna das rpm. Leia o valor das rpm na margem a direito, como ilustrado na Figura 5-2. Faça funcionar a centrífuga a esta velocidade para obter uma força de 600 g para as suas amostras.

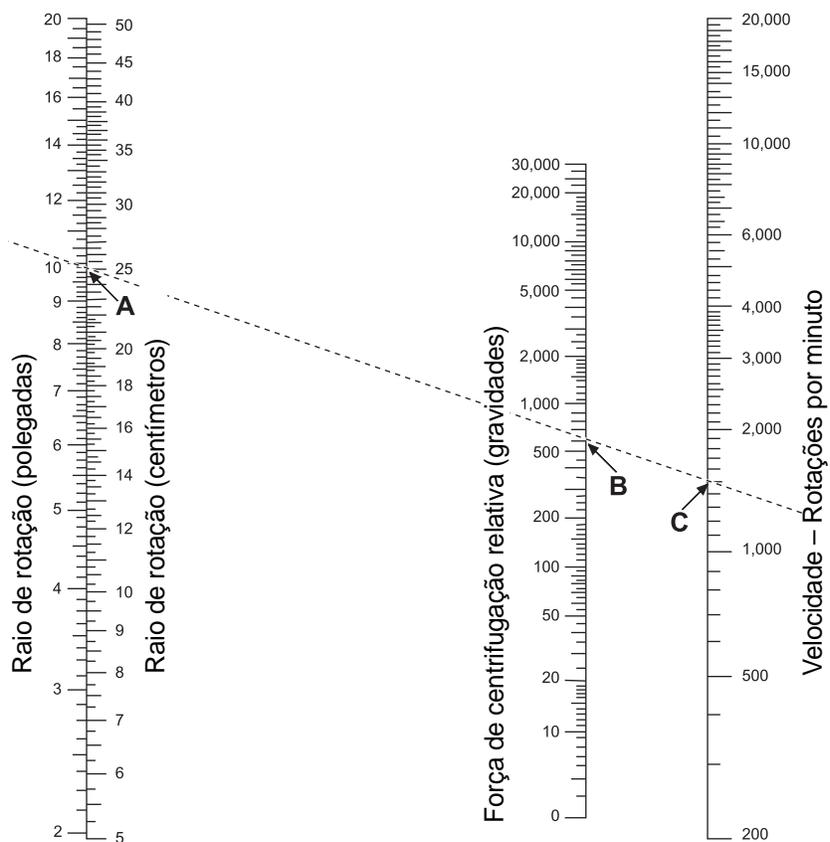



Figura 5-2 Determinação da velocidade de centrifugação correta

Para reduzir o tempo necessário para a etapa de centrifugação, faça funcionar a sua centrífuga a 1200 g durante 5 minutos.

5

PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS NÃO GINECOLÓGICAS

DECANTAÇÃO DO SOBRENADANTE E AGITAÇÃO NO VORTEX PARA RESSUSPENDER O PELLET DE CÉLULAS

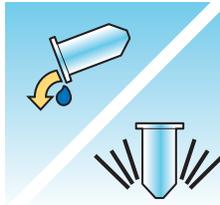

Decante o sobrenadante na sua totalidade para concentrar de forma eficaz a amostra. Para isso, inverta o tubo de centrifuga 180° num movimento suave, decante todo o sobrenadante e, depois, volte a colocar o tubo na respetiva posição original, como ilustrado na Figura 5-3.¹ Observe o pellet de células durante a inversão para evitar a perda acidental de material celular.

PRECAUÇÃO: não decantar completamente o sobrenadante poderá produzir uma amostra escassa e uma lâmina insatisfatória devido à diluição do pellet de células.


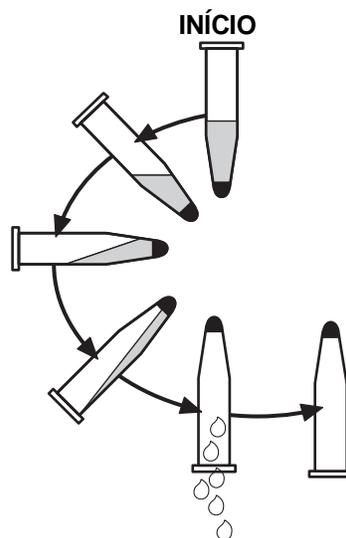


Figura 5-3 Decantar sobrenadante

Depois de decantar o sobrenadante, coloque o tubo de centrifuga num misturador de vortex e agite o pellet de células durante 3 segundos. É possível realizar a agitação manual no vortex, utilizando uma pipeta de plástico para agitar o pellet. A finalidade desta etapa de agitação no vortex consiste em aleatorizar o pellet de células antes de as transferir para o frasco de Solução PreservCyt® e melhorar os resultados do procedimento de lavagem em Solução CytoLyt®.

1. Consulte Bales, CE, e Durfee, GR. Cytologic Techniques in Koss, L. ed. Diagnostic Cytology and its Histopathologic Basis. 3rd Edition. Philadelphia: JB Lippincott. Vol. II: pp. 1187–12600 para detalhes.

AVALIAÇÃO DO ASPETO DO PELLET DE CÉLULAS

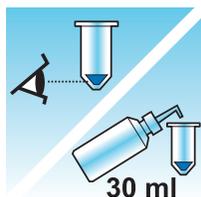

Aspetto do pellet de células	Procedimento
O pellet de células é branco, rosa pálido, castanho-amarelado ou não é visível.	Adicionar amostras ao frasco de Solução PreservCyt® Consulte página 5.10 neste capítulo
O pellet de células é distintamente vermelho ou castanho indicando a presença de sangue.	Lavar com a Solução CytoLyt® Consulte página 5.12 neste capítulo <ul style="list-style-type: none"> • Adicionar 30 ml de Solução CytoLyt • Concentrar por centrifugação • Decantação do sobrenadante e agitação no vortex para ressuspender o pellet de células
O pellet de células é muco (não possui a forma líquida). Para testar a forma líquida, retire uma pequena quantidade da amostra para uma pipeta e reponha as gotas no tubo. Se as gotas parecerem viscosas ou gelatinosas, será necessário liquidificar ainda mais o muco.	Lavagem com Solução CytoLyt Consulte página 5.12 neste capítulo <ul style="list-style-type: none"> • Adicionar 30 ml de Solução CytoLyt • Agitação mecânica • Concentrar por centrifugação • Decantação do sobrenadante e agitação no vortex para ressuspender o pellet de células




5

PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS NÃO GINECOLÓGICAS

ADIÇÃO DE AMOSTRAS AO FRASCO DE SOLUÇÃO PRESERVCYT



Determine o tamanho do pellet de células e consulte a tabela abaixo:

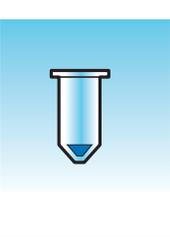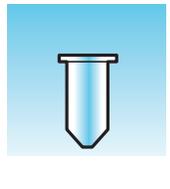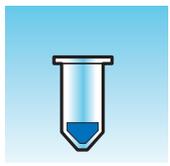Tamanho do pellet de células		Procedimento
	O pellet é nitidamente visível e o seu volume é inferior a 1 ml.	Coloque o tubo de centrifugação num misturador de vortex para ressuspender as células no líquido residual ou misture o pellet, injetando-o manualmente com uma pipeta. Transfira 2 gotas do pellet para um frasco de Solução PreservCyt® novo.
	O pellet não é visível ou é escasso.	Adicione o conteúdo de um frasco de Solução PreservCyt (20 ml) ao tubo. Agite durante breves segundos no vortex para misturar a solução e coloque novamente toda a amostra no frasco de Solução PreservCyt.
	O volume do pellet é superior a 1 ml.	Adicione 1 ml de Solução CytoLyt® ao tubo. Agite durante breves segundos no vortex para ressuspender o pellet. Transfira 1 gota da amostra para um frasco de Solução PreservCyt novo.


Fatores a ter em conta

O tipo de pipeta que utilizar poderá afetar a concentração da amostra que é adicionada ao frasco de Solução PreservCyt, pelo que poderá afetar o volume da amostra. A Hologic recomenda a utilização de pipetas de plástico normais, graduadas, de 1 ml.

Se a mensagem "Amostra está diluída" aparecer repetidamente e a amostra permanecer no respetivo tubo, aumente o número de gotas de amostra concentrada adicionadas no frasco.

A sua técnica para decantar o sobrenadante poderá também afetar a concentração da amostra. Se o sobrenadante não for completamente decantado, poderão ser necessárias gotas adicionais da amostra. O volume total acrescentado ao frasco não deverá exceder 1 ml.


DEIXAR REPOUSAR EM SOLUÇÃO PRESERVCYT DURANTE 15 MINUTOS

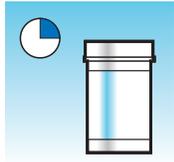

Depois de transferir a amostra para o frasco de Solução PreservCyt®, a mesma deverá permanecer no frasco durante, no mínimo, 15 minutos antes de ser processada, de modo que a Solução PreservCyt possa indicar que a amostra não é infecciosa.

Consulte Capítulo 3, Soluções PreservCyt® e CytoLyt® para obter mais informações relativamente à Solução PreservCyt.

SUBMETER AO PROCESSADOR THINPREP 5000 UTILIZANDO A SEQUÊNCIA NÃO GIN. FIXAR, CORAR E AVALIAR.

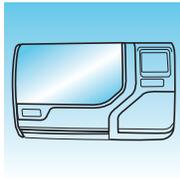

Depois de a amostra ter estado em contacto com a Solução PreservCyt durante 15 minutos, poderá ser processada no processador ThinPrep® 5000 com AutoLoader. O operador carrega o equipamento e seleciona a sequência apropriada para a amostra a ser processada, tal como descrito no Capítulo 7, Instruções de utilização.


No fim do processo, o operador faz a coloração e a colocação das lamelas da lâmina de acordo com o procedimento descrito no Capítulo 10, Coloração e colocação de lamelas.

Sempre que a lâmina é corada e colocada numa lamela, é microscopicamente analisada por um citotécnico ou patologista. Se a lâmina não parecer satisfatória após uma análise microscópica, poderá ser processada outra lâmina da amostra, utilizando os "DETEÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS RELACIONADOS COM A PREPARAÇÃO DA AMOSTRA" na página 5.20.

AGITAÇÃO MECÂNICA

As amostras de muco requerem uma agitação vigorosa em Solução CytoLyt® para diluir o muco. A Hologic recomenda dois métodos de agitação mecânica:

Método A:

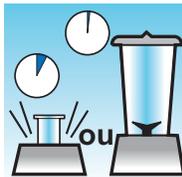

Agite a mistura de Solução CytoLyt/amostra durante, pelo menos, 5 minutos num misturador de vortex "mãos-livres". A velocidade do misturador de vortex deve ser ajustada de modo a produzir uma agitação visível no fundo do tubo.

Método B:

Misture a combinação Solução CytoLyt/amostra durante alguns segundos.

Nota: os tempos de agitação para ambos os métodos poderão variar devido a diferenças na consistência das amostras.


A técnica de mistura poderá revelar fragmentação ou disjunção da arquitetura das células. Deverá evitar-se a mistura excessiva.

A agitação no vortex durante, no mínimo, 5 minutos após a mistura contribui para diluir ainda mais o muco.

5

PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS NÃO GINECOLÓGICAS

LAVAGEM COM SOLUÇÃO CYTOLYT

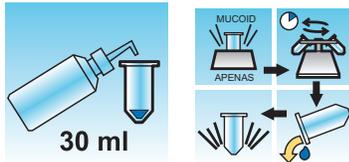

É necessária a adição da Solução CytoLyt® aos pellets de células para lavar a amostra. Uma **lavagem com Solução CytoLyt** executa as seguintes funções, ao mesmo tempo que preserva a morfologia celular:

- Provoca a lise dos glóbulos vermelhos
- Dissolve o muco
- Reduz a precipitação de proteínas

Uma **lavagem com Solução CytoLyt** consiste no seguinte processo:

- Adicionar 30 ml de Solução CytoLyt a um pellet de células
- *Apenas amostras de muco: Agitação mecânica*
- Concentração por centrifugação – 600 g x 10 minutos
- Decantar o sobrenadante e agitar no vortex para ressuspender o pellet de células

Uma **lavagem com Solução CytoLyt** é normalmente adequada para limpar a maior parte das amostras não ginecológicas. Para amostras de muco ou de sangue específicas, poderão ser necessárias mais **lavagens com Solução CytoLyt**.

Sempre que uma amostra é colhida numa Solução CytoLyt a uma proporção de menos de 30 partes de Solução CytoLyt para 1 parte de amostra, isto é considerado uma *etapa de colheita* e não uma *etapa de lavagem*. Por exemplo, no caso de se colherem 15 ml de uma amostra e adicionarem 30 ml de Solução CytoLyt a esta amostra, então: a proporção da amostra CytoLyt é de apenas 2 para 1, pelo que é considerada uma etapa de colheita de amostra e ainda é necessária a **lavagem com Solução CytoLyt**.





Consulte Capítulo 3, Soluções PreservCyt® e CytoLyt® para obter mais informações relativamente à Solução CytoLyt.

SECÇÃO E

DIRETRIZES SOBRE A PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS

As diretrizes que se seguem descrevem os métodos preferidos para a preparação dos diferentes tipos de amostras. Os métodos são descritos em termos gerais. Para obter informações mais detalhadas sobre cada etapa, consulte a descrição dos métodos na Secção D deste capítulo. Consulte a Secção F para obter informação acerca da resolução de problemas durante a preparação de amostras.

ASPIRAÇÕES POR AGULHA FINA (FNA)

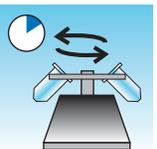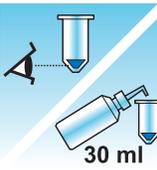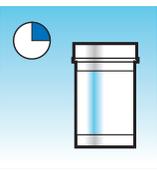
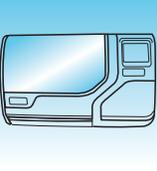
	<p>1. Colheita: efetue a colheita da amostra diretamente para 30 ml de Solução CytoLyt®. Se a amostra tiver que ser colhida numa solução intravenosa, utilize uma solução de eletrólitos equilibrada.</p> <p>Nota: se possível, lave a agulha e seringa com uma solução anticoagulante estéril antes de aspirar a amostra. Alguns anticoagulantes poderão interferir com outras técnicas de processamento de células, pelo que deverá tomar todo o cuidado, caso planeie utilizar a amostra para outros testes.</p>
	<p>2. Concentre através de centrifugação – 600 g durante 10 minutos (página 5.5) ou 1200 g durante 5 minutos.</p>
	<p>3. Decante o sobrenadante e agite no vortex para ressuspender o pellet de células (página 5.8)</p>
	<p>4. Avalie o aspeto do pellet de células (página 5.9) No caso de existir sangue no pellet de células, adicione 30 ml de Solução CytoLyt ao pellet de células e repita a partir da etapa 2.</p>
	<p>5. Adicione a quantidade adequada de amostra (dependendo do tamanho do pellet de células) ao frasco da Solução PreservCyt® (página 5.10)</p>
	<p>6. Deixe repousar em Solução PreservCyt durante 15 minutos (página 5.11)</p>
	<p>7. Submeta ao processador ThinPrep® 5000 com AutoLoader utilizando a Sequência Não Gin. Proceda à fixação, coloração e avaliação.</p>



5

PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS NÃO GINECOLÓGICAS

AMOSTRAS DE MUCO

As amostras de muco poderão incluir as amostras do trato respiratório e gastrointestinal.

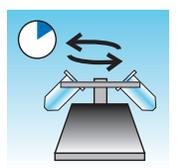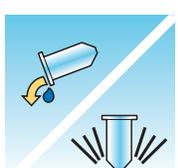	<p>1. Colheita: efetuar a colheita da amostra diretamente para 30 ml de Solução CytoLyt®. OU Adicione, o mais rapidamente possível, 30 ml de Solução CytoLyt à amostra recém-colhida.</p> <p>Nota: as amostras de grande dimensão (superiores a 20 ml) devem ser concentradas antes de ser adicionada Solução CytoLyt à amostra.</p>
<p>Opcional:</p>	<p>se estiver a utilizar DTT com amostras de muco do trato respiratório, adicione solução-mãe antes de agitar. Consulte as instruções de preparação na página seguinte.</p>
	<p>2. Agitação mecânica (página 5.11)</p> <p>Nota: agite no misturador de vortex "mãos-livres" durante, no mínimo, 5 minutos.</p>
	<p>3. Concentre através de centrifugação – 600 g durante 10 minutos (página 5.5) ou 1200 g durante 5 minutos.</p>
	<p>4. Decante o sobrenadante e agite no vortex para ressuspender o pellet de células (página 5.8)</p>
	<p>5. Avalie o aspeto do pellet de células (página 5.9)</p> <p>Confirme se o pellet de células está na forma líquida. No caso de não estar na forma líquida, adicione 30 ml de Solução CytoLyt e repita as etapas 2–4.</p>
	<p>6. Adicione a quantidade adequada de amostra (dependendo do tamanho do pellet de células) ao frasco da Solução PreservCyt® (página 5.10)</p>

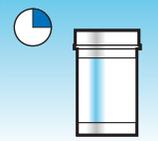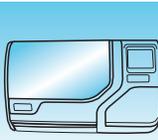	7. Deixe repousar em Solução PreservCyt durante 15 minutos (página 5.11)
	8. Submeta ao processador ThinPrep® 5000 com AutoLoader utilizando a Sequência Não Gin. Proceda à fixação, coloração e avaliação.

Procedimento para utilização de ditiotreitól (DTT) com amostras de muco não ginecológicas

O DTT tem revelado ser um reagente eficaz na redução da quantidade de muco presente em amostras do trato respiratório.^{1,2}

Solução-mãe DTT

- Prepare uma solução-mãe, acrescentando 2,5 g de DTT³ a 30 ml de Solução CytoLyt®.
- Esta solução pode ser utilizada durante 1 semana quando armazenada à temperatura ambiente (15 °C–30 °C).

Preparação da amostra

- Este procedimento destina-se ao processamento de amostras de muco não ginecológicas. Siga as etapas para processar amostras de muco, indicados na página anterior.
- Após a colheita da amostra (etapa 1), mas antes de agitar no vortex (etapa 2), acrescente 1 ml de solução-mãe DTT à amostra.
- Continue com as restantes etapas de processamento da amostra, conforme indicado.



1. Tockman, MS et al., 'Safe Separation of Sputum Cells from Mucoid Glycoprotein' Acta Cytologica 39, 1128 (1995).
 2. Tang, C-S, Tang CMC and Kung, TM, 'Dithiothreitol Homogenization of Prefixed Sputum for Lung Cancer Detection', Diagn. Cytopathol. 10, 76 (1994).
 3. Disponível através da Amresco, contacte um representante de vendas através do número de telefone 800-448-4442 ou do Web site www.amresco-inc.com.



5

PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS NÃO GINECOLÓGICAS

FLUIDOS CORPORAIS

Os fluidos corporais poderão incluir derrames serosos, fluidos urinários e líquido cefalorraquidiano.

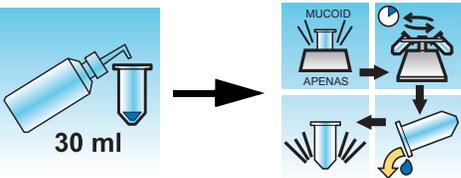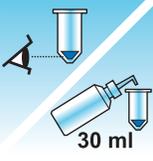	<p>1. Colheita: Faça a colheita de fluidos corporais frescos.</p> <p>Nota: os fluidos colhidos em Solução CytoLyt® requerem também lavagem com Solução CytoLyt antes de serem processados no instrumento.</p> <p>Nota: para fluidos com uma quantidade considerável de sangue (por exemplo, do pericárdio), comece com apenas 10 ml de fluido fresco.</p> <p>Nota: é possível fazer a colheita de urina para a Solução PreservCyt utilizando o Kit de colheita de urina ThinPrep® UroCyt®. (Consulte página 5.18 para mais informações.)</p>
	<p>2. Concentre através de centrifugação – 600 g durante 10 minutos (página 5.5) ou 1200 g durante 5 minutos.</p>
	<p>3. Decante o sobrenadante e agite no vortex para ressuspender o pellet de células (página 5.8)</p>
	<p>4. Lave com a Solução CytoLyt (página 5.12)</p>
	<p>5. Avalie o aspeto do pellet de células (página 5.9)</p> <p>No caso de existir sangue no pellet de células, adicione 30 ml de Solução CytoLyt ao pellet de células e repita a partir da etapa 2.</p> <p>Confirme que o pellet de células se encontra na forma líquida. Adicione 30 ml de Solução CytoLyt e repita os passos 2–4 se o pellet de células não estiver na forma líquida.</p>
	<p>6. Adicione a quantidade adequada de amostra (dependendo do tamanho do pellet de células) ao frasco da Solução PreservCyt® (página 5.10)</p>

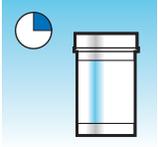
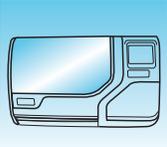
	<p>7. Deixe repousar em Solução PreservCyt durante 15 minutos (página 5.11)</p>
	<p>8. Submeta ao processador ThinPrep® 5000 com AutoLoader utilizando a Sequência Não Gin. Proceder à fixação, coloração e avaliação.</p>


5

PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS NÃO GINECOLÓGICAS

AMOSTRAS THINPREP® UROCYTE®


Para utilização com Vysis UroVysion. Se pretender efetuar uma citologia urinária, siga o protocolo indicado para os fluidos corporais.

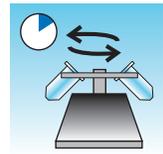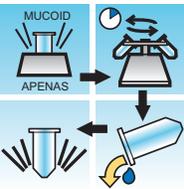	<p>1. Colheita. Proceda à colheita de urina diretamente no Kit de colheita de urina ThinPrep UroCyte OU processe urina recém-colhida.</p> <p>Nota: a urina recém-colhida poderá ser misturada numa proporção de 2:1 de urina para Solução PreservCyt® e armazenada até 48 horas, antes de ser processada.</p> <p>Nota: Se utilizar o Kit de colheita de urina UroCyte, não exceda uma proporção de 2:1 de urina para Solução PreservCyt®. Se o volume de urina ultrapassar os 60 ml, decante o excesso. Para o teste Vysis® UroVysion, é necessário um volume mínimo de 33 ml de urina.</p>
	<p>2. Concentre por centrifugação (página 5.5)</p> <p>Transfira a amostra uniformemente para dois tubos de centrífuga rotulados de 50 ml.</p> <p>Concentre através de centrifugação a 600 g durante 10 minutos ou 1200 g durante 5 minutos.</p>
	<p>3. Decante o sobrenadante e ressuspensa o pellet de células (página 5.8)</p> <p>É possível realizar a ressuspensão num misturador de vortex ou utilizando uma pipeta de plástico para agitar o pellet.</p>
	<p>4. Lave com a Solução CytoLyt® (página 5.12)</p> <p>Adicione 30 ml da Solução CytoLyt a um tubo de centrífuga de 50 ml e agite num vortex. Transfira o conteúdo deste tubo para o segundo tubo de centrífuga de 50 ml e agite num vortex. A amostra está agora combinada num tubo de 50 ml. O tubo vazio pode ser eliminado.</p> <p>Proceda à centrifugação.</p> <p>Decante o sobrenadante.</p> <p>Ressuspensa o pellet de células.</p>
	<p>5. Avalie o aspeto do pellet de células (página 5.9)</p> <p>No caso de existir sangue no pellet de células, adicione 30 ml de Solução CytoLyt e repita o passo 4.</p>

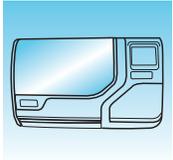	<p>6. Adicione toda a amostra ao frasco de Solução PreservCyt® (página 5.10)</p> <p>Deixe repousar em Solução PreservCyt durante 15 minutos.</p>
	<p>7. Submeta ao processador ThinPrep® 5000 com AutoLoader utilizando a Sequência UroCyte.</p> <p>Proceda à fixação, coloração e avaliação citológica OU proceda a análises de diagnóstico molecular em conformidade com as instruções de utilização do fabricante.</p> <p>Nota: as amostras UroCyte necessitam do filtro ThinPrep UroCyte amarelo e das lâminas de microscópio UroCyte para serem processadas.</p>

Instruções para a utilização do Kit de colheita de urina ThinPrep UroCyte.

Nota: o copo de colheita de amostras possui uma tampa azul. O frasco de Solução PreservCyt possui uma tampa branca.

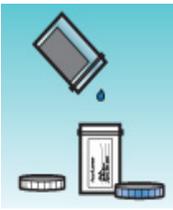	<p>1. Registe as informações da paciente no espaço providenciado no copo de colheita de amostras.</p>
	<p>2. Proceda à colheita de urina da forma usual. Se o volume de urina ultrapassar os 60 ml, decante o excesso. O volume total de urina não deverá exceder 60 ml.</p> <p>Para o teste Vysis® UroVysion, é necessário um mínimo de 33 ml de urina.</p>
	<p>3. Após a colheita de urina, verta cuidadosamente a Solução PreservCyt para o copo de amostras que contém urina. Não derrame a Solução PreservCyt.</p>

5

PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS NÃO GINECOLÓGICAS

	<p>4. Aperte firmemente a tampa azul do copo de amostras para evitar fugas. (Continue a rodar mais 0,6 cm depois de ouvir um estalido.)</p>
	<p>5. Coloque o copo e os discos absorventes num saco para resíduos biológicos. Feche firmemente o saco.</p> <p>6. Armazene entre 4 °C e 30 °C. O método ideal para o armazenamento e expedição é dentro de embalagens de gelo (por exemplo, gelo azul em styrofoam). A amostra deve ser processada no prazo de 48 horas. Transporte a amostra em conformidade com os procedimentos internos da sua instituição.</p>

SECÇÃO F

DETEÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS RELACIONADOS COM A PREPARAÇÃO DA AMOSTRA

Devido à variabilidade biológica entre as amostras e à variabilidade nos métodos de colheita, o processamento normal poderá nem sempre produzir uma preparação satisfatória e uniformemente distribuída na primeira lâmina. Esta secção contém instruções para o posterior processamento de amostras, visando a obtenção de lâminas de melhor qualidade nestes casos.





Após a coloração, poderá constatar as seguintes irregularidades:

- Distribuição não uniforme de células no esfregaço de células não acompanhada por uma mensagem "Amostra está diluída";
- Distribuição irregular em forma de anel ou "auréola" do material celular e/ou da forma leucocitária do sangue;
- Um esfregaço de células escasso inexistente no componente celular e contendo sangue, proteínas e detritos. Este tipo de lâmina poderá ser acompanhado por uma mensagem "Amostra está diluída".

Nota: o aspeto satisfatório da lâmina depende da avaliação e da experiência. A Hologic recomenda que verifique a qualidade da lâmina após a coloração. Caso considere a lâmina insatisfatória, utilize os procedimentos apresentados nesta secção para produzir lâminas adicionais.





Nota: a resolução de problemas, conforme aqui descrita, não foi avaliada para amostras ThinPrep® UroCyte®.

Amostras com sangue ou proteínas


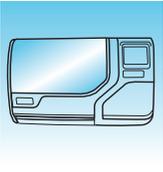
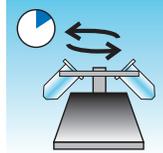
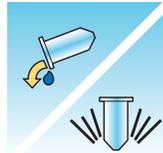
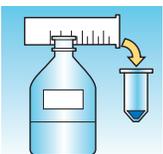
Problema	Procedimento	
<p>A. A mensagem "Amostra está diluída" apareceu durante o processamento?</p> <p>NÃO ↓ SIM ⇒</p>	<p>1. Verifique se a celularidade é adequada. Caso contrário, utilize mais pellet, se disponível.</p> <p>Prepare uma lâmina, utilizando a sequência Não Gin.</p> 	
<p>B. A lâmina possui uma "auréola" evidente de material celular e/ou forma leucocitária do sangue?</p> <p>NÃO ↓ SIM ⇒</p>	<p>1. Dilua a amostra numa proporção de 20:1. Utilize uma pipeta calibrada para acrescentar 1 ml de amostra a um novo frasco de Solução PreservCyt®. Prepare uma lâmina, utilizando a sequência Não Gin.</p> <p>Caso exista uma auréola na nova lâmina, contacte a assistência técnica da Hologic (página 12.1)</p> 	
<p>C. A lâmina é escassa e contém sangue, proteínas ou detritos acelulares?</p> <p>NÃO ↓ SIM ⇒</p>	<p>1. Deite o conteúdo do frasco de amostra PreservCyt num tubo de centrífuga.</p> 	
<p>Contacte a assistência técnica da Hologic.</p>	<p>2. Concentre através de centrifugação – 600 g durante 10 minutos (página 5.5) ou 1200 g durante 5 minutos.</p> 	
	<p>3. Decante o sobrenadante e agite no vortex para ressuspender o pellet de células. (página 5.8)</p>  <p>4. Se a amostra contiver sangue ou detritos acelulares:</p> <p>Misture uma solução de 9 partes de Solução CytoLyt para 1 parte de ácido acético glacial. Adicione 30 ml desta solução ao tubo de centrífuga da amostra.</p> <p>Se a amostra contiver proteínas:</p> <p>Adicione 30 ml de solução salina ao tubo de centrífuga da amostra.</p> 	

5

PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS NÃO GINECOLÓGICAS

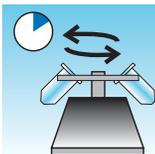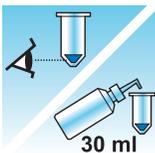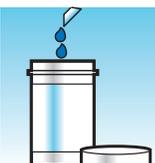
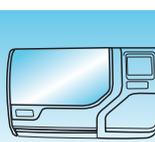
Problema	Procedimento	
	5. Concentre através de centrifugação. – 600 g durante 10 minutos (página 5.5) ou 1200 g durante 5 minutos.	
	6. Decante o sobrenadante e agite no vortex para ressuspender o pellet de células (página 5.8).	
	7. Avalie o aspeto do pellet de células (página 5.9). Se o pellet contiver sangue ou proteínas, repita a partir da etapa 4.	
	8. Adicione amostras ao frasco de Solução PreservCyt® (página 5.10).	
	9. Submeta ao processador ThinPrep® 500 com AutoLoader utilizando a Sequência Não Gin. Proceda à fixação, coloração e avaliação.	
	10. Se a nova lâmina for escassa, contacte a assistência técnica da Hologic (página 12.1).	

Amostras de muco

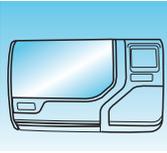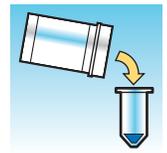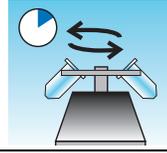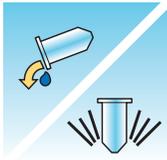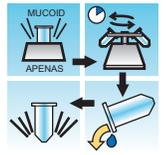Problema	Procedimento	
A. A mensagem "Amostra está diluída" apareceu durante o processamento? NÃO ↓ SIM ⇒	1. Verifique se a celularidade é adequada. Caso contrário, utilize mais pellet, se disponível. Prepare uma lâmina, utilizando a sequência Não Gin. 	
B. A lâmina possui uma "auréola" evidente de material celular e/ou forma leucocitária do sangue. NÃO ↓ SIM ⇒	1. Dilua a amostra numa proporção de 20:1. Utilize uma pipeta calibrada para acrescentar 1 ml de amostra a um novo frasco de Solução PreservCyt®. Prepare uma lâmina, utilizando a sequência Não Gin. Caso exista uma auréola na nova lâmina, contacte a assistência técnica da Hologic (página 12.1). 	
C. A lâmina é escassa e contém muco? NÃO ↓ SIM ⇒	1. Deite o conteúdo do frasco de amostra PreservCyt num tubo de centrífuga. 	
Contacte a assistência técnica da Hologic (página 12.1).	2. Concentre através de centrifugação. – 600 g durante 10 minutos (página 5.5) ou 1200 g durante 5 minutos. 	
	3. Decante o sobrenadante e agite no vortex para ressuspender o pellet de células (página 5.8). 	
	4. Lave com a Solução CytoLyt (página 5.12).  	
	5. Avalie o aspeto do pellet de células (página 5.9). Se o pellet contiver muco, repita a partir da etapa 4. 	

5

PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS NÃO GINECOLÓGICAS

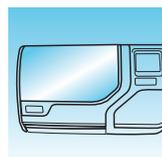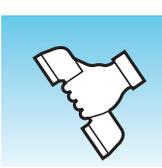Problema	Procedimento	
	6. Adicione amostras ao frasco de Solução PreservCyt® (página 5.10).	
	7. Submeter ao processador ThinPrep® 500 com AutoLoader utilizando a Sequência Não Gin. Proceder à fixação, coloração e avaliação.	
	8. Se a nova lâmina for escassa, contacte a assistência técnica da Hologic Assistência técnica (página 12.1).	

Técnicas utilizadas para a deteção e resolução de problemas

Diluição da amostra numa proporção de 20:1

Para diluir uma amostra suspensa em Solução PreservCyt, adicione 1 ml da amostra suspensa em Solução PreservCyt a um novo frasco de Solução PreservCyt (20 ml). Isto é feito de forma mais precisa com uma pipeta calibrada.

Poderá também simplesmente contar as gotas com uma pipeta de plástico não calibrada, se souber quantas gotas correspondem a 1 ml. Para isso, conte gotas de Solução PreservCyt para um recipiente de volume conhecido. Logo que atinja o volume conhecido, divida o número de gotas pelo volume (em ml) para obter o número de gotas que corresponde a 1 ml. Utilize Solução PreservCyt em vez de qualquer outro líquido, para que o tamanho da gota seja consistente com as gotas da amostra.

Lavagem de sangue e detritos acelulares com ácido acético glacial

Se se verificar que a amostra contém sangue durante a análise microscópica, poderá ser melhor lavada com uma solução de 9 partes de Solução CytoLyt e 1 parte de ácido acético glacial. Isto só deverá ser feito depois de a amostra ter estado em Solução PreservCyt. Não utilize diretamente com amostras recém-colhidas; a morfologia nuclear poderá não ser adequadamente preservada.

6. Interface do
utilizador

6. Interface do
utilizador

Capítulo 6

Interface do utilizador

Este capítulo fornece informações detalhadas sobre os ecrãs da interface do utilizador e sobre como os utilizar para operar, detetar e resolver problemas e efetuar a manutenção do processador ThinPrep® 5000 com AutoLoader.

Conteúdo que poderá encontrar neste capítulo:

ECRÃ PRINCIPAL, INSTRUMENTO INATIVO	6.3
• Barra de estado	6.4
• Indicadores de estado.....	6.5
• Lâminas	6.6
• Frascos	6.8
• Banhos.....	6.10
• Filtros	6.14
• Botão Início	6.15
ECRÃ PRINCIPAL, DURANTE O PROCESSAMENTO ...	6.16
• Processamento.....	6.16
• Processamento Concluído	6.18
• Suspender um conjunto	6.19
ALTERNAR MODOS	6.22
OPÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO	6.23
• Botão Sobre	6.24
• Configuração do Sistema	6.24
• Definir data	6.26
• Definir hora	6.27
• Nome do laboratório	6.28
• Nome do instrumento	6.29
• Definir o som	6.30
• Sons de Alerta	6.31

6

INTERFACE DO UTILIZADOR

• Idioma.....	6.33
• Pré-corresp. de ID de frasco e lâmina.....	6.33
• Instalar impressora.....	6.35
• Processamento de tabuleiro.....	6.35
• LIS.....	6.37
• Desenhar etiquetas.....	6.38
• Configurar códigos de barras.....	6.45
• Substituir filtro de ar.....	6.66
• Limpar Sistema.....	6.66
RELATÓRIOS E REGISTOS.....	6.66
• Eventos do sistema.....	6.67
• Relatório em conjunto.....	6.69
• Procurar um frasco por ID.....	6.72
• Guardar um relatório numa unidade USB.....	6.74
• Detalhes de utilização.....	6.76
• Relatório do carrossel.....	6.77
• Relatório de eventos de frascos.....	6.77
• Reunir diagnósticos.....	6.80
• Botão Limpar ecrã.....	6.82
• Botão Esvaziar resíduos líquidos.....	6.82

SECÇÃO
A

ECRÃ PRINCIPAL, INSTRUMENTO INATIVO

Quando o processador ThinPrep® 5000 com AutoLoader é ligado e fica pronto para utilização, o ecrã principal é exibido.

Barra de estado - indica a prontidão para processamento ou solicitações de ação por parte do utilizador

Estado de lâminas

Estado de frascos

Botão **Opções de Administração** para aceder às preferências e definições do utilizador



Estado de banhos

Estado de filtros

Botão **Início** do processamento

Botão de **Modo Passar para conj. pequeno**

Figura 6-1 Ecrã Principal, Estado Pronto para processar

6

INTERFACE DO UTILIZADOR

Barra de estado

A barra de estado indica se o sistema está pronto para iniciar o processamento. Se o sistema determinar que estão presentes lâminas, frascos, filtros e banho e que correspondem ao tipo de amostra selecionada, o estado será **Pronto**.



Figura 6-2 Estado do sistema Pronto

Se o sistema determinar ser necessária uma ação por parte do operador, é apresentada uma mensagem na barra de estado e o conjunto não terá início até o(s) item(ns) ter(em) sido resolvido(s). Se for necessário resolver múltiplos itens, estará um botão **Mais info.** na barra de estado. Premir esse botão fará surgir uma janela de mensagem que indica todos os itens a analisar. Se o botão **Iniciar** conjunto for premido, surgirá a mesma janela de mensagem. Um conjunto não terá início enquanto existirem questões por resolver.

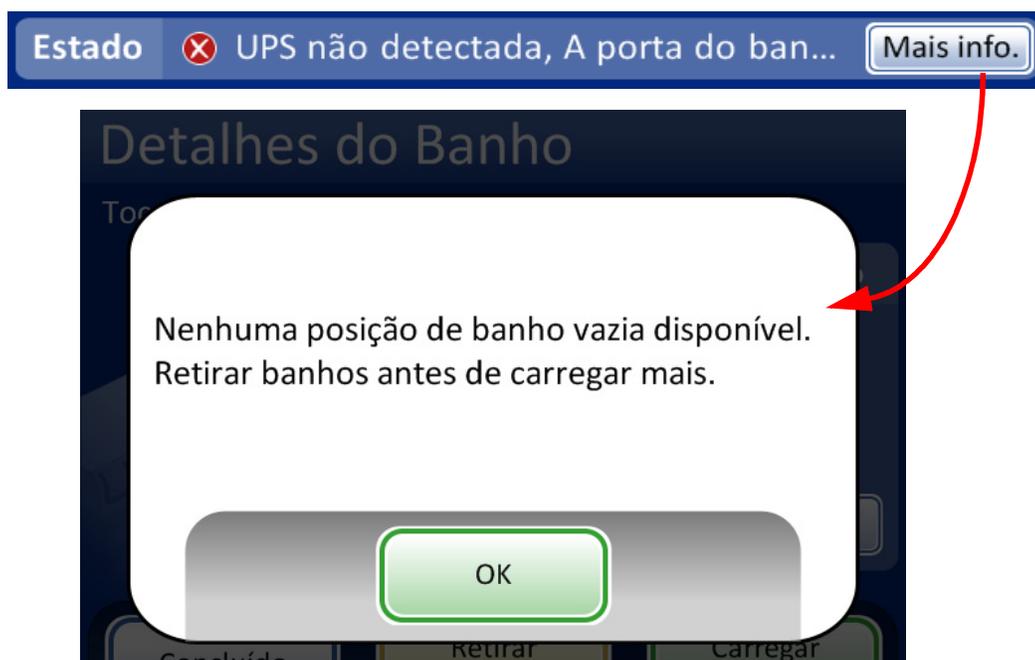


Figura 6-3 Estado do sistema Não Pronto

Nota: alguns ecrãs também exibem "Tocar para mais informação". Toque nessa mensagem no ecrã para consultar uma janela de mensagem que fornece mais informação.

Indicadores de estado

Os indicadores de estado ajudam a identificar se o sistema está pronto ou não para processar um conjunto. Apresenta-se a seguir uma tabela dos indicadores de estado.

Tabela 6.1: Indicadores de estado do ecrã Principal

Ícone de estado	Significado
	Pronto para processar
	Concluído
	O conjunto foi suspenso
	Não pronto ou erro. Leia a mensagem na barra de estado para saber que questão necessita de ser resolvida.
	Advertência de que o tabuleiro de frascos não pode ser processado - normalmente devido a falta ou baixo fornecimento de lâminas ou filtros para esse tipo de amostra ou banhos insuficientes para completar um tabuleiro.
	Indica um estado cheio, parcial ou vazio de cassetes de lâminas ou tabuleiros de filtros
	Mensagem de solicitação de ação por parte do utilizador

Lâminas

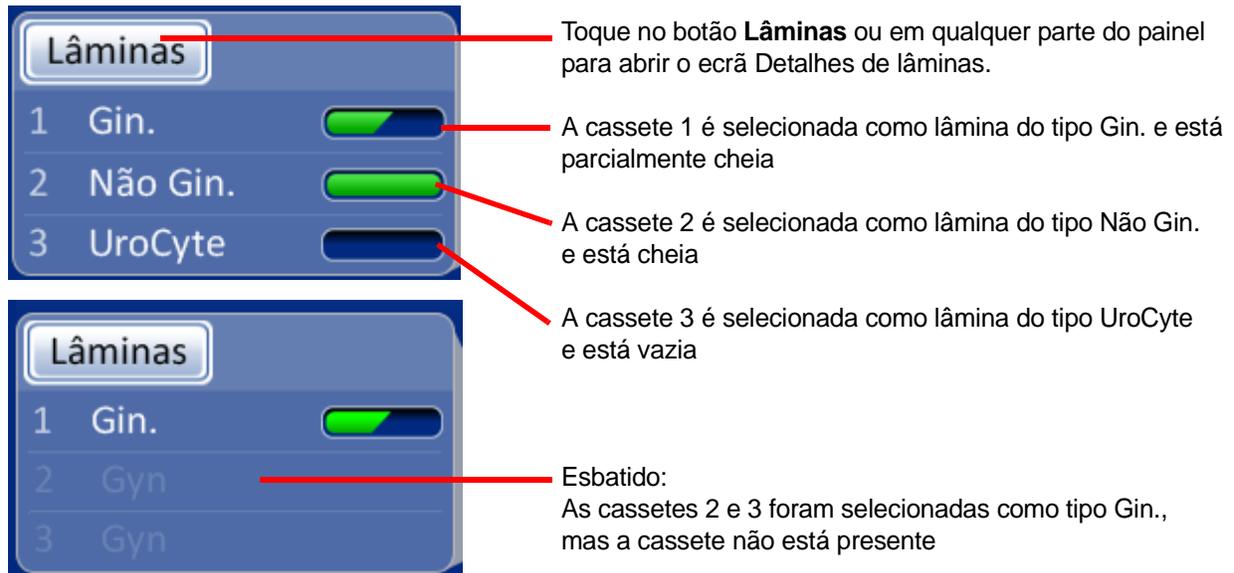


Figura 6-4 Painel de lâminas no ecrã principal

O painel de lâminas mostra como as cassetes de lâminas são configuradas por tipo e indica se as cassetes estão cheias ou não. Toque no botão **Lâminas** ou em qualquer parte do painel de lâminas para apresentar o ecrã Detalhes da Lâmina (Figura 6-5).

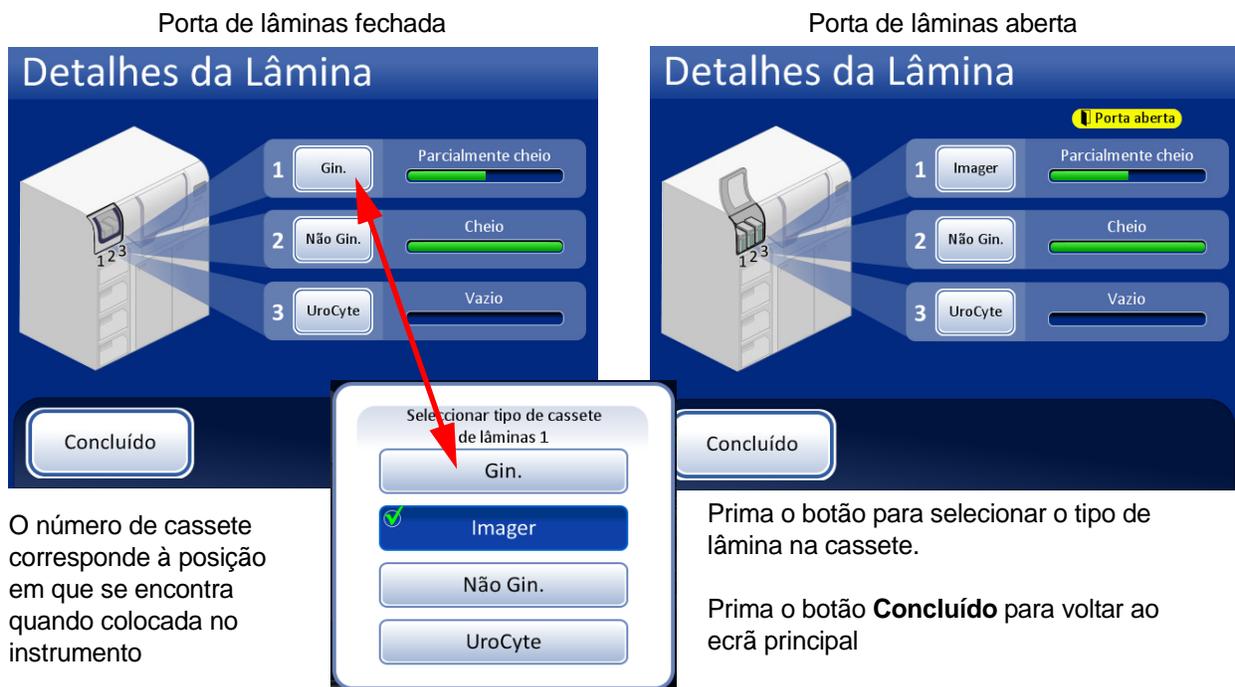


Figura 6-5 Ecrã Detalhes da lâmina

Quando uma cassete de lâminas é colocada no instrumento, o sistema assume que esta está "cheia" até verificar a presença de lâminas na cassete, o que faz ao tentar primeiro recuperar lâminas da cassete. O estado é "parcial" se a cassete não estiver completa até cima ou depois do sistema ter utilizado lâminas de uma cassete. O estado é "vazio" quando a cassete não tiver lâminas. Se não estiver presente uma cassete de lâminas, o estado é "nenhuma cassete".

Toque no botão para cada compartimento de cassetes para apresentar a seleção de tipos de lâminas. Selecione o tipo exato tocando no nome no ecrã. A etiqueta do botão para essa cassete muda para refletir a seleção. Os tipos de lâminas de microscópio são:

- **Gin.** - lâminas de microscópio ThinPrep para citologia ginecológica
- **Imager** - lâminas para utilização no ThinPrep Imaging System (amostra ginecológica); incluem marcas de referência exigidas pelo Imager
- **Não Gin.** - lâminas de microscópio para citologia geral
- **UroCyte** - lâminas de microscópio para utilização conjunta com o Kit de colheita de urina UroCyte® e o teste Vysis® UroVysion

Quando uma cassete está vazia, o sistema retira da cassete seguinte que tem o mesmo tipo de lâminas. Se nenhuma outra cassete tiver o mesmo tipo de lâminas, então o utilizador é informado de que não existem lâminas disponíveis.

Importante: o sistema pode detetar se existem ou não lâminas numa cassete, mas não consegue detetar que tipo de lâmina é. O sistema apenas sabe que tipo de lâmina foi definido anteriormente. O utilizador tem de selecionar sempre o tipo de lâmina.

6

INTERFACE DO UTILIZADOR

Frascos

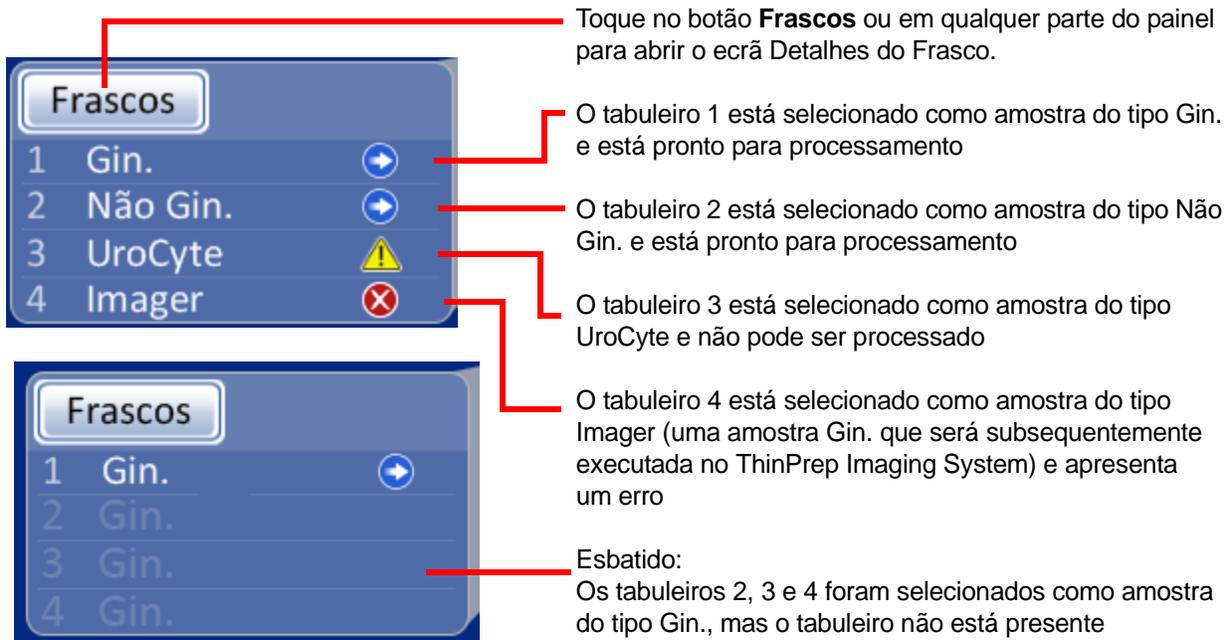


Figura 6-6 Painel de frascos no ecrã principal

O painel de frascos mostra como os tabuleiros de frascos são configurados por tipo de amostra e indica se os tabuleiros estão presentes e prontos para processamento. Toque no botão **Frascos** ou em qualquer parte do painel de frascos para apresentar o ecrã Detalhes do Frasco.

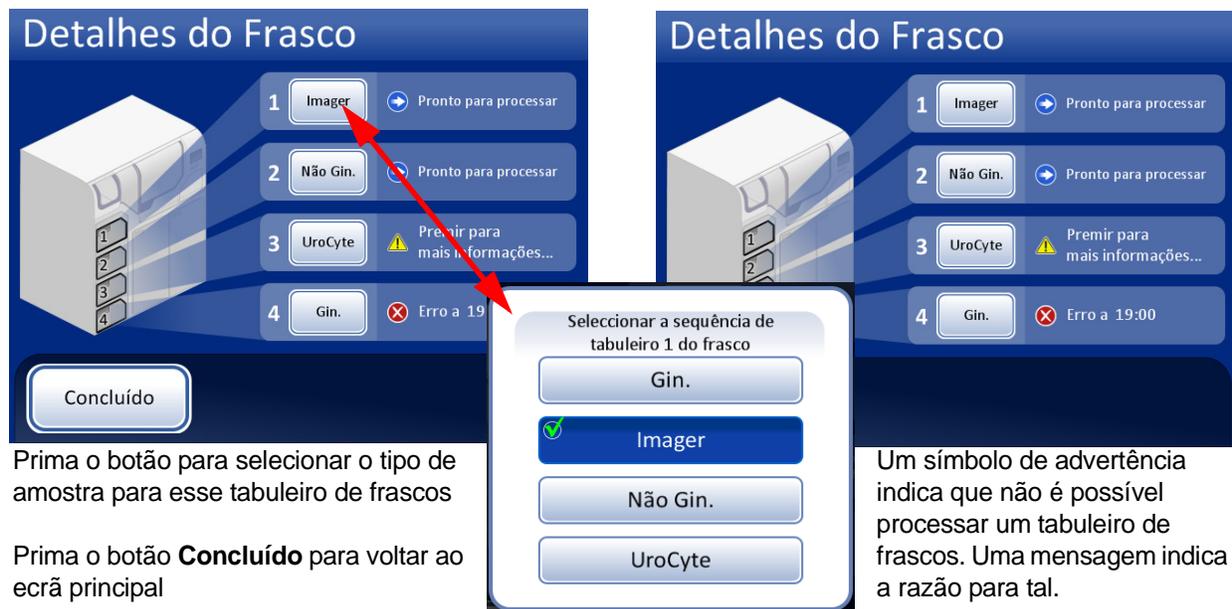


Figura 6-7 Seleção da sequência de tabuleiros de frascos (tipo de amostra)

Sequências de processamento

Prima o botão relativo ao número de tabuleiro de frascos (1, 2, 3 ou 4) e, em seguida, selecione a sequência de processamento para os frascos de amostra que irão ser executados nesse tabuleiro. Só é possível executar um tipo de amostra em cada tabuleiro de frascos.

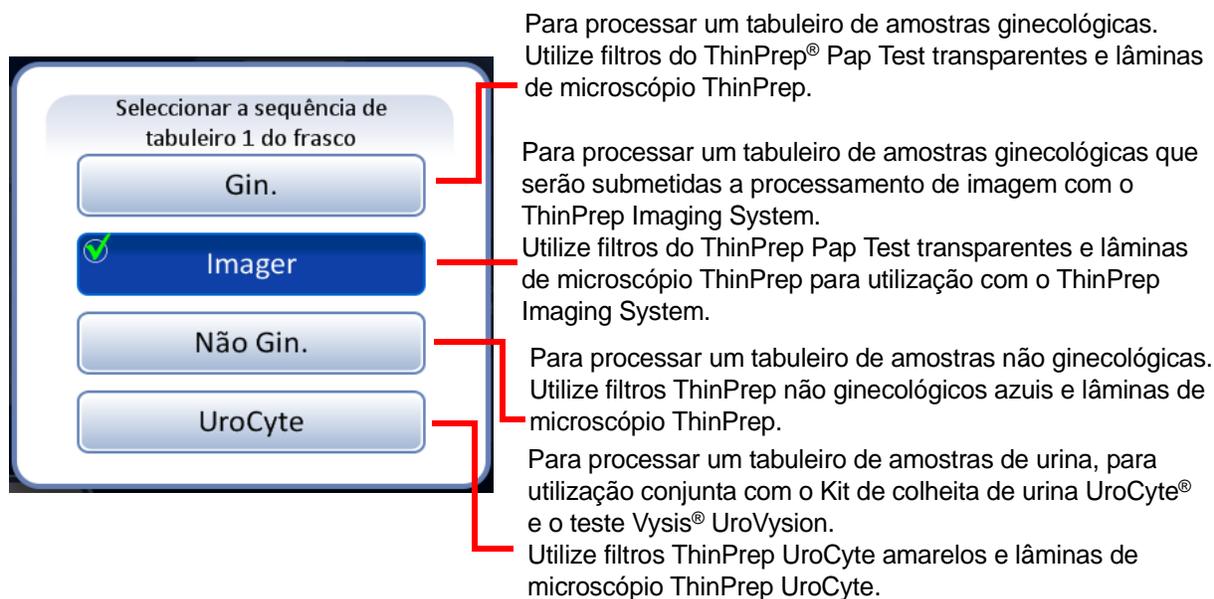


Figura 6-8 Seleção da sequência de tabuleiros de frascos

Importante: o sistema pode detetar se existem ou não tabuleiros de frascos, mas não consegue detetar que tipo de amostras contêm. O sistema apenas sabe que tipo de sequência de processamento foi definido anteriormente para essa posição de tabuleiro de amostras. O utilizador tem de seleccionar sempre a sequência de processamento.

6

INTERFACE DO UTILIZADOR

Banhos

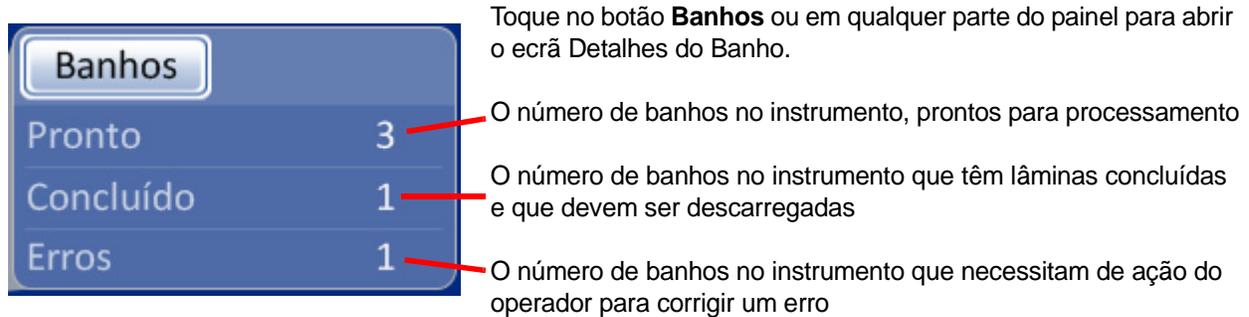


Figura 6-9 Painel de banhos no ecrã principal

O painel de banhos mostra quantos banhos fixadores estão no instrumento e a condição em que se encontram: pronto, concluído ou com erro. Toque no botão **Banhos** ou em qualquer parte do painel de banhos para apresentar o ecrã Detalhes do Banho.



Figura 6-10 Ecrã Detalhes do Banho



Quando os banhos estiverem a ser movidos, a porta de banhos bloqueia enquanto o carrrossel roda.

A porta desbloqueia quando o movimento pára.

O utilizador pode aceder ao banho na porta.

Figura 6-11 Um banho a deslocar-se para a porta

Estado do banho fixador

O compartimento dos banhos poderá acomodar até oito banhos fixadores de 20 lâminas cada. São necessários dois banhos por cada tabuleiro de frascos de 40 amostras completo. O processador monitoriza continuamente o estado de cada posição de banho. Os diferentes estados são apresentados na Figura 6-12. O processador fornece também detalhes sobre as lâminas num banho seleccionado.

Contagem de lâminas - O processador regista a quantidade de lâminas depositadas no suporte de lâminas no banho seleccionado.

ID da primeira lâmina - É apresentada a ID da primeira lâmina no suporte de lâminas para o banho seleccionado.

Info. do tabuleiro de frascos - O processador regista qual o tabuleiro de frascos que forneceu as amostras para as lâminas no banho seleccionado. O número do tabuleiro de frascos é seguido pela posição aproximada nesse tabuleiro. As lâminas num banho vêm das ranhuras 1–20 num tabuleiro de frascos ou das ranhuras 21–40.

6

INTERFACE DO UTILIZADOR



Figura 6-12 Estado do banho fixador - lâminas ginecológicas como exemplo

Comandos do movimento dos banhos



Mover frente - para movimentar um banho fixador para a porta, toque no botão Mover frente com o banho selecionado, ou toque duas vezes na posição que o mesmo ocupa no ecrã. O sistema bloqueia a porta e coloca a posição em frente à porta. Quando a porta desbloquear, poderá ser aberta e o banho fixador removido.



Carregar Banhos Vazios - para colocar um ou mais banhos fixadores no compartimento de banho, certifique-se de que a porta está fechada e prima o botão **Carregar Banhos Vazios**. O sistema bloqueia a porta e movimenta uma posição de banho vazia para a posição em frente à porta. Quando a porta desbloquear, abra-a e faça deslizar o banho fixador, com o suporte de coloração inserido, para a posição. Feche a porta. O compartimento gira até à posição vazia seguinte e, em seguida, desbloqueia a porta. Continue desta forma até que o número pretendido de banhos tenha sido colocado. Prima o botão **Concluído** quando os banhos estiverem carregados.

Nota: certifique-se de que removeu a tampa de evaporação do banho antes de o colocar no processador.



Remover Banhos Usados - para remover os banhos fixadores concluídos que estão no instrumento, prima o botão **Remover Banhos Usados**. A porta é bloqueada e um banho concluído é deslocado para a frente da mesma. A porta desbloqueia. Remova o banho e feche a porta. A porta é bloqueada, o banho seguinte é colocado em frente à mesma e, em seguida, é novamente desbloqueada. Continue desta forma até que todos os banhos tenham sido descarregados. Prima o botão **Concluído** quando o último banho tiver sido removido.

Filtros

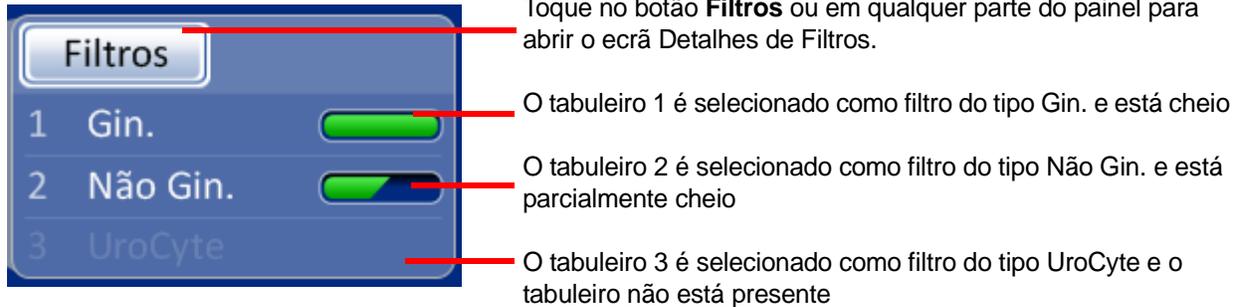


Figura 6-13 Painel de filtros no ecrã principal



Figura 6-14 Ecrã Detalhes do Filtro

Quando um tabuleiro de filtros é colocado no instrumento, o sistema assume estar "cheio" até verificar a presença de filtros no tabuleiro. O estado é "parcial" depois do sistema ter usado os filtros de um tabuleiro. O estado é "vazio" quando o tabuleiro não tiver mais filtros OU se encontrar uma posição vazia. Se não estiver presente um tabuleiro de filtros, o estado é "nenhum tabuleiro".

Toque no botão para cada tabuleiro de filtros para apresentar a seleção de tipos de filtros. Selecione o tipo exato tocando no nome no ecrã. A etiqueta do botão para esse tabuleiro muda para refletir a seleção. Os tipos de filtros ThinPrep são:

- **Gin./Imager** - Filtros transparentes para utilização com amostras ginecológicas
- **Não Gin.** - Filtros azuis para citologia geral
- **UroCyte** - filtros amarelos para utilização conjunta com o Kit de colheita de urina UroCyte® e o teste Vysis® UroVysion

Quando um tabuleiro de filtros está vazio, o sistema retira do tabuleiro seguinte que tem o mesmo tipo de filtros. Se nenhum outro tabuleiro de filtros tiver o mesmo tipo de filtros, então o utilizador é informado de que não existem filtros disponíveis.

Importante: o sistema pode detetar se existem ou não filtros num tabuleiro, mas não consegue detetar que tipo de filtro é. O sistema apenas sabe que tipo de filtro foi definido anteriormente. O utilizador tem de seleccionar sempre o tipo de filtro.

Botão Início

Para iniciar um conjunto, prima o botão **Início**.



Figura 6-15 Botão Início

ECRÃ PRINCIPAL, DURANTE O PROCESSAMENTO

Processamento

Quando o botão **Início** é premido, poderá ouvir as portas a bloquearem. O ecrã principal muda para exibir a mensagem **A preparar para processar**, um inventário gráfico de consumíveis, o botão **Opções de Administração** e um botão **Suspender**, conforme ilustrado a seguir.

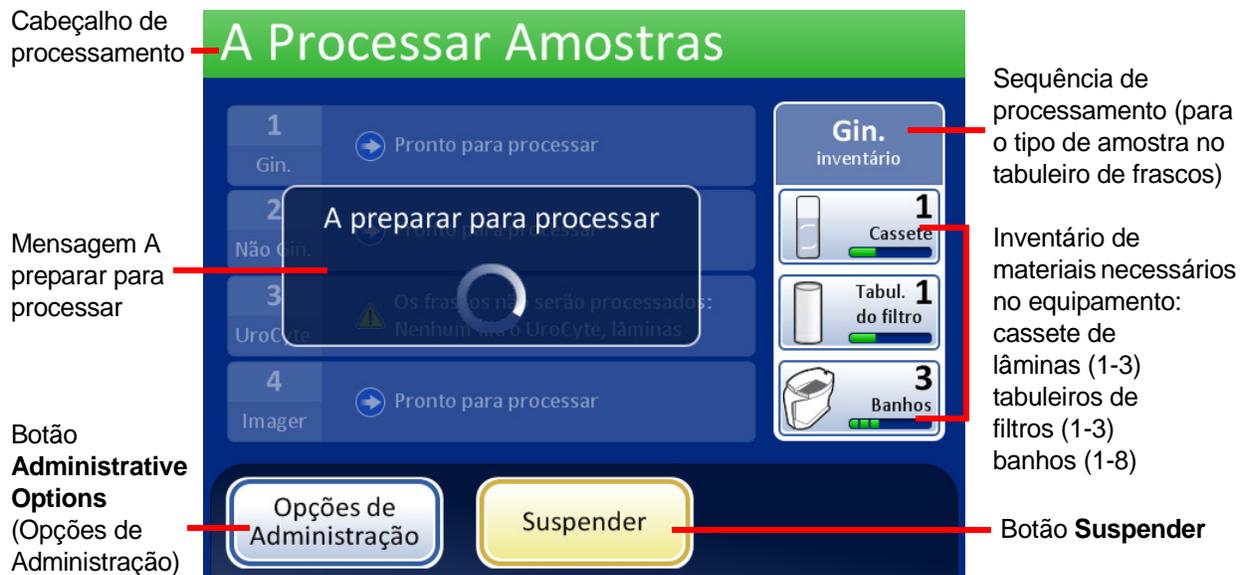



Figura 6-16 Ecrã A iniciar conjunto

O carrossel é rodado e cada posição é verificada para garantir que não existem frascos no equipamento. Em seguida, é verificada cada ranhura de lâminas e filtros para garantir não existir material no carrossel. Se o carrossel não estiver completamente vazio, o conjunto não iniciará. O operador será informado.

O monitor passa então a exibir o ecrã **A Processar Amostras**. O processador começa com o tabuleiro de frascos que encontrar mais em cima.

O sistema verifica se existem lâminas nas cassetes. Se tiver acabado de carregar cassetes, pode demorar um a dois minutos a determinar a quantidade de cassetes. Se for a continuação de um conjunto, o sistema já tem uma contagem de lâminas em execução.

A barra de progresso indica quantas amostras do tabuleiro de frascos foram processadas.

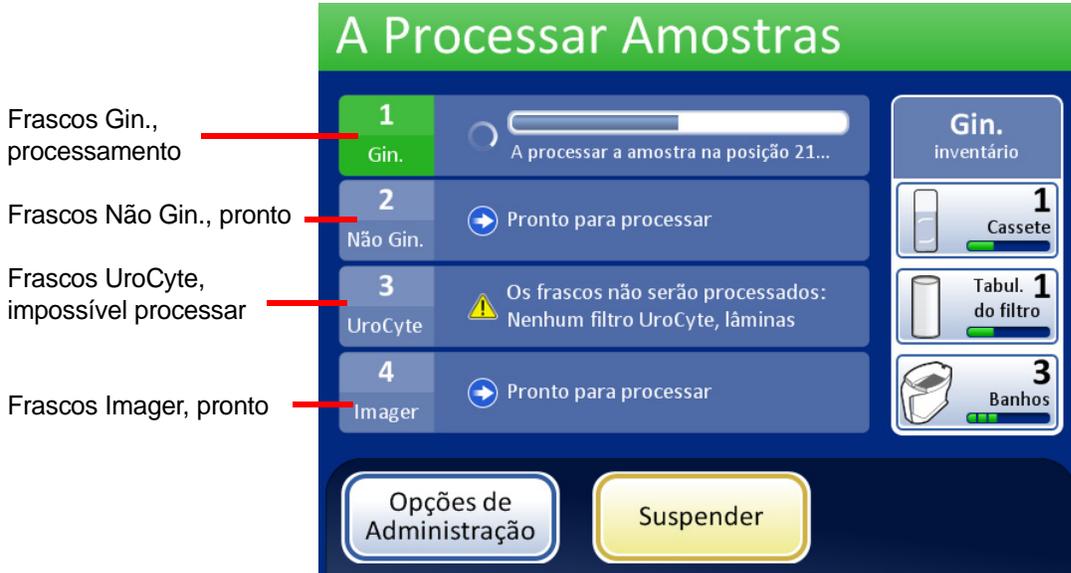

Frascos Gin.,
processamento

Frascos Não Gin., pronto

Frascos UroCyte,
impossível processar

Frascos Imager, pronto

Figura 6-17 Ecrã A Processar Amostras

Quando um tabuleiro tiver sido concluído, o ecrã muda para mostrar que o tabuleiro foi processado. O campo muda para verde e um botão para rever o relatório em conjunto fica disponível. O estado é indicado por um sinal de visto (para OK) ou um X (para erro).



O tabuleiro concluiu o processamento. O sinal de visto indica o estado de OK. Está disponível o botão **Ver Relatório**.



Dois tabuleiros concluíram o processamento. O tabuleiro 3 teve um problema não resolvido e foi ignorado. O tabuleiro 4 está a ser processado.

Figura 6-18 Durante o processamento com tabuleiros concluídos

6

INTERFACE DO UTILIZADOR

Processamento concluído

Quando um conjunto completar o processamento, o processador regressa ao estado inativo, sendo exibida no ecrã uma mensagem de processamento concluído. Se estiver configurado um alerta sonoro, o instrumento emite um som. Consulte Figura 6-19. As portas desbloqueiam.

Para visualizar o relatório em conjunto, prima o botão **Ver Relatório**. O relatório será exibido e, através do ecrã, poderá imprimir ou guardar o mesmo numa unidade USB. Quando o ecrã do relatório for encerrado (premindo o botão **Concluído**), regressa ao ecrã Processamento Concluído. Consulte “Relatórios em Conjunto” na página 6.69.

O ecrã continuará a ser exibido até que o operador confirme, premindo o botão **Concluído**.

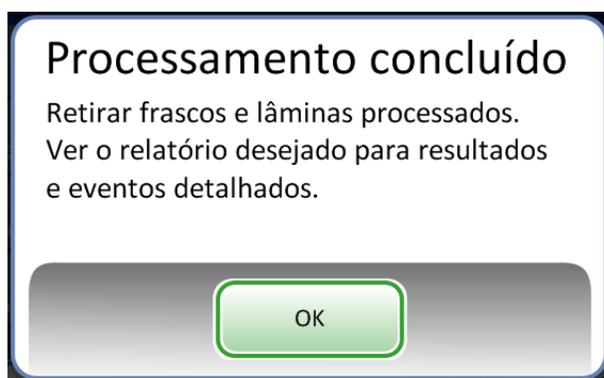


Figura 6-19 Mensagem de Processamento Concluído

Prima o botão **OK**. Será exibido o ecrã Processamento concluído (Figura 6-20).



Figura 6-20 Ecrã Processamento Concluído

Cada relatório em conjunto pode ser visualizado premindo o botão **Ver Relatório**. Nessa altura, o relatório pode ser impresso ou guardado num dispositivo USB. Consulte Relatórios em conjunto, página 6.69. Após visualizar cada relatório, este ecrã será exibido. Para sair deste ecrã, prima o botão **Concluído**.

Suspender um conjunto



Figura 6-21 Botão Suspende

Nota: as etapas seguintes servem para o operador dar início a um conjunto suspenso. O sistema pode iniciar uma suspensão se detetar um inventário baixo de consumíveis. A suspensão permite ao operador recarregar lâminas ou filtros conforme necessário.

Poderá suspender um conjunto premindo o botão **Suspende**.

Quando o botão **Suspende** é premido, o sistema irá concluir o processamento do frasco em curso, parando em seguida.

O cabeçalho de apresentação mudará de cor e indicará "A interromper", ao mesmo tempo que o processador afasta os itens e coloca os mecanismos em repouso. Consulte Figura 6-22.

O ecrã Suspenso é exibido quando a sequência de processamento é suspensa de forma segura.

Nota: poderá demorar vários minutos até o processo de **Suspende** estar concluído, dependendo da operação de processamento de amostras em que o sistema se encontrava quando o botão **Suspende** foi premido. Aguarde que a interface de utilizador exiba o ecrã Suspenso (Figura 6-22) antes de tentar abrir quaisquer portas.

6

INTERFACE DO UTILIZADOR




Figura 6-22 Ecrã Processamento suspensão

As portas desbloqueiam, com a exceção do compartimento de processamento com o carrossel e a porta para o tabuleiro de frascos em processamento.

- As lâminas concluídas poderão ser retiradas, removendo o banho(s) fixador(es) do compartimento do banho. Podem ser carregados banhos novos, vazios.
- Se necessário, pode voltar a encher lâminas e filtros. Os tipos podem ser alterados, desde que exista o complemento correto para continuar a processar o tabuleiro de frascos que está suspenso.
- Um tabuleiro de frascos concluído pode ser removido. Um novo tabuleiro de frascos pode ser adicionado e o tipo alterado, desde que existam filtros e lâminas correspondentes.
- Estão disponíveis Opções de Administração.
- O reservatório de resíduos líquidos e o recipiente de resíduos de filtros devem ser esvaziados.

Feche quaisquer portas e prima o botão **Continuar** quando estiver pronto para prosseguir com o processamento do conjunto.

Prima o botão **Interromper Processamento** para terminar definitivamente o processamento do conjunto. Será exibido o ecrã **Processamento Concluído**. Consulte a secção seguinte.

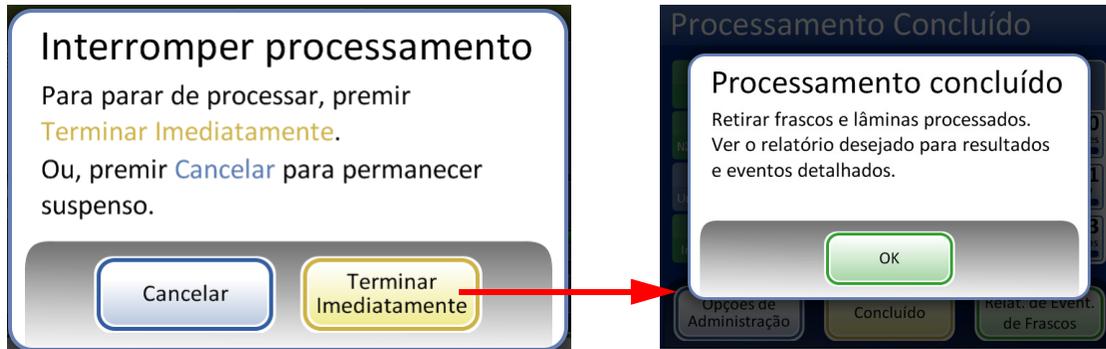

O botão **Cancelar** volta ao ecrã Suspenso.

O botão **Terminar Imediatamente** termina o conjunto

Figura 6-23 Parar o processamento depois de suspensão de conjunto

6

INTERFACE DO UTILIZADOR

SECÇÃO C

ALTERNAR MODOS

Quando o instrumento estiver num estado inativo, pode ser alternado para o modo de conjunto pequeno, para executar 20 ou menos amostras diretamente no carrossel de processamento.

Consulte “MODO DE CONJUNTO PEQUENO” na página 7.19 para obter uma descrição detalhada de utilização do modo de conjunto pequeno.



Figura 6-24 Botões para alternar modos

SECÇÃO
D

OPÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO



Figura 6-25 Ecrã Opções de Administração

O ecrã Opções de Administração permite interação do utilizador com o processador fora de amostras em processamento. Neste menu, o operador pode:

- Aplicar ou alterar configurações do sistema
- Ver registos do sistema ou imprimir ou guardá-los num dispositivo USB
- Desativar o ecrã tátil para limpeza
- Esvaziar a garrafa de resíduos líquidos
- Configurar a informação gravada nas etiquetas das lâminas
- Configurar as regras que o processador utiliza para verificar as ID dos frascos e das lâminas
- Efetuar uma verificação de fluxo de ar no exaustor de fumos laser ao trocar o filtro
- Mover componentes para a devida posição para fins de manutenção de rotina
- Encerrar o instrumento
- Está disponível um botão Manutenção para utilização dos técnicos especializados da Hologic e está protegido por palavra-passe

6

INTERFACE DO UTILIZADOR

Botão Sobre

Prima o botão **Sobre** para apresentar o número de série para o instrumento bem como a informação sobre a versão do software. A informação é exibida durante alguns segundos e, em seguida, o sistema regressa ao ecrã Opções de Administração.

Configuração do sistema




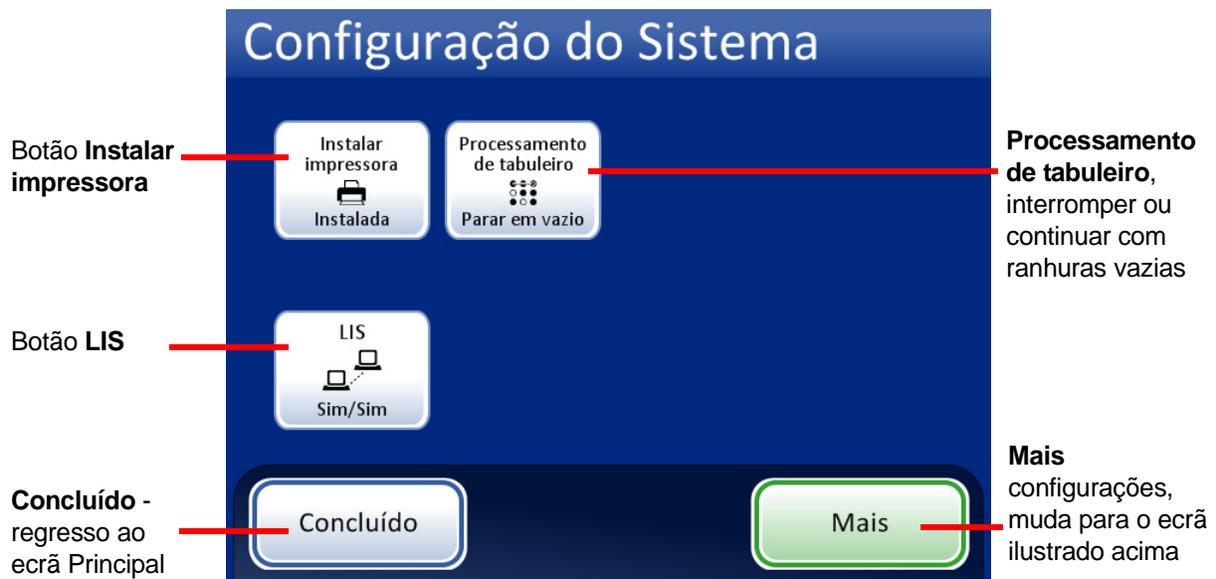


Figura 6-26 Ecrãs Configuração do Sistema

6

INTERFACE DO UTILIZADOR

Definir data

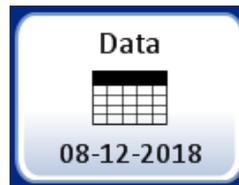

O botão **Data** mostra a configuração atual.

Figura 6-27 Botão Definir data

Para alterar a data (dia, mês ou ano), toque no botão para cima/para baixo para o campo em causa até ser apresentado o valor pretendido. Prima o botão **Guardar alterações** para regressar ao ecrã Configuração do Sistema. Prima **Cancelar** para cancelar as alterações e repor a configuração anterior. Consulte Figura 6-28.



Figura 6-28 Ecrã Editar data

Nota: a ordem pela qual aparece o mês e o dia pode ser diferente, em função do idioma selecionado, por forma a refletir a utilização habitual.

Definir hora

O botão **Hora** mostra a configuração atual

Figura 6-29 Botão Definir hora

Para alterar a hora (horas, minutos, meridiano), toque no botão para cima/para baixo para o campo em causa até ser apresentado o valor pretendido. Para o meridiano, prima o botão **AM** ou **PM**, conforme adequado. Prima o botão **Guardar alterações** para guardar e regressar ao ecrã Configuração do Sistema. Consulte Figura 6-30.


Nota: o relógio no monitor pode mudar do formato de 12 para 24 horas, em função do idioma selecionado, por forma a refletir a utilização habitual.



Figura 6-30 Ecrã Editar hora



Nome do Laboratório

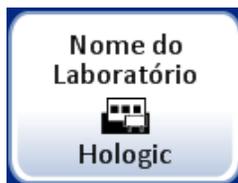


O botão **Nome do Laboratório** apresenta a configuração atual

Figura 6-31 Botão Definir Nome do Laboratório

Para introduzir ou editar um nome para a instituição em que o instrumento se encontra, prima o botão **Nome do Laboratório**. Prima as teclas de letras para introduzir um nome com o comprimento máximo de 20 caracteres. (Nomes longos que utilizem letras expandidas podem aparecer cortados no ecrã, mas são aceitáveis 20 caracteres no campo e serão impressos nos relatórios.)

Consulte Figura 6-32. Para introduzir uma maiúscula, prima a tecla **Shift** e a seguir a tecla da letra. Na letra seguinte, o sistema regressa às minúsculas. Utilize a tecla de **Espaço** para introduzir um espaço e a tecla **Eliminar** para retirar letras introduzidas.

Prima o botão **abc/123** para visualizar um ecrã de teclado numérico para introduzir números e caracteres. Utilize a tecla **Alt** para introduzir caracteres na fila superior. Alterne entre os teclados alfabético e numérico as vezes que pretender, antes de guardar as alterações.

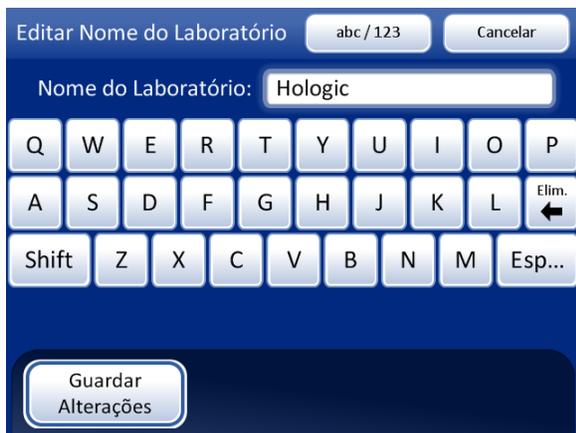

Apresentação do teclado alfabético


Shift para uma letra maiúscula

Eliminar para remover introduções

abc/123 para visualizar números e caracteres

Cancelar para regressar ao ecrã Configuração do Sistema. Reverte para a introdução anterior (se existir)

Guardar alterações para guardar a introdução e regressar ao ecrã Configuração do Sistema

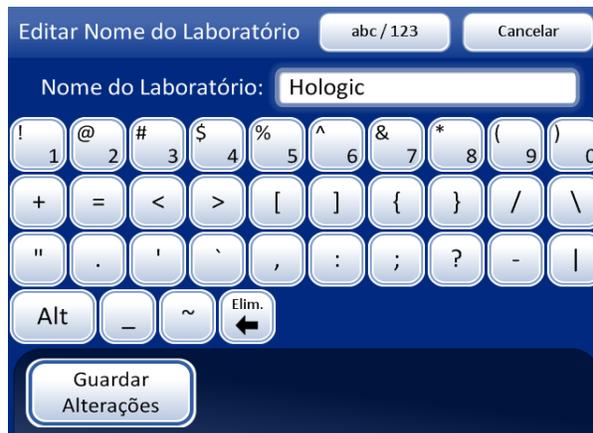

Apresentação de números e caracteres

Utilize a tecla **Alt** para caracteres na fila superior

Eliminar para remover introduções


abc/123 para apresentar o teclado

Cancelar para regressar ao ecrã Configuração do Sistema. Reverte para a introdução anterior (se existir)

Guardar alterações para guardar a introdução e regressar ao ecrã Configuração do Sistema

Figura 6-32 Teclados alfabético e numérico do ecrã Editar Nome do Laboratório

Nome do Instrumento

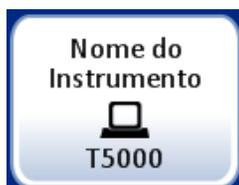

O botão **Nome do Instrumento** apresenta a configuração atual

Figura 6-33 Botão Nome do Instrumento

Prima o botão **Nome do instrumento** para introduzir ou editar um nome para o processador ThinPrep 5000 com AutoLoader. Prima as teclas de letras para introduzir um nome com o comprimento máximo de 20 caracteres. (Nomes longos que utilizem letras expandidas podem aparecer cortados no ecrã, mas são aceitáveis 20 caracteres no campo e serão impressos nos relatórios.)

Consulte Figura 6-34. Para introduzir uma maiúscula, prima a tecla **Shift** e a seguir a tecla da letra. Na letra seguinte, o sistema regressa às minúsculas. Utilize a tecla de **Espaço** para introduzir um espaço e a tecla **Eliminar** para retirar letras introduzidas.

6

INTERFACE DO UTILIZADOR

Prima o botão **abc/123** para visualizar um ecrã para introduzir números e caracteres. Utilize a tecla **Alt** para introduzir caracteres na fila superior. Alterne entre os teclados alfabético e numérico as vezes que pretender, antes de guardar as alterações.

Prima o botão **Guardar alterações** para guardar e regressar ao ecrã Configuração do Sistema.



Figura 6-34 Ecrã Editar Nome do Instrumento


Definir o som



O botão **Som** mostra a configuração atual

Figura 6-35 Botão Volume do som

Os sons de alerta podem ser configurados para assinalar a conclusão do conjunto ou uma situação de erro. O volume dos sons de alerta pode ser aumentado ou diminuído utilizando a configuração de Som.

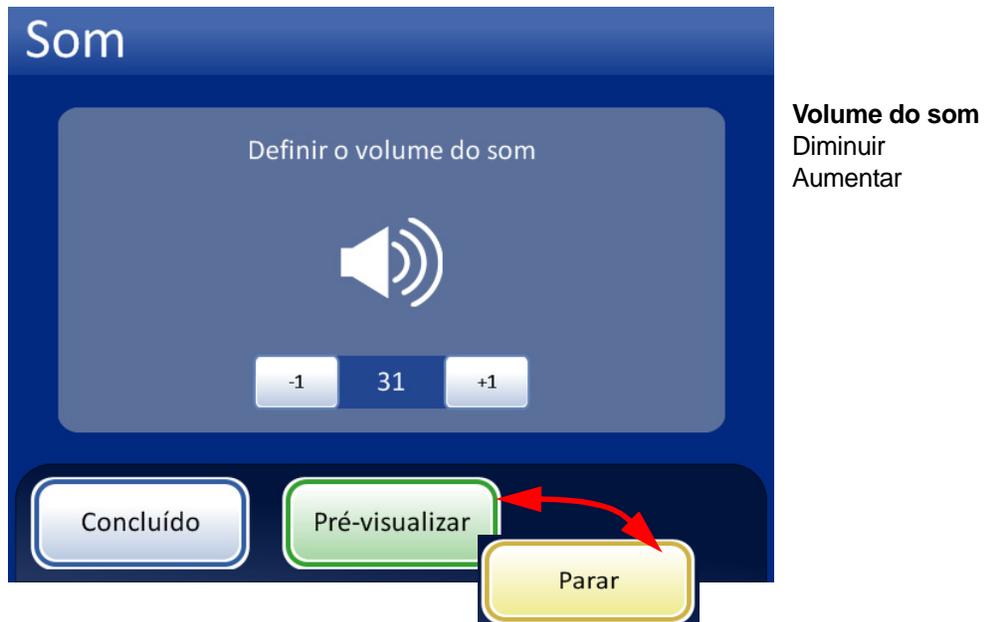

Concluído - Guarda o ajuste da configuração e regressa ao ecrã Configuração do Sistema.

Pré-visualizar - Prima este botão para escutar o som com o volume atual. O botão torna-se no botão **Parar**, que é premido para parar o teste ao volume.

Figura 6-36 Ecrã Som

Prima o botão **-1** repetidamente para diminuir o volume. Prima o botão **+1** repetidamente para aumentar o volume (0 a 31). Teste premindo o botão **Pré-visualizar** para ouvir o som. Repetirá até o botão **Parar** ser premido. Continue a ajustar e pré-visualizar o volume do som até o considerar satisfatório. Prima o botão **Concluído** para guardar a configuração e regressar ao ecrã Configuração do Sistema.

Sons de Alerta



O botão **Sons de Alerta** mostra a configuração atual

Figura 6-37 Botão Sons de Alerta

Os sons de alerta são alarmes sonoros que são emitidos aquando da conclusão do conjunto ou durante uma situação de erro. Existem três sons para cada caso. Selecione um som ou selecione a opção para desligar qualquer alarme sonoro para cada situação.

Nota: o volume dos sons é ajustado através do ecrã Som. Consulte a secção anterior.

6

INTERFACE DO UTILIZADOR

Ter sons diferentes permite ao utilizador saber se o instrumento concluiu um conjunto ou se necessita de atenção. Numa configuração em que possam existir vários dispositivos, os diferentes sons podem ajudar a identificá-los.



Sons de alerta para conclusão de conjunto.

Sons de alerta para uma situação de erro.

Selecione a opção Ligado e, em seguida, selecione um som. Prima o ícone de som para ouvir o som.

Figura 6-38 Ecrã Sons de Alerta para assinalar a conclusão do conjunto e a situação de erro

Quando um conjunto é concluído, o som de alerta soa uma vez.

Quando ocorre uma situação de erro, o som de alerta soa e, em seguida, repete passados alguns segundos. A janela de mensagem de erro terá um botão **Silenciar Alarme** que pode ser premido para desligar o alarme. (Figura 6-39.)

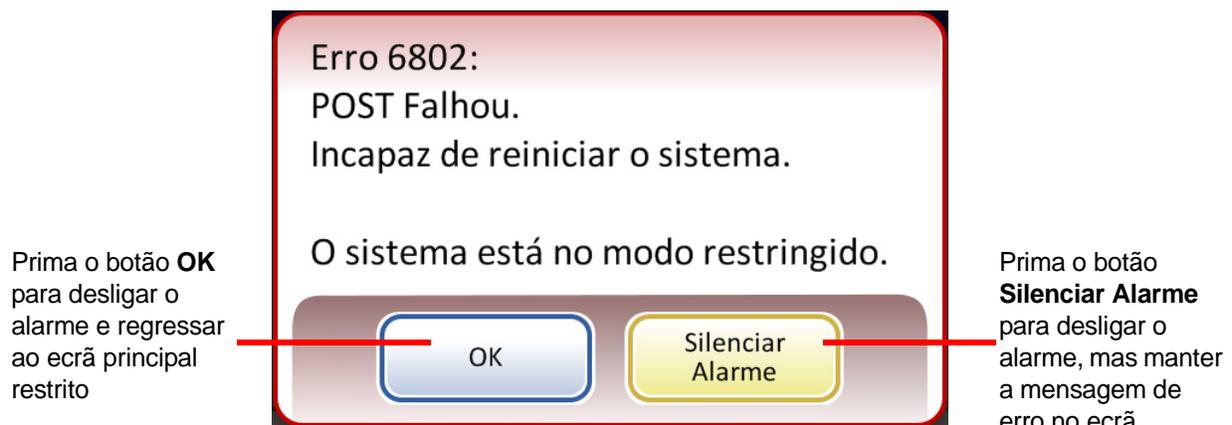


Figura 6-39 Botão Silenciar Alarme

Idioma



O botão **Idioma** mostra a configuração atual

Figura 6-40 Botão Idioma

Prima o botão **Idioma** para seleccionar o idioma que é apresentado na interface do utilizador e nos relatórios.



Lista de idiomas disponíveis

Botão **Cancelar** para interromper as alterações e regressar ao ecrã Configuração

Local - fornece a localização do idioma seleccionado como a exibição de formatos de hora e data.

Botão **Guardar Alterações**

Figura 6-41 Ecrã Seleccionar idioma

Selecione um local para o idioma. Isto irá aplicar o formato de data e hora habitual para essa região ao idioma.

Prima o botão **Guardar Alterações** para aplicar imediatamente o idioma seleccionado e o local ao sistema.



INTERFACE DO UTILIZADOR

Pré-corresp. de ID de frasco e lâmina



O botão **Pré-corresp. de ID de frasco e lâmina** mostra a configuração atual

Figura 6-42 Botão Pré-corresp. de ID de frasco e lâmina

Esta configuração do sistema é apenas utilizada para o modo de conjunto pequeno ao executar 20 amostras ou menos diretamente do carrossel.

Se a função **Pré-corresp. de ID de frasco e lâmina** estiver selecionada, o sistema verificará a correspondência entre cada ID de frasco/lâmina configurada no carrossel antes de iniciar o processamento do conjunto.

Se alguns dos números de identificação dos frascos/lâminas não corresponderem, é exibida uma caixa de diálogo, indicando as posições do carrossel dos números de identificação de frascos/lâminas discordantes. Consulte Figura 6-43.

Prima **Interromper processamento** para cancelar o conjunto e desbloquear as portas, de forma que as discordâncias possam ser corrigidas. A janela permanecerá aberta de forma que os frascos e lâminas possam ser facilmente encontrados.

Prima **Continuar processamento** para prosseguir com o processamento do conjunto. Os frascos/lâminas que não apresentarem correspondência não serão processados.



Figura 6-43 Ecrã Falha de pré-verificação

Se a configuração **Pré-corresp. de ID de frasco e lâmina** não estiver selecionada, o sistema irá verificar a correspondência entre cada conjunto de frasco e lâmina à medida que os alcança durante o processamento. Uma discordância dos números de identificação fará com que o sistema ignore o frasco e passe ao frasco seguinte que apresente um número de identificação da lâmina correspondente.


Instalar impressora




O botão **Instalar impressora** mostra a configuração atual

Figura 6-44 Botão Instalar impressora

Se uma impressora de rede estiver instalada como parte do seu sistema, esta função irá procurar a referida impressora na rede e irá ligá-la no momento da configuração. Se não estiver instalada nenhuma impressora ou não estiver disponível uma impressora no sistema, será apresentada uma mensagem referindo que não foi possível encontrar uma impressora. Consulte Figura 6-45.

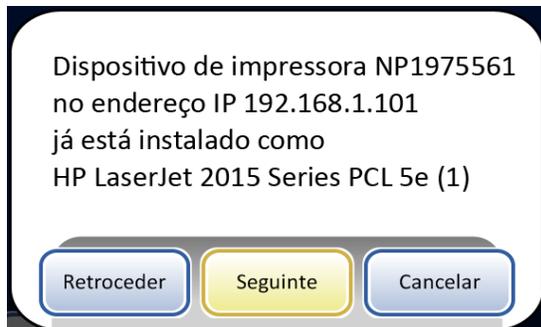

Mensagem de impressora instalada

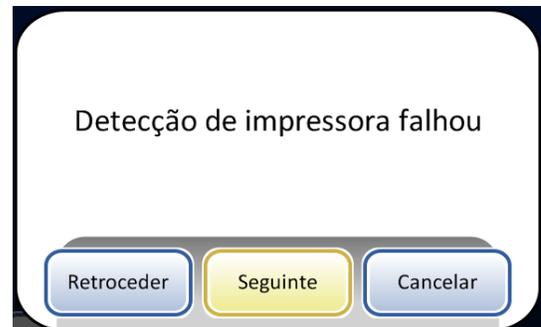

Mensagem de impressora não instalada

Figura 6-45 Mensagens de instalação de impressora

Nota: podem ser ligados vários instrumentos a uma única impressora.

6

INTERFACE DO UTILIZADOR

Processamento de tabuleiro



Durante o processamento, o processador ThinPrep 5000 com AutoLoader move os frascos do tabuleiro de frascos para o carrossel. O instrumento pode ser configurado para deixar de carregar frascos numa ranhura vazia no tabuleiro de frascos ou para prosseguir para além das ranhuras vazias no tabuleiro de frascos.

Quando a configuração é "Parar em vazio" e o Autoloader se depara com uma ranhura vazia num tabuleiro de frascos, o Autoloader deixa de procurar por frascos nesse tabuleiro de frascos, assinala esse tabuleiro de frascos como completo e avança para o tabuleiro de frascos seguinte, continuando através de todos os tabuleiros de frascos restantes.


Quando a configuração é "Pesquisar tudo" e o Autoloader se depara com uma ranhura vazia num tabuleiro de frascos, a pesquisa continua por todas as ranhuras restantes no tabuleiro de frascos antes de avançar para o tabuleiro de frascos seguinte, continuando através de todos os tabuleiros de frascos restantes.

Toque na opção pretendida e prima **Guardar Alterações** para alterar a configuração.



Figura 6-46 Modo de pesquisa de tabuleiros de frascos

LIS (Laboratory Information System [Sistema de Informações Laboratoriais])

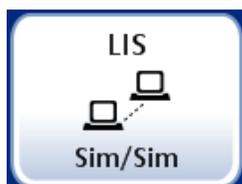


O botão LIS mostra a configuração atual

Figura 6-47 Botão LIS


Se o seu sistema estiver equipado com a interface LIS opcional,

- Os relatórios em conjunto podem ser carregados para o NAS (armazenamento ligado à rede)
- As informações provenientes do seu sistema de informações laboratoriais podem ser incluídas na conceção da etiqueta da lâmina (com algumas limitações devido a restrições de espaço e utilização de caracteres inválidos)
- O processamento de lâminas pode ser configurado para ser sempre executado mesmo que não estejam disponíveis dados do LIS ou para ignorar frascos se não estiverem disponíveis dados do LIS

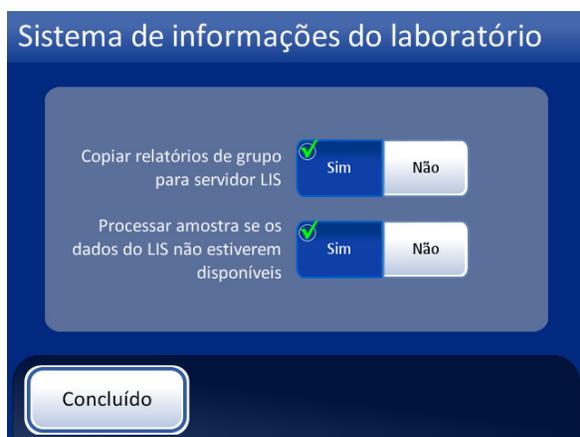

Os registos em conjunto serão copiados para o NAS para acesso através do servidor do LIS. (Nota, também permanecerão na base de dados do sistema durante 8 semanas antes de serem eliminados.)

Os frascos serão processados mesmo se a conceção da etiqueta pedir dados do LIS que não estão disponíveis.

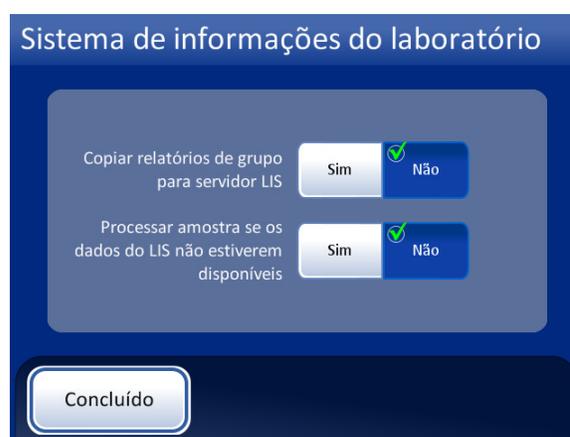

Os relatórios em conjunto não serão copiados para o servidor do LIS.

Os frascos não serão processados se a conceção da etiqueta pedir dados do LIS que não estão disponíveis. (O frasco é devolvido ao tabuleiro de frascos e o relatório em conjunto indicar como erro 5201 - falha ao ler o ficheiro de dados do LIS).

Figura 6-48 Seleções do sistema de informações laboratoriais

Nota: a cópia do relatório em conjunto e a política de processamento de amostras podem ser alteradas independentemente uma da outra.

6

INTERFACE DO UTILIZADOR

Selecione as configurações premindo os botões **Sim** ou **Não** para cada campo. Estas configurações irão persistir até serem alteradas pelo operador.

Limpar Ecrã

Esta situação é descrita no Capítulo 8, Manutenção.

Esvaziar resíduos líquidos

Esta situação é descrita no Capítulo 8, Manutenção.

Desenhar etiquetas



Figura 6-49 Botão Desenhar Rótulos

A informação gravada a laser na lâmina de microscópio pode ser configurada com a função Desenhar etiquetas. Trata-se de um processo de cinco etapas:

1. Selecione um formato para ID da lâmina: OCR do Imager, OCR sem ser do Imager, código de barras unidimensional ou código de barras bidimensional
2. Selecione os dados que serão colocados na etiqueta (escolha: nome do laboratório, nome do instrumento, data/hora, ID de frasco/lâmina, Campo LIS 1, Campo LIS 2, Campo LIS 3, Campo do Frasco 1, Campo do Frasco 2, Campo do Frasco 3 ou não selecione nenhum campo.)
3. Adicione texto superior (escolha: nome do laboratório, nome do instrumento, data/hora, ID de frasco/lâmina, Campo LIS 1, Campo LIS 2, Campo LIS 3, Campo do Frasco 1, Campo do Frasco 2, Campo do Frasco 3 ou não selecione nenhum campo.)
4. Adicione texto inferior (escolha: nome do laboratório, nome do instrumento, data/hora, ID de frasco/lâmina, Campo LIS 1, Campo LIS 2, Campo LIS 3, Campo do Frasco 1, Campo do Frasco 2, Campo do Frasco 3 ou não selecione nenhum campo.)
5. Reveja o desenho da etiqueta e depois guarde-o.

O desenho da etiqueta irá persistir até serem efetuadas alterações pelo operador. Existe um botão para repor o desenho para o desenho de etiqueta predefinido, ilustrado na Figura 6-50.

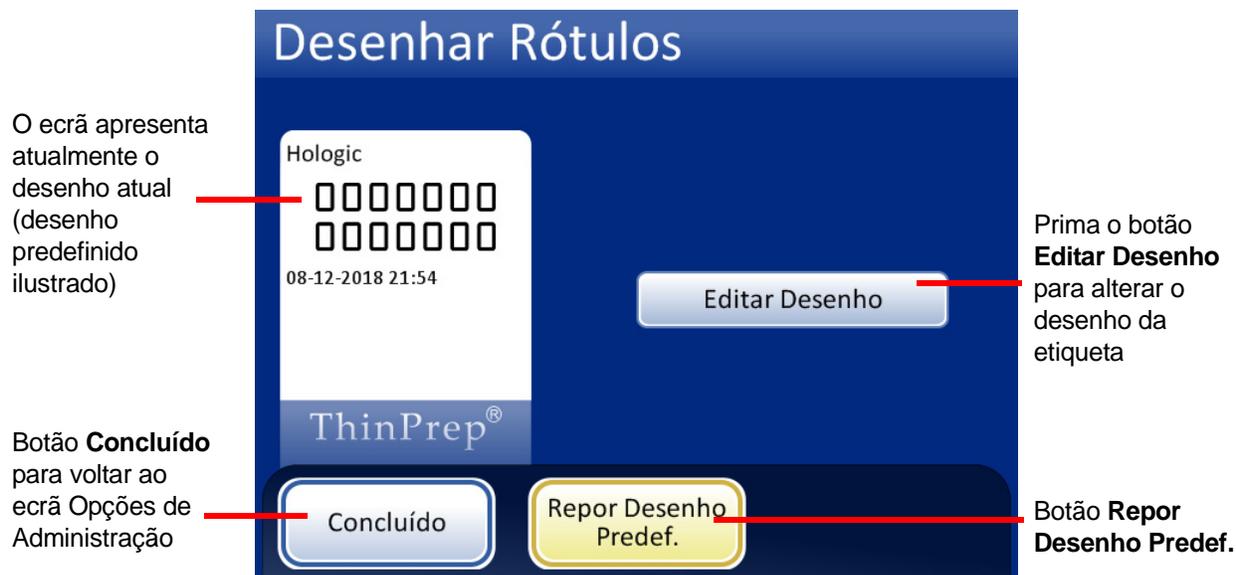


Figura 6-50 Ecrã Editar Desenho da Etiqueta

Defina as configurações Configurar Códigos de Barras e outras opções das Configuração do Sistema, como nome do instrumento, nome do laboratório e a data, antes de desenhar as etiquetas das lâminas. A funcionalidade Desenhar etiquetas pode utilizar informações destas opções da Configuração do Sistema.

A ID da lâmina deriva da ID do frasco de amostras. Existem restrições de tamanho e caracteres na ID de lâmina resultante, com base no formato selecionado e na ID do frasco inicialmente utilizada.

A etiqueta do frasco deve ser uma das seis simbologias de código de barras 1-D suportadas (Code 128, Interleaved 2 of 5, Code 39 Code 93, Codabar ou EAN-13/JAN) ou uma das duas simbologias de código de barras 2-D suportadas (DataMatrix ou Código QR). Não podem ser utilizados os formatos de etiqueta de frasco OCR.

6

INTERFACE DO UTILIZADOR



OCR: Imager

Para lâminas que venham a ser executadas no ThinPrep Imaging System, este formato OCR é necessário e a lâmina é gravada num formato 7 sobre 7 conforme ilustrado

- Apenas são lidos dígitos no código de barras do frasco. Os caracteres que não sejam dígitos são removidos.
- Se o comprimento for 14, presume-se que o CRC sejam os últimos 3 dígitos. É utilizada a ID de 11 dígitos.
- Se o comprimento for entre 5–11, serão utilizados zeros como prefixo o necessário para formar um número de 11 dígitos.
- Se o comprimento for 12 com um zero à esquerda é aceite retirando o zero à esquerda.

Figura 6-51 Etapa 1 - Formato de ID da lâmina - OCR: Imager



Formato de código de barras unidimensional (1-D)

- São lidos todos os caracteres no código de barras do frasco.
- O comprimento de dados deve ser entre 5 e 14 caracteres
- Podem aplicar-se outras restrições ao formato final das lâminas, consulte a Tabela 6.2.
- O botão **Seguinte** solicita a seleção do código unidimensional a utilizar.

Para ignorar as etapas seguintes, use o botão Concluído para avançar diretamente para o último ecrã da sequência, o ecrã Rever desenho.



Figura 6-52 Etapa 1 - Formato de ID da lâmina - Código de barras unidimensional



Formato de código de barras unidimensional (2-D)

- São lidos todos os caracteres no código de barras do frasco.
- O comprimento dos dados da ID da lâmina deve ser de, pelo menos, 5 caracteres. É provável que o comprimento máximo da ID da lâmina num código de barras DataMatrix seja de 30 a 44 caracteres. É provável que o comprimento máximo da ID da lâmina num código de barras de Código QR seja o limite de 64 caracteres do processador ThinPrep 5000. Cada um deles deve ser testado. Consulte "Testar configurações da ID do frasco" na página 6.59.
- Podem aplicar-se outras restrições ao formato final das lâminas, consulte a Tabela 6.2.
- Os códigos bidimensionais não incluem caracteres legíveis pelo ser humano, conforme visto no formato de códigos de barras unidimensionais. Para ter uma ID de frasco legível na lâmina, selecione "ID do Frasco" nas informações de campo na etapa 2, 3 ou 4, em baixo.

Figura 6-53 Etapa 1 - Formato de ID da lâmina - Código de barras bidimensional



OCR: Não Imager

A lâmina é gravada em uma ou duas filas, dependendo de quantos dígitos estejam presentes na ID.

- Apenas são lidos dígitos no código de barras do frasco. Os caracteres que não sejam dígitos são removidos.
- O comprimento de dados deve ser entre 5 e 14 dígitos.

Figura 6-54 Etapa 1 - Formato de ID da lâmina - OCR: Não Imager



Tabela 6.2: Restrições das lâminas com base na simbologia de códigos de barras utilizada

Código 128 1-D	São suportados todos os caracteres ASCII 128 que se podem imprimir. A largura do código de barras varia com o conteúdo. Numa lâmina caberão no máximo 8 caracteres alfabéticos ou 14 dígitos. A mistura encurtará o comprimento máximo.
1-D EAN-13/JAN	Os caracteres suportados são 0–9. O código deve ter 13 dígitos.
1-D Codabar (NW7)	Os caracteres suportados são - + \$ / : . e os dígitos 0–9. Caberá numa lâmina um máximo de 14 dígitos, incluindo um dígito de verificação opcional.
Intercalado 2 de 5 1-D	São suportados apenas dígitos. O formato corresponde a 5,7,9 ou 11 caracteres +1 dígito de verificação.
Código 39 1-D	Os caracteres suportados são A-Z, 0-9, - + \$ / % 'espaço' Caberá numa lâmina um máximo de 6 caracteres.
Código 93 1-D	São suportados todos os caracteres ASCII 128 que se podem imprimir. Caberá numa lâmina um máximo de 8 caracteres.
Código QR 2-D	São suportados todos os caracteres ASCII 128 que se podem imprimir. Poderá ser suportado um máximo de 64 caracteres.
Matriz de dados 2-D	São suportados todos os caracteres ASCII 128 que se podem imprimir. O formato é 12x36 DataMatrix, e o máximo é entre 30 e 44 caracteres.

Selecione os dados e o formato de apresentação dos dados na lâmina. Não selecione um tipo de dados para deixar uma área em branco na lâmina.



Os campos do LIS estão disponíveis apenas quando o LIS estiver ativado. Ao utilizar um campo LIS ou de ID do Frasco/Lâmina, o botão Seguinte solicita a seleção do tipo de dados.



Os botões do campo do Frasco só estão disponíveis quando o instrumento está configurado para uma etiqueta de frasco com informações adicionais para além da ID de acesso. Consulte "Configurar códigos de barras" na página 6.45.

Se a sua instalação usar ID diferentes para ID de Frasco e ID de Lâmina, a ID de frasco/lâmina pode ser uma versão de texto da mesma ID da lâmina num código de barras, ou pode ser a parte da ID de acesso da ID do frasco.

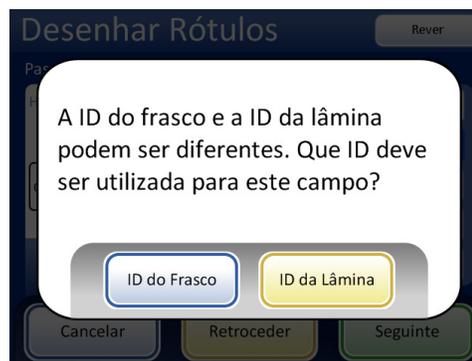


Figura 6-55 Etapa 2 - Selecione os dados

6

INTERFACE DO UTILIZADOR

O campo dos dados debaixo da ID da lâmina pode ser um código de barras ou texto. O texto superior e o texto inferior são ambos campos de texto. Selecione o tamanho do texto.



Figura 6-56 Selecionar o tamanho do texto na etiqueta da lâmina



Figura 6-57 Etapa 3 - Adicione o texto superior



Figura 6-58 Etapa 4 - Adicione o texto inferior



Figura 6-59 Etapa 5 - Reveja as alterações de desenho e guarde as alterações

Quando o tipo de etiqueta é seleccionado no ecrã Opções de Administração, o desenho actual será gravado nas lâminas de microscópio.

Nota: exclusivo para o processador ThinPrep 5000 com AutoLoader. Se as amostras se destinarem a ser processadas diretamente do carrrossel em modo de conjunto pequeno, as lâminas necessitam de ser identificadas ou gravadas *antes* do processamento.

Configurar códigos de barras



O processador ThinPrep 5000 compara a ID do frasco com uma ID da lâmina. A opção Configurar Códigos de Barras estabelece o modo como o processador vai comparar a informação da ID.

6

INTERFACE DO UTILIZADOR

As opções da função Configurar Códigos de Barras são uma série de perguntas sobre o modo como os frascos de amostra são rotulados quando os frascos são preparados para processamento e uma série de perguntas sobre como as lâminas são rotuladas no seu laboratório.

Nota: algumas das opções de configuração dos códigos de barras descritas neste Manual do Operador podem não surgir na apresentação no ecrã de um determinado instrumento. A apresentação no ecrã apresenta apenas as opções disponíveis para esse instrumento específico. Por exemplo, os processadores ThinPrep 5000 com um leitor específico não conseguem ler os códigos de barras 2D nos rótulos de frascos, e um leitor específico lê um máximo de cinco tipos de códigos de barras 1D nos rótulos de frascos.

As opções da função Configurar Códigos de Barras exigem que uma parte da informação numa ID do frasco seja também utilizada num rótulo da lâmina. A ID do frasco pode ser a mesma ID utilizada numa lâmina. A ID da lâmina deve ter um mínimo de 5 caracteres e um máximo de 64 caracteres, mas o formato utilizado na ID da lâmina tem os seus próprios requisitos. Por exemplo, no formato OCR: Imager, a ID da lâmina deve ter 14 caracteres, ou para um código de barras 1-D Code 128 ser legível na lâmina, a ID da lâmina pode ter um máximo de 14 números ou 8 caracteres alfanuméricos. De uma maneira geral, os formatos de códigos de barras 2-D podem utilizar mais caracteres na ID da lâmina do que os formatos de códigos de barras 1-D ou OCR.



Figura 6-60 Ecrã Configurar Códigos de Barras

Existem secções separadas para configurar a ID do frasco e a ID da lâmina. A informação sobre as ID deve ser introduzida em cada secção. Cada secção termina com um ecrã com um botão **Testar configuração** ou **Configuração do teste** que permite ao instrumento analisar etiquetas de exemplo de um frasco e/ou lâmina para determinar se o processador ThinPrep 5000 está configurado para ler as etiquetas de ID utilizadas no seu laboratório. As apresentações no ecrã são concebidas para orientar o operador através de uma sequência de etapas para configurar toda a informação dos códigos de barras. A sequência de etapas é diferente se as ID das lâminas forem exatamente iguais às ID dos frascos, se as etiquetas das lâminas forem gravadas a laser pelo AutoLoader, e se as etiquetas das lâminas forem previamente aplicadas. Cada uma das etapas é descrita abaixo, seguida da sequência completa de etapas para configurar a ID do frasco e a ID da lâmina.

Configurar ID do Frasco

O processador ThinPrep 5000 pode ser configurado para ler ID de frascos como códigos de barras 1D ou 2D. Selecione um código de barras 1D ou 2D e, em seguida, selecione o(s) tipo(s) de código(s) de barras utilizado(s) nas ID de frascos na sua instituição.



Figura 6-61 Configurar tipo(s) de código(s) de barras da ID do frasco

6

INTERFACE DO UTILIZADOR

Nota: para assegurar o melhor desempenho, selecione apenas os tipos de códigos de barras utilizados para ID de frascos no seu laboratório e não selecione tipos de códigos de barras que não sejam utilizados no seu laboratório.

O processador ThinPrep 5000 pode ser configurado para utilizar toda a ID do frasco como a ID da lâmina, ou pode ser configurado para reconhecer uma parte da ID do frasco para uso na ID da lâmina.



Figura 6-62 Informação adicional na ID do frasco para além da ID de acesso à amostra

Configure o processador ThinPrep 5000 para reconhecer onde a ID de acesso se encontra na ID do frasco se a ID do frasco contiver informação adicional para além da ID de acesso à amostra. Configure também o instrumento para reconhecer informação adicional na ID do frasco como uma ou mais secções da ID do frasco, tendo em conta como, ou se, a informação adicional surgirá numa etiqueta da lâmina.

Nota: a ID de acesso na ID do frasco é a parte da ID do frasco utilizada para configurar a ID da lâmina. Consulte “Configurar códigos de barras” na página 6.45 para obter mais informações.



Figura 6-63 Ecrã Informações do Frasco

Insira o número total de secções e um separador de um carácter. O número total de secções deve ser entre dois e quatro. Por exemplo, se uma ID de frasco começar sempre com dados que não estejam na ID de acesso, o processador ThinPrep 5000 com AutoLoader pode ser configurado para considerar a ID do frasco como dois segmentos: "Campo 1" e a ID de acesso.

Toque na caixa à direita do texto para abrir o teclado. Insira o número ou carácter e prima **Concluído** para regressar ao ecrã Informações do Frasco. Prima o botão **Guardar Alterações** para guardar e regressar ao ecrã Configurar ID do Frasco. O ecrã Configurar ID do Frasco apresenta agora o número de secções. Toque na posição da secção onde se encontra a ID de acesso. Neste exemplo, a ID do frasco começa com a ID de acesso e tem três campos adicionais. Neste exemplo, a ID de acesso e os três campos adicionais são separados por um carácter "|" (linha vertical).

6

INTERFACE DO UTILIZADOR

A apresentação no ecrã mostra o número de secções e a posição da ID de acesso na ID do frasco.



Prima **Retroceder** para regressar ao ecrã anterior.

Prima **Cancelar** para cancelar a configuração da ID do frasco.

Prima **Seguinte** para avançar para o ecrã de resumo da ID do Frasco.

Figura 6-64 ID de acesso e informação adicional na ID do frasco

Reveja o resumo da configuração da ID do frasco. Prima **Guardar Alterações** para guardar a configuração. Use o botão **Retroceder** para alterar uma configuração. Prima o botão **Configuração do teste** para verificar se a configuração da ID do frasco corresponde às ID do frasco no laboratório.




Figura 6-65 Ecrã Resumo da configuração da ID do frasco

Use um frasco rotulado para testar a configuração da ID do frasco. Coloque um frasco rotulado na ranhura 1 do carrossel de entrada. Feche as portas e prima **Continuar** para ler.

6

INTERFACE DO UTILIZADOR

O instrumento remove o frasco da ranhura 1 do carrossel e lê a ID do frasco para determinar se a ID lida corresponde à configuração do código de barras da ID do frasco configurada no instrumento.

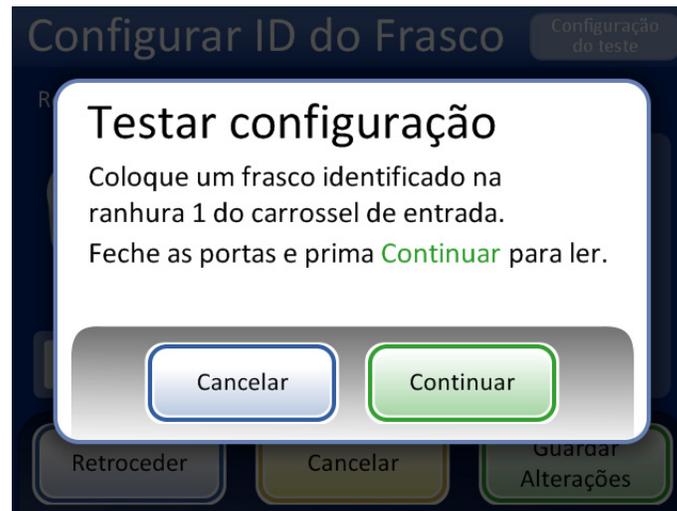

Configuração da ID do frasco bem-sucedida. A informação da configuração da ID do frasco corresponde à etiqueta do frasco que foi lida. Neste exemplo, a ID do frasco tem a ID de acesso "60" e existem dois campos adicionais na ID do frasco ao lado da ID de acesso. Esta configuração corresponde a um frasco com "60|7672999|9" impresso no rótulo do frasco.



A apresentação no ecrã reporta que ocorreu uma falha do instrumento ao ler a ID do frasco se esta não corresponder aos critérios configurados para a ID do frasco. Corrija a ID do frasco no rótulo ou corrija a configuração da ID do frasco antes de processar quaisquer amostras.

Figura 6-66 Testar configurações da ID do frasco

Quando a ID do frasco estiver devidamente configurada, regresse ao ecrã de resumo e guarde as alterações.

Configurar ID da Lâmina

Nota: são necessários componentes específicos, disponíveis através da Assistência Técnica da Hologic, para imprimir os tipos de códigos de barras 1-D EAN-13/JAN e Codabar e o tipo de código de barras 2-D de Código QR.

A secção da ID do frasco identificada como a ID de acesso na opção Configurar ID do Frasco é a parte da ID do frasco utilizada para configurar a ID da lâmina. É designada como a "ID do frasco" nas opções Configurar ID da Lâmina.

O processador ThinPrep 5000 com AutoLoader pode ser configurado para gravar a laser a ID da lâmina em cada lâmina, ou pode ser configurado para processar lâminas nas quais sejam aplicadas etiquetas antes de as carregar no carrossel de lâminas para o modo de conjunto pequeno. Configure o instrumento para o modo AutoLoader e para o modo de conjunto pequeno. Consulte Figura 6-67.



Figura 6-67 Selecionar método da etiqueta da lâmina

Configurar ID da lâmina para lâminas gravadas a laser

A ID da lâmina será baseada na ID do frasco. Existem quatro opções para configurar ID da lâmina gravadas a laser. Podem ser utilizadas combinações das quatro opções.

Se for utilizada mais do que uma opção, as opções são aplicadas na seguinte ordem:

1. Selecionar um segmento da ID do frasco
2. Substituir caracteres (nesse segmento, se existentes)
3. Inserir caracteres (no segmento com os caracteres substituídos, se existentes)
4. Anexar caracteres (ao segmento com os caracteres substituídos e inseridos, se existentes)

6

INTERFACE DO UTILIZADOR

Além da configuração da ID da lâmina nas opções Configurar Códigos de Barras, a lâmina gravada a laser deve ser desenhada na opção Desenhar Etiquetas.



Selecione e configure uma ou mais destas opções para descrever a relação da ID da lâmina à parte da ID de acesso da ID do frasco. Não faça uma seleção aqui se a ID da lâmina e a ID do frasco forem idênticas.

Figura 6-68 Como ficará a ID da lâmina gravada a laser?

Segmento da ID

O processador ThinPrep 5000 com Autoloader pode ser configurado para gravar ID de lâminas que sejam sempre o mesmo segmento das ID dos frascos.

	Secção de ID de acesso da etiqueta do frasco	ID da Lâmina
Exemplo	ABC1234DEF	1234

1. Toque no botão **Segmento da ID**.
2. Na ID do frasco, indique onde começa o segmento utilizado na ID da lâmina.
Deixe o campo "Começar na posição" em branco se o primeiro carácter do segmento a utilizar na ID da lâmina for o primeiro carácter da ID do frasco.
Utilize a configuração "Começar na posição" se a posição inicial for uma determinada posição na ID do frasco, tal como o quinto carácter.
 - A. Toque na caixa vazia para aceder ao teclado.
 - B. Utilize o teclado para introduzir o número que representa a posição do carácter que é o início do segmento da ID do frasco utilizada na ID da lâmina, como "5" para o quinto carácter.

Toque no triângulo ao lado da opção "Começar na posição" para aceder ao campo "Começar no carácter" se o ponto inicial do segmento da ID do frasco utilizada na ID da lâmina for um determinado carácter.

C. Toque em **Começar no carácter** para seleccionar.

D. Toque na caixa vazia para aceder ao teclado.

E. Utilize o teclado para introduzir o carácter que inicia o segmento da ID do frasco utilizada na ID da lâmina. Este carácter é tratado como uma fronteira e não é incluído quando o segmento da ID do frasco é utilizado noutras áreas das configurações da opção Configurar Códigos de Barras.

F. Prima **Concluído** para fechar o teclado.

3. Na ID do frasco, indique onde termina o segmento utilizado na ID da lâmina.

Deixe o campo "Comprimento do segmento" em branco se o fim do segmento a utilizar na ID da lâmina for o final da ID do frasco.

Utilize o campo "Comprimento do segmento" se o ponto final do segmento da ID do frasco utilizada na ID da lâmina for sempre o mesmo número de caracteres desde o ponto inicial do segmento.

A. Toque na caixa vazia para aceder ao teclado.

B. Utilize o teclado para introduzir o carácter que termina o segmento da ID do frasco utilizada na ID da lâmina.

Toque no triângulo ao lado da opção "Comprimento do segmento" para aceder ao campo "Terminar no carácter" se o ponto final do segmento da ID do frasco utilizada na ID da lâmina for um determinado carácter.

A. Toque em **Comprimento do segmento** para seleccionar.

B. Toque na caixa vazia para aceder ao teclado.

C. Utilize o teclado para introduzir o carácter que termina o segmento da ID do frasco utilizada na ID da lâmina. Este carácter é tratado como uma fronteira e não é incluído quando o segmento da ID do frasco é utilizado noutras áreas das configurações da opção Configurar Códigos de Barras.

D. Prima **Concluído** para fechar o teclado.

4. Prima **Guardar Alterações** para guardar os detalhes.



Substituir caracteres

O processador ThinPrep 5000 com Autoloader pode ser configurado para gravar ID de lâminas que sejam as ID dos frascos com determinados caracteres substituídos.

	Secção de ID de acesso da etiqueta do frasco	ID da Lâmina
Exemplo	AB-CD-1234	AB-XY-1234

1. Toque no botão **Substituir caracteres**.
2. Toque na caixa ao lado da opção "Carateres a substituir" para aceder ao teclado.
3. Utilize o teclado para introduzir os carateres a substituir na ID do frasco.
4. Utilize o teclado para introduzir os carateres que substituem os carateres da ID do frasco na ID da lâmina.
5. Prima **Concluído** para fechar o teclado.
6. Prima **Guardar Alterações** para guardar as informações dos carateres substituídos.

Inserir caracteres

O processador ThinPrep 5000 com Autoloader pode ser configurado para gravar ID de lâminas que sejam as ID dos frascos com determinados caracteres adicionados ao início da ID de lâminas.

	Secção de ID de acesso da etiqueta do frasco	ID da Lâmina
Exemplo	12345	ABC12345

1. Toque no botão **Inserir caracteres**.
2. Toque na caixa ao lado da opção "Carateres iniciais" para aceder ao teclado.
3. Utilize o teclado para introduzir o carácter ou carateres que estão sempre no início da ID da lâmina.
4. Prima **Concluído** para fechar o teclado.
5. Prima **Guardar Alterações** para guardar as informações dos carateres iniciais ou inseridos.

Anexar caracteres

O processador ThinPrep 5000 com Autoloader pode ser configurado para gravar ID de lâminas que sejam as ID dos frascos com determinados caracteres adicionados no fim da ID de lâminas.

	Secção de ID de acesso da etiqueta do frasco	ID da Lâmina
Exemplo	12345	12345ABC

1. Toque no botão **Anexar caracteres**.
2. Toque na caixa ao lado da opção "Carateres finais" para aceder ao teclado.
3. Utilize o teclado para introduzir o carácter ou caracteres que estão sempre no fim da ID da lâmina.
4. Prima **Concluído** para fechar o teclado.
5. Prima **Guardar Alterações** para guardar as informações dos caracteres finais ou anexados.

A apresentação do ecrã exibe um resumo das configurações personalizadas da ID da Lâmina.



Figura 6-69 Configuração da ID da lâmina gravada a laser - ecrã de resumo

Reveja o resumo da configuração da ID da lâmina. Prima **Guardar Alterações** para guardar a configuração. Use o botão **Retroceder** para alterar uma configuração.

6

INTERFACE DO UTILIZADOR

Os tipos de códigos de barras OCR e 1-D frequentemente exigem ID de lâminas mais curtas do que os tipos de códigos de barras 2-D. Um sinal de aviso amarelo é apresentado no ecrã de resumo se for provável que as opções de configuração do código de barras para a ID da lâmina criem uma ID da lâmina demasiado longa para o tipo de código de barras a ser gravado a laser na lâmina. Toque no triângulo amarelo na apresentação do ecrã para ver a mensagem.



Use o botão **Configuração do teste** para verificar a configuração da ID do frasco e da ID da lâmina lendo uma etiqueta do frasco.

Figura 6-70 Ecrã de resumo da configuração de lâminas gravadas a laser

Use um frasco etiquetado para testar a configuração da ID da lâmina. Coloque um frasco etiquetado na ranhura 1 do carrossel de entrada. Feche as portas e prima **Continuar** para ler.

O instrumento move o frasco na ranhura 1 do carrossel e lê a ID do frasco. O teste verifica se a ID do frasco lida corresponde à ID do frasco configurada e a apresentação do ecrã exhibe também uma pré-visualização da informação que será gravada nas lâminas, incluindo a ID de acesso e qualquer informação adicional relativa à configuração da lâmina.

A apresentação do ecrã apresenta também a ID do frasco lida e a ID da lâmina personalizada, que é a parte da ID de acesso do frasco personalizada através do uso de um segmento selecionado e/ou com caracteres substituídos, inseridos ou anexados.



Configuração da ID da lâmina bem-sucedida. A informação da configuração da ID do frasco corresponde à etiqueta do frasco que foi lida. A ID da lâmina para a amostra neste frasco seria gravada como "TEST-2-3152*", neste exemplo. (Consulte Figura 6-69.)

Um "x" vermelho surge nos resultados do teste da configuração se não for possível combinar as opções de configuração da ID da lâmina para produzir uma ID de lâmina válida para o desenho da lâmina. Corrija as opções de configuração da ID da lâmina antes de processar as amostras.

Figura 6-71 Testar configurações da ID do frasco

Quando a ID da lâmina estiver devidamente configurada, regresse ao ecrã de resumo e guarde as alterações.

6

INTERFACE DO UTILIZADOR

Configurar ID da lâmina para lâminas pré-identificadas

No caso do modo de conjunto pequeno, quando as lâminas já estão identificadas antes do seu carregamento no processador ThinPrep 5000, configure o tipo de código(s) de barras utilizado nas etiquetas de lâminas de maneira a que o processador ThinPrep 5000 reconheça a ID do frasco e a ID da lâmina de outra informação que possa ser impressa nas etiquetas. Deve ser utilizado um código de barras ou formato OCR para a ID da lâmina.

Toque no tipo de ID para o selecionar: Código de barras 1-D, Código de barras 2-D, OCR: Imager ou OCR: Não Imager.



Figura 6-72 Especificar o tipo de ID da lâmina pré-identificada

Prima **Seguinte** para continuar.

No caso de códigos de barras 1-D, toque num tipo de ID para o seleccionar.

The screenshot shows a software interface titled "Configurar ID da Lâmina" with a "Rever" button in the top right. Below the title, it says "Especifique um ou mais tipos de códigos de barras 1-D para a ID da lâmina pré-identificada". In the center, there is a placeholder for a barcode with a question mark. Below this, a button labeled "Todos os códigos 1-D" is shown. Underneath, there are six buttons for different barcode types, each with a checkmark icon: "Código 128", "Código 93", "Codabar", "Int 2 de 5 Dígito de verific. LIG", "Código 39 Dígito de verific. LIG", and "EAN-13/JAN". At the bottom, there are three buttons: "Retroceder", "Cancelar", and "Seguinte".

O botão **Todos os códigos 1-D** seleciona todos os tipos de códigos de barras 1-D.

Selecione os tipos de códigos de barras 1-D utilizados nas etiquetas de lâminas na sua instituição.

Para ignorar as etapas seguintes, use o botão **Rever** para avançar diretamente para o último ecrã da sequência, o ecrã de resumo da ID da lâmina.

No caso dos códigos de barras 1-D dos tipos Interleaved 2 of 5 e Code 39, quando o código de barras é selecionado, selecione se será utilizado um dígito de verificação ou não.

Figura 6-73 Especifique os tipos de códigos de barras 1-D para as ID de lâminas pré-identificadas

Prima **Seguinte** para continuar.

6

INTERFACE DO UTILIZADOR

No caso de códigos de barras 2-D, toque num tipo de ID para o seleccionar.




Figura 6-74 Especifique os tipos de códigos de barras 2-D para as ID de lâminas pré-identificadas
Prima **Seguinte** para continuar.

A ID da lâmina e a ID do frasco podem ser idênticas ou podem ser diferentes. A ID da lâmina e a ID do frasco devem partilhar uma parte única das suas ID. Especifique se são idênticas ou as situações nas quais a ID da lâmina e a ID do frasco são diferentes para que o processador ThinPrep 5000 reconheça uma correspondência entre a ID do frasco e a ID da lâmina e distinga a ID do frasco e a ID da lâmina de outra informação que possa estar impressa na etiqueta do frasco e/ou na etiqueta da lâmina.



Selecione **Toda a ID** se a totalidade da ID de acesso do frasco (ID do frasco) for utilizada na ID da lâmina.

Selecione a opção Segmento da ID e, em seguida, especifique onde esse segmento começa e termina se apenas um segmento da ID de acesso do frasco (ID do frasco) fizer parte da ID da lâmina.

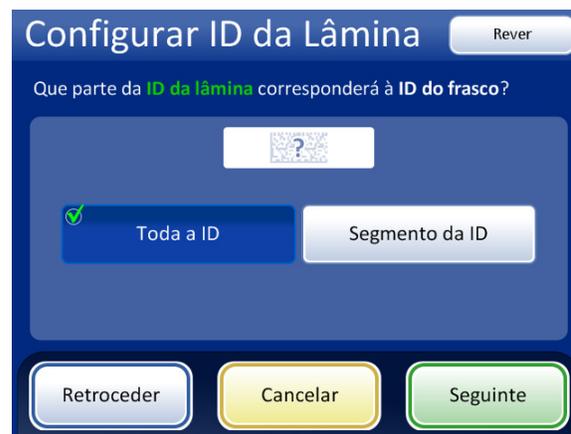

Selecione **Toda a ID** se a totalidade da ID da lâmina corresponder à ID de acesso do frasco (ID do frasco).

Selecione a opção Segmento da ID e, em seguida, especifique onde esse segmento começa e termina se apenas um segmento da ID da lâmina fizer parte da ID de acesso do frasco (ID do frasco).

Figura 6-75 Lâminas pré-identificadas - correspondência entre a ID do Frasco e a ID da Lâmina

Se a ID do frasco tiver informação adicional que não faça parte da ID da lâmina, indique como identificar o segmento da *ID do Frasco* a utilizar para fazer corresponder ID de frascos e ID de lâminas.

Se a ID da lâmina tiver informação adicional que não faça parte da ID do frasco, indique como identificar o segmento da *ID da Lâmina* a utilizar para fazer corresponder ID de frascos e ID de lâminas.

As etapas para configurar o instrumento para este reconhecer um segmento da ID do frasco e a ID da lâmina com etiquetas pré-impressas são iguais às etapas 2 a 4, utilizadas para configurar ID de lâminas gravadas a laser. Consulte "Segmento da ID" na página 6.54.

6

INTERFACE DO UTILIZADOR

O ecrã Configurar ID da Lâmina apresenta um resumo da configuração da ID da Lâmina pré-identificada. Prima o botão **Configuração do teste** para testar se as opções da configuração da ID da lâmina pré-identificada são as corretas para a sua instituição.

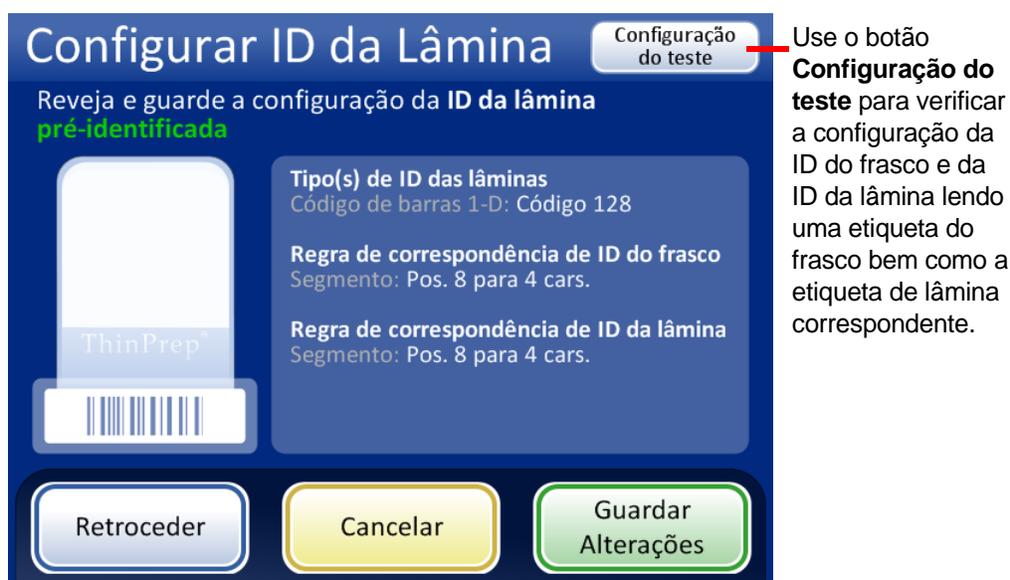


Figura 6-76 Configurar ID da lâmina para lâminas pré-identificadas - ecrã de resumo


Use um frasco identificado e a lâmina identificada que o acompanha para testar a configuração da ID da lâmina pré-identificada. Coloque o frasco e lâmina identificados na ranhura 1 do carrossel de entrada. Feche as portas e prima **Continuar** para ler.

O instrumento move o frasco na ranhura 1 do carrossel e lê a ID do frasco. O instrumento remove a lâmina da ranhura 1 do carrossel e lê a ID da lâmina. O teste verifica se a ID do frasco lida corresponde à ID do frasco configurada, que a ID do frasco lida corresponde à ID da lâmina lida e que a ID da lâmina lida corresponde à ID da lâmina configurada no instrumento.

No caso das etiquetas de lâmina pré-impressas, o teste da configuração gera dois elementos de informação para a ID do frasco e dois para a ID da lâmina.

- ID do Frasco - É apresentada toda a ID de acesso do frasco, e o segmento dessa ID do frasco que corresponde à ID da lâmina é apresentado como "ID Formatada".
- ID da Lâmina - É apresentada toda a ID de acesso na ID da lâmina, e o segmento dessa ID da lâmina que corresponde à ID do frasco é apresentado como "ID Formatada".
- Cadeia de Custódia - Verifica se os segmentos da ID formatada da ID do frasco e da ID da lâmina correspondem.

A apresentação do ecrã mostra a ID do frasco que foi lida, a ID da lâmina que foi lida e as secções da ID do frasco e da ID da lâmina que correspondem.

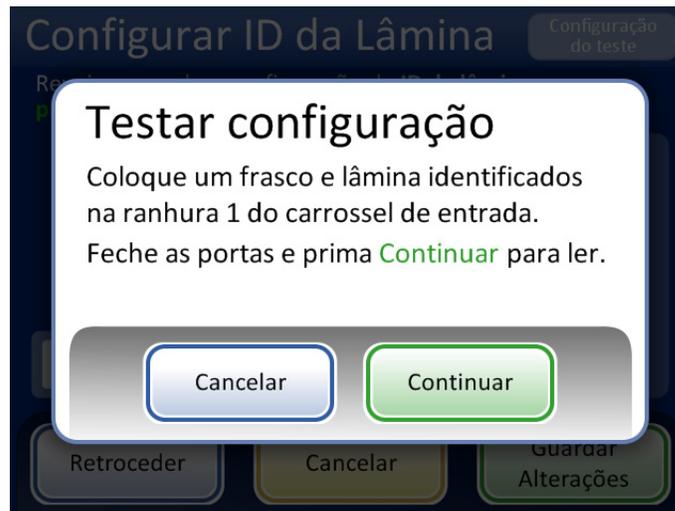

Configuração da ID da lâmina bem-sucedida para as lâminas pré-impresas. A ID do frasco e a ID da lâmina neste exemplo têm o segmento "9999" em comum, que pode ser configurado como o segmento a começar após a oitava posição e a terminar após 4 caracteres.



Um "x" vermelho surge nos resultados do teste da configuração do teste se a ID do frasco e/ou ID da lâmina não corresponderem às respetivas opções de configuração ou se o segmento especificado da ID da lâmina e da ID do frasco não corresponderem. Corrija as opções de configuração da ID do frasco e/ou da ID da lâmina antes de processar as amostras.

Figura 6-77 Testar configurações da ID da lâmina pré-impresa

Quando a ID da lâmina estiver devidamente configurada, regresse ao ecrã de resumo e guarde as alterações.



Substituir filtro de ar

Esta situação é descrita no Capítulo 8, Manutenção.

Limpar Sistema

Esta situação é descrita no Capítulo 8, Manutenção.

Relatórios e Registos



Figura 6-78 Botão Relatórios e Registos

A interface Relatórios e Registos apresenta informações do sistema de cinco formas:

- **Eventos do Sistema** - um registo de todos os erros do sistema excluindo eventos de estado de alimentação da UPS ou erros de preparação de amostra que não interfiram com o funcionamento do instrumento. O registo de erros é guardado durante três anos; os erros com mais de três anos são eliminados.
- **Relatórios em Conjunto** - apresenta o sucesso ou falha de processamento de amostra para cada tabuleiro de frascos processado.
- **Detalhes de Utilização** - indica o número de lâminas criadas com sucesso até à data, por tipo de sequência.
- **Relatório do Carrossel** - apresenta o estado de erros das amostras resultantes em frascos ou lâminas deixados no carrossel no fim de um conjunto.
- **Relatório de eventos de frascos** - apresenta uma lista detalhada de todos os erros de processamento de amostras que ocorreram no conjunto mais recente.

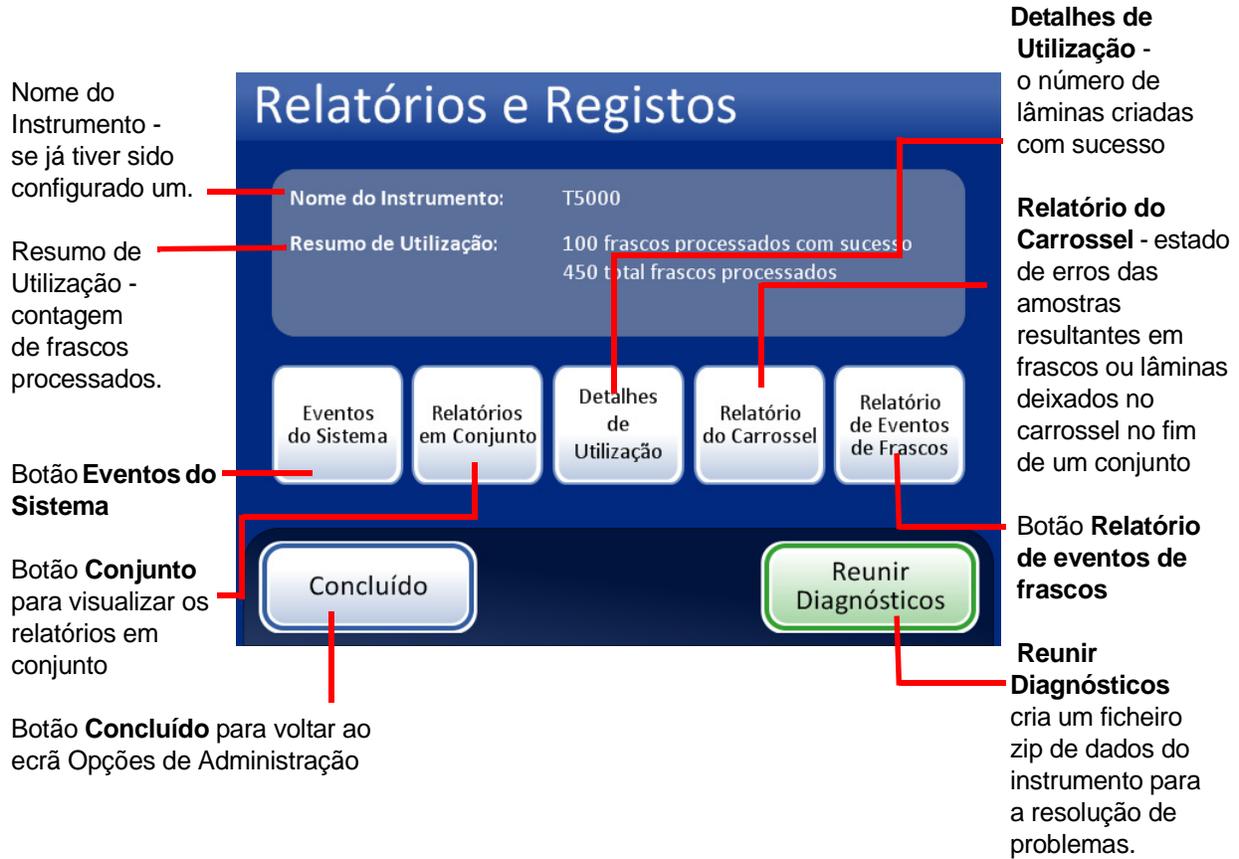


Figura 6-79 Ecrã Relatórios e Registos

Eventos do sistema



Figura 6-80 Botão Eventos do Sistema

O ecrã Eventos do Sistema apresenta todas as situações de erro detetadas durante o processamento de amostra. Um evento do sistema é uma situação de erro da qual o instrumento não consegue recuperar sem a intervenção do utilizador.

6

INTERFACE DO UTILIZADOR

Nome do Instrumento — Instrumento: T5000

Data: 13-07-2011

Eventos do Sistema

Códigos de Evento

Lista de eventos do sistema:

- ID do evento
- Data/Hora
- Contagem da utilização (total de todas as amostras até à data)

Evento	Data/Hora	Contagem da Utilização
6006-SH024	30-06-2011 15:35	302
6208-FT026	28-06-2011 16:13	167
6208-FT026	28-06-2011 11:05	137
6801-FT026	28-06-2011 9:45	121
6202-FT026	27-06-2011 17:54	121
6202-FT026	27-06-2011 17:47	121
6204-FT026	27-06-2011 16:44	121
6418-FT026	23-06-2011 18:46	0

Concluído para regressar ao ecrã Relatórios e registos

Guardar em USB

Imprimir

O botão **Códigos de Evento** apresenta uma lista de códigos de eventos

Guardar em USB

Imprimir relatório (se estiver presente uma impressora opcional)

Figura 6-81 Ecrã Eventos do Sistema

A lista de eventos do sistema inclui o código de evento, a data e hora do erro e a contagem da utilização - uma marca para todas as amostras processadas no instrumento aquando do evento.

O botão **Códigos de Evento** apresenta uma lista de códigos de erro que ocorreram nesse conjunto. (A explicação dos códigos de erro é detalhada no capítulo Detecção e resolução de problemas.)

Figura 6-82 apresenta uma lista de códigos de erro.

Códigos de Evento

Evento	Descrição
5000	Amostra está diluída
5001	Amostra densa
5002	Falha ao destapar frasco
5003	Incapaz de ler ID do frasco
5004	Incapaz de ler ID da lâmina
5005	Falha ao apertar a tampa do frasco
5006	Lâmina não encontrada
5007	ID do frasco inválida

Concluído

Figura 6-82 Ecrã Códigos de Evento

Relatórios em Conjunto



Figura 6-83 Botão Relatórios em Conjunto

O sistema cria um relatório de conjunto individual para cada tabuleiro processado pelo AutoLoader. O ecrã irá exibir uma lista de relatórios gerados ao longo das últimas oito semanas, com o mais recente no topo da lista. Cada relatório é intitulado com a indicação de data e hora, sendo este título gerado no momento em que o conjunto é concluído. Consulte Figura 6-84.

Botão Atualizar
Toque no triângulo para alternar a ordem da lista do mais antigo para o mais recente e voltar ao normal

Botão Procurar Frasco por ID

Botão Concluído
para regressar ao ecrã Relatórios e registos.

Botão Guardar Tudo em USB

Lista de conjuntos, título por tipo, data e hora

Toque num relatório para visualizá-lo.

Percorrer a lista de relatórios

Tipo de amostra	Data	Hora
Gin.	ter 11-09-2018	00:00
Não Gin.	seg 10-09-2018	05:00
UroCyte	dom 09-09-2018	21:00
Gin.	sáb 08-09-2018	00:00
Gin.	sex 07-09-2018	15:00

Figura 6-84 Lista de Relatórios em Conjunto

Toque num campo do relatório para o seleccionar. O relatório é apresentado na interface do utilizador. Consulte Figura 6-85.

6

INTERFACE DO UTILIZADOR

Registo em Conjunto

Sequência: Gin. Hora de início: 07-09-2018 15:00
 Estado: OK Hora final: 07-09-2018 17:00

4 Frascos processados: 2 OK 2 Eventos 2 Erros

Tabuleiro-Pos.	ID do Frasco	ID da Lâmina	Estado
3-7	55555	55555	5010 ✘
3-9	66666	66666	5011 ✘
3-1	33333	33333	OK ✔
3-2	44444	44444	5000 ⚠
3-3	ABCDEF	ABCDEF	5001 ⚠
3-3	78900	78900	OK ✔

Concluído | Guardar em USB | Imprimir

Legend:
 ✔ OK
 ⚠ Eventos
 ✘ Erros

Annotations:
 - Tipo de amostra no tabuleiro: Sequência: Gin.
 - Estado: Estado: OK
 - Informações do frasco: Posição no tabuleiro da ID de frasco/lâmina e estado da amostra
 - Botão Concluído para regressar à lista de Relatório em Conjunto
 - Códigos de Evento para consultar descrições de eventos e erros do sistema
 - Indicação de hora e data para início e fim do conjunto
 - Estado: Sinal de visto, código de evento ou código de erro
 - Guardar em USB ou Imprimir (se permitido)

Figura 6-85 Ecrã Relatório em Conjunto

Um Relatório em Conjunto é gerado sempre que são processadas lâminas. Um conjunto do AutoLoader pode ter entre 1 e 40 amostras num tabuleiro de frascos. Consulte Figura 6-85 e Figura 6-86.

O **cabeçalho** de cada relatório de conjunto impresso identifica cada conjunto com:

- Indicação de data/hora, que regista as horas em que o conjunto se iniciou e terminou
- Os nomes do laboratório e do processador (se estes estiverem configurados no separador Configurações, página 6.28)
- O número de série do processador ThinPrep 5000 com AutoLoader
- O tipo de sequência de processamento aplicado ao conjunto
- O estado do conjunto: OK ou um número de código de erro que corresponde a um erro do sistema que terminou o conjunto ou a cancelamento do conjunto

O **relatório** em conjunto indica todos os frascos detetados pelo sistema e, para cada frasco, indica:

- A posição no tabuleiro de frascos onde estava
- O número de identificação do frasco lido a partir da etiqueta do frasco
- O número de identificação da lâmina lido a partir da etiqueta da lâmina
- Quaisquer erros de amostra que possam ter ocorrido, com o código e do evento
- Frascos processados

Cabeçalho do relatório do conjunto com informação de identificação e estado do conjunto

ThinPrep® 5000 Registo em conjunto

Hora de início: 22-12-2010 1:00
 Hora final: 22-12-2010 2:06
 Laboratório: Hologic Lab
 Instrumento: T5000
 Número de série: D002K09DP
 Sequência: Gin.
 Estado: OK

Lista de erros da amostra (não foi produzida nenhuma lâmina)

2 Erros de Amostras

Posição Carrssel	ID de Frasco	ID de Lâmina	Estado	Descrição
2	83668909999150	83668909999150	5003	Incapaz de ler ID do frasco
1	79000781178110	79000781178110	5010	Líquido insuficiente ou nenhum filtro presente

38 Frascos Processados: 37 OK 1 Evento

Posição Carrssel	ID de Frasco	ID de Lâmina	Estado	Descrição
3	83668809999025	83668809999025	OK	-
4	79000151115002	79000151115002	5000	Amostra está diluída
5	08387390999138	08387390999138	OK	-
6	83805969999060	83805969999060	OK	-
7	10019939999083	10019939999083	OK	-
8	10019979999206	10019979999206	OK	-

Lista de frascos processados e quaisquer eventos (foi produzida lâmina, mas necessita de atenção do operador)

Figura 6-86 Exemplo de um Relatório em Conjunto

Para imprimir um relatório, prima o botão **Imprimir** (se o seu processador estiver configurado com uma impressora).

Prima o botão **Guardar em USB** para guardar um relatório como ficheiro de texto. Consulte a secção seguinte.

Prima o botão **Concluído** para fechar um relatório.

Nota: o sistema guarda os relatórios de conjunto durante oito semanas, eliminando-os em seguida da base de dados. Se o seu laboratório necessitar de uma retenção mais prolongada dos relatórios, imprima os mesmos ou transfira-os para outros dispositivos de armazenamento.



Procurar Frasco por ID



Figura 6-87 Botão Procurar Frasco por ID

O ecrã da lista de relatórios em conjunto tem uma função que permite a pesquisa de uma ID de frasco utilizando todo ou parte do número de acesso. Prima o botão **Procurar Frasco por ID**.

É utilizado o mesmo ecrã de teclado numérico/teclado utilizado para introduzir o nome do laboratório/nome do instrumento. Digite toda ou parte da ID que está a ser procurada.



Ecrã de teclado numérico e teclado

Digite números ou letras

Eliminar para remover introduções

abc/123 para alternar entre teclado numérico e teclado

Cancelar para regressar ao ecrã Conjuntos

Continuar para pesquisar a ID

Figura 6-88 Introdução de ID completa ou parcial

Prima o botão **Continuar** para pesquisar a ID em todos os relatórios em conjunto. O relatório com essa ID será listado, ou uma lista de relatórios se for inserida uma ID parcial. Consulte Figura 6-89.

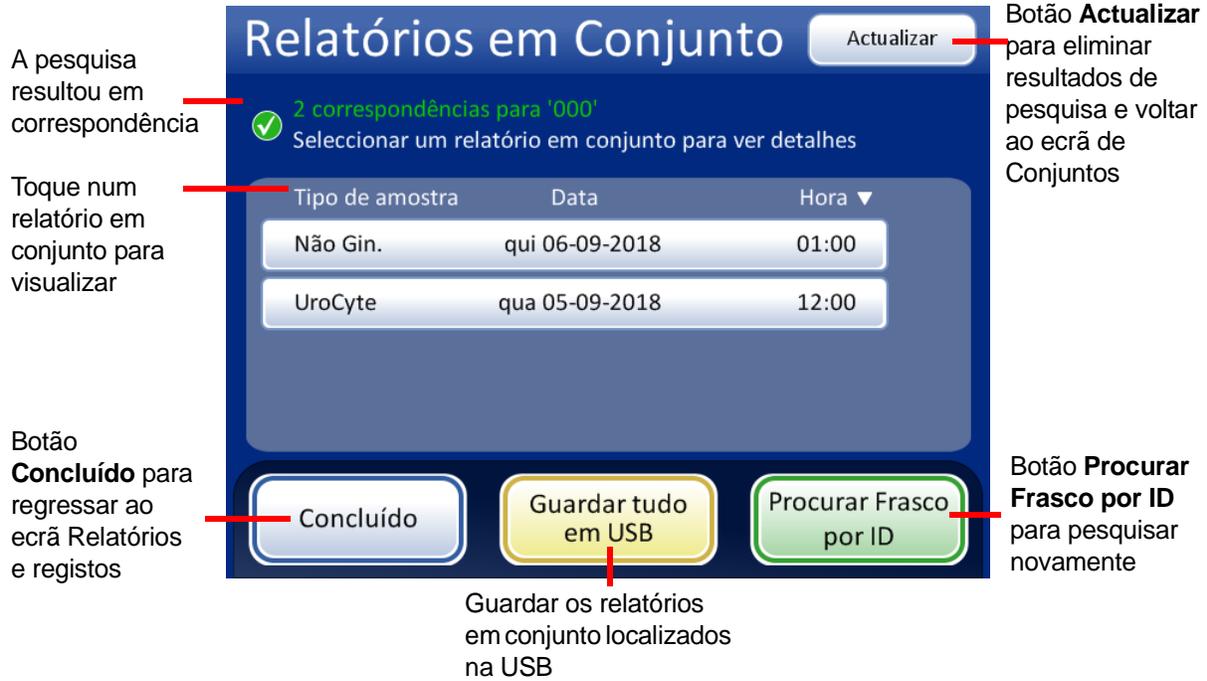


Figura 6-89 Ecrã Resultado de pesquisa de Procurar frasco por ID

Se for encontrada uma correspondência ou correspondências nos relatórios em conjunto para o valor pesquisado, o relatório em conjunto é indicado no ecrã. Toque num relatório para abri-lo. O(s) item(ns) com o valor de pesquisa surge realçado a verde.



Figura 6-90 Resultado de pesquisa de frasco por ID

6

INTERFACE DO UTILIZADOR

Nota: os relatórios em conjunto são guardados na base de dados do sistema durante oito semanas e eliminados à medida que são gerados outros novos. Se a sua configuração incluir a interface LIS opcional, os relatórios *também* são guardados indefinidamente no NAS até o seu administrador do sistema os eliminar.

Guardar um relatório numa unidade USB

Consulte a Figura 2-3 para obter a localização das portas USB.

Os relatórios poderão ser guardados numa unidade USB (também designada por "Pen" USB ou "flash drive"). Insira uma unidade USB em qualquer uma das portas USB.

PRECAUÇÃO: utilize sempre a unidade USB fornecida com o processador. Nunca utilize uma unidade U3 Smart. Apesar de o sistema ser capaz de gravar neste dispositivo, existe um problema significativo se o sistema for iniciado com uma destas unidades inserida numa porta. Seria necessária a intervenção da assistência técnica.

Note também que o sistema não consegue gravar dados numa unidade USB com proteção contra escrita.

Quando o botão **Guardar em USB** é premido, o relatório que está aberto na interface do utilizador é imediatamente gravado no dispositivo USB como um ficheiro XML. Uma mensagem de confirmação é exibida na interface. Consulte Figura 6-91.

Nota: se o sistema detetar que mais do que uma porta USB tem uma unidade USB inserida, será exibida uma mensagem na interface do utilizador para que seleccione qual a porta para onde pretende enviar o relatório.

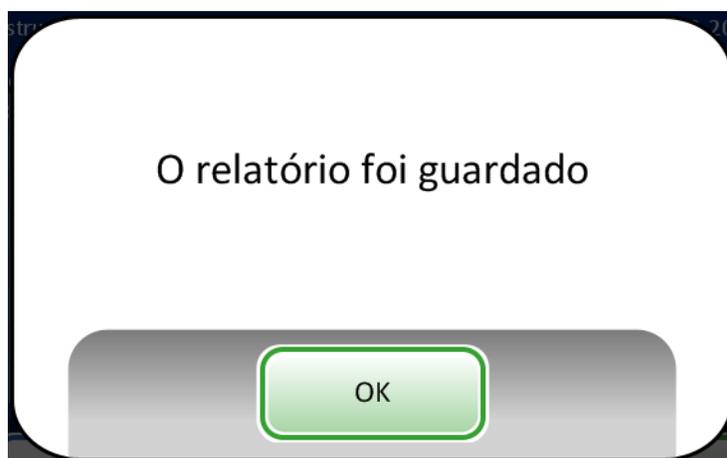


Figura 6-91 Mensagem a indicar que o relatório foi guardado

O sistema cria uma pasta intitulada "T5000Reports" no dispositivo USB. Cada relatório é guardado nessa pasta. Os relatórios são automaticamente identificados de acordo com a convenção "Tipo de relatório - Nome do processador - Data e hora. XML". Apresenta-se um exemplo a seguir. Com cada tipo de relatório é também criado um ficheiro tipo folha, de forma a que quando o relatório é visualizado ou impresso a partir de qualquer outra fonte, tenha a mesma apresentação que é visualizada na interface do T5000.

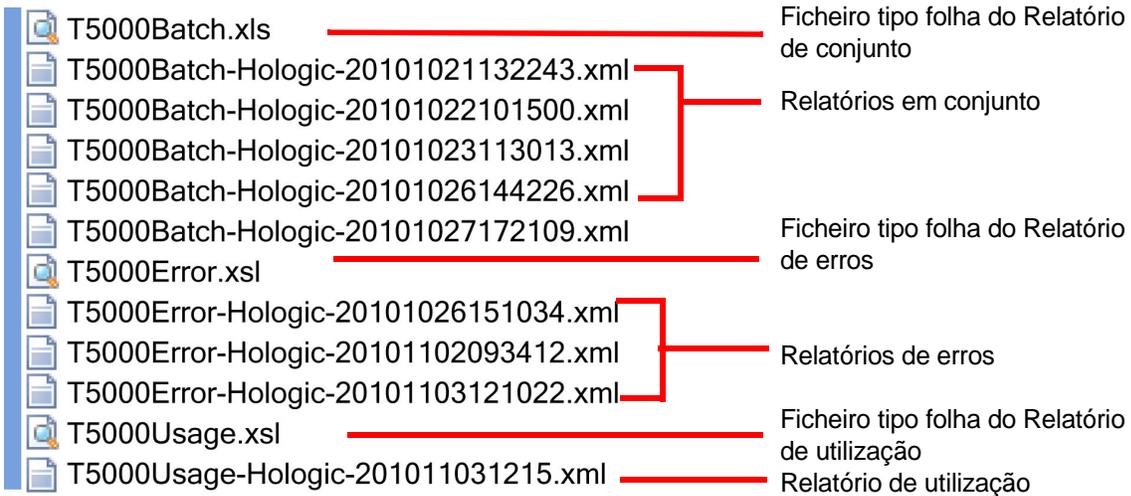


Figura 6-92 Relatórios guardados numa unidade USB

Detalhes de Utilização



Figura 6-93 Botão Detalhes de Utilização

 A screenshot of the 'Detalhes de Utilização' screen. The title 'Detalhes de Utilização' is at the top. Below it, 'Instrumento: T5000' and 'Data: 08-12-2018' are displayed. A table shows usage statistics for different sequence types. At the bottom, there are three buttons: 'Concluído', 'Guardar em USB', and 'Imprimir'. Red lines connect labels to specific elements on the screen.

Sequência	Sucesso	Total
Gin.	80	150
Não Gin.	15	150
UroCyte	5	150
Total	100	450

Nome do Instrumento: Instrumento: T5000

Data: 08-12-2018

Amostras processadas com sucesso

Número total de amostras processadas

Tipos de sequência

Histórico de utilização total

Botão **Concluído** para regressar ao ecrã Relatórios e registos

Guardar relatório numa unidade **USB**

Imprimir relatório (se estiver instalada uma impressora)

Figura 6-94 Ecrã Detalhes de Utilização

O relatório dos detalhes de utilização mantém um registo do número de lâminas criadas até à data no processador ThinPrep 5000 com AutoLoader.

O **cabeçalho** do relatório do histórico de utilização identifica:

- A data e hora do relatório
- O nome do laboratório (se for utilizado um)
- O nome do processador (se for utilizado um)

O relatório do histórico de utilização identifica:

O número de lâminas processadas com sucesso, Gin. (inclui lâminas do Imager), Não Gin. e UroCyte.

Nota: quando um frasco de amostra é recolhido, destapado e colocado no poço de dispersão, o contador do total de amostras aumenta. Quando uma lâmina é colocada no banho fixador, o contador de amostras bem-sucedidas aumenta.

Relatório do Carrossel



Figura 6-95 Botão Relatório do Carrossel

No final do processamento, poderão existir frascos, filtros e lâminas no carrossel. O relatório do carrossel apresenta detalhes do que foi deixado no carrossel e o seu estado.

- Normalmente, deve-se a **erros da amostra** e o frasco que não foi processado com sucesso é deixado no carrossel para resolução do operador.
- Ocasionalmente, um **erro do sistema** pode parar o processamento e qualquer meio que estivesse em movimento pelo trajeto de processamento é colocado no carrossel.

Apenas existe o relatório do carrossel mais recente. Cada novo relatório de carrossel gerado substitui o atual.

Nota: se um carrossel de amostras for processado utilizando o Modo de conjunto pequeno, é gerado um relatório em conjunto no fim da execução. Encontra-se no ecrã Relatórios em Conjunto. Os Relatórios do Carrossel apenas são gerados ao utilizar o AutoLoader.

Consulte o Relatório do carrossel, Figura 6-96. O Relatório do Carrossel tem uma secção de resumo, uma secção de detalhes de posicionamento do carrossel e um mapa do estado de posicionamento.

Estado de frascos e lâminas

Erro de Espera - o frasco apresenta um erro de processamento da amostra e não foi devolvido ao tabuleiro de frascos. Foi gravada uma lâmina mas não foram aplicadas células. Está no carrossel com o frasco. Consulte a secção de detalhes para resolver o erro.

À Espera de Regresso - o frasco foi processado com sucesso e uma lâmina foi processada e depositada no banho. Uma condição de erro do sistema impediu o frasco de ser devolvido ao tabuleiro de frascos.

Não processado - foi encontrado um erro de sistema e o frasco não foi processado. Foi gravada uma lâmina mas não foram aplicadas células. A lâmina está no carrossel com o frasco. Consulte a secção de detalhes para resolver o erro.

Nota: se o operador tiver cancelado o processamento premindo **Suspender** e selecionando, em seguida, **Terminar Imediatamente** (consulte "Suspender um conjunto" na página 6.19) os meios serão deixados no carrossel, em vez de serem retirados. O operador tem de ver a disposição destes frascos e lâminas.



INTERFACE DO UTILIZADOR

ThinPrep® 5000 Relatório do Carrossel

Hora de início: 10/21/2010 10:15 AM
Hora final: 10/21/2010 11:45 AM
Laboratório: Hologic
Instrumento: T5000
Número de série: D002K09DP
Número de Série do AutoLoader: D004M10DA

O cabeçalho do relatório contém a indicação de data/hora e a identificação do instrumento

Resumo do Relatório do Carrossel

Posição	Frasco	Filtro	Lâmina	Tabuleiro- Posição	Estado do Frasco
1	Sim	Não	Sim	1-1	Erro de Espera
2	Não	Não	Não	-	-
3	Sim	Sim	Não	1-14	Não processado
4	Sim	Sim	Sim	2-16	Erro de Espera
5	Sim	Não	Não	2-21	Não processado
6	Não	Sim	Não	-	-
7	Sim	Não	Sim	3-4	À Espera de Retorno
8	Sim	Não	Sim	4-13	À Espera de Retorno
9	Não	Não	Não	-	-
10	Sim	Sim	Sim	4-40	-
11	Não	Não	Não	-	-
12	Não	Não	Não	-	-
13	Não	Não	Não	-	-
14	Não	Não	Não	-	-
15	Não	Não	Não	-	-
16	Não	Não	Não	-	-
17	Não	Não	Não	-	-
18	Não	Não	Não	-	-
19	Não	Não	Não	-	-
20	Não	Não	Sim	-	-

O Resumo do Relatório do Carrossel indica a presença de meios em cada posição onde o frasco se encontrava originalmente (posição no tabuleiro de frascos) um breve estado do frasco

Detalhes da posição do carrossel 1:

Frasco Presente:	Sim	Estado do Frasco:	Erro de Espera
Filtro Presente:	Não	ID do Frasco:	74041829999
Lâmina Presente:	Sim	ID da Lâmina:	74041829999
Tabuleiro-Posição:	1-1	Tipo de Lâmina:	Gin.
Tipo de Frasco:	Gin.		
Detalhes do Estado:	5010 - Líquido insuficiente ou nenhum filtro presente		

Os detalhes de posição do carrossel indicam

Meios presentes
 Tipo de erro
 ID de acesso e tipo de lâmina

Mapa de Estado da Posição no Carrossel

Estado da Posição																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

NOTA: Posição Vazia = X

O Mapa de Estado da Posição no Carrossel fornece uma perspectiva geral visual rápida de onde se encontra o material no carrossel.

Figura 6-96 Relatório do Carrossel

Relatório de eventos de frascos



Um Relatório de eventos de frascos é gerado sempre que são processados frascos. O Relatório de eventos de frascos identifica a posição de um frasco quando ocorre um erro durante o processamento. Um Relatório de eventos de frascos só lista um tabuleiro de frascos se o mesmo tiver um erro de processamento. O Relatório de eventos de frascos indica se uma lâmina foi feita ou não. O Relatório de eventos de frascos conserva os dados de um frasco até o tabuleiro de frascos ser removido e substituído no AutoLoader.

Informações do frasco:
Posição inicial no tabuleiro
Localização atual do frasco

Informação da lâmina:
Localização atual da lâmina
Lâmina produzida:
Sim - se a amostra foi processada na lâmina;
Não - se a amostra não foi processada na lâmina.

Botão **Aceder a Banhos** para visualizar o ecrã Banhos

Selecione uma entrada e prima **Mostrar Pormenores** para consultar os Detalhes do evento de frascos de uma entrada

Estado:
Isto lista o código do evento do frasco. Toque no código para informação sobre o evento do frasco.

Eventos de frascos

Aceder a Banhos
Mostrar Pormenores

Instrumento: T5000 Data: 08-03-2019

Tabuleiro-Pos.	Frasco	Lâmina	Lâmina produzida	Estado
1-10	Tabuleiro		Não	5003
2-20	Tabuleiro	Banho	Sim	5016
3-30	Carrossel (2)	Carrossel (2)	Não	5002
4-40	Removido	Removido	Sim	5001

Concluído

Guardar em USB

Imprimir

Botão **Concluído** para regressar ao ecrã Relatórios e registos

Guardar em USB ou **Imprimir** (se permitido)

Figura 6-97 Relatório de eventos de frascos

6

INTERFACE DO UTILIZADOR

Os ecrãs de Detalhes do evento de frascos apresentam a ID do Frasco, ID da Lâmina e o Tipo de Amostra da amostra em questão. Consulte Figura 6-98.



Figura 6-98 Detalhes do evento de frascos

Reunir diagnósticos



Figura 6-99 Botão Reunir Diagnósticos

Reunir Diagnósticos consiste numa função destinada a resolver problemas do instrumento por parte da Assistência Técnica da Hologic. Reúne e comprime o registo do histórico de erros e outras informações de funcionamento do instrumento. O conteúdo do ficheiro comprimido está protegido por palavra-passe.

Coloque um dispositivo USB numa das portas USB e prima o botão **Reunir diagnósticos**.

Selecione a opção **Cheio** ou **Rápido**, com base nas instruções da Assistência Técnica da Hologic.

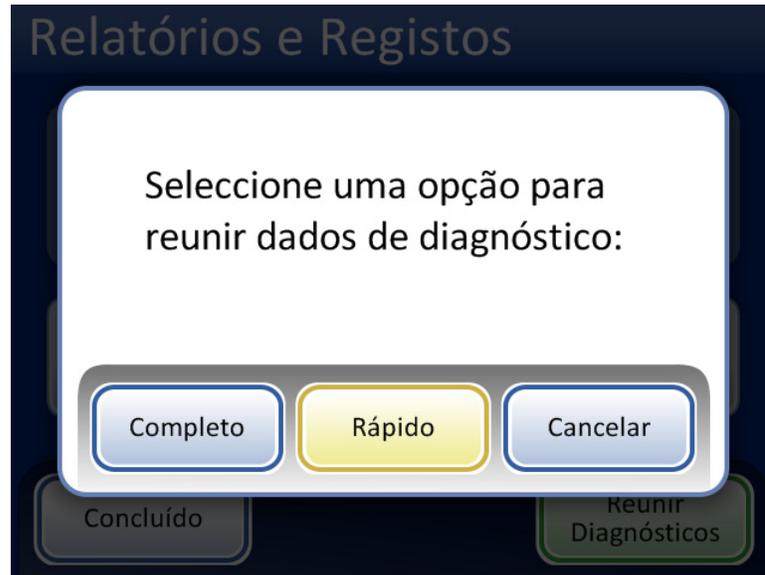


Figura 6-100 Selecionar a opção para reunir dados de diagnóstico



Figura 6-101 Ecrã Reunir Diagnósticos

As informações de funcionamento do instrumento serão reunidas numa pasta no dispositivo USB com o nome T5000Logs. A pasta terá três ficheiros comprimidos. Estes podem ser enviados por e-mail para a Assistência técnica da Hologic.



INTERFACE DO UTILIZADOR

Limpar Ecrã

Esta situação é descrita no Capítulo 8, Manutenção.

Esvaziar resíduos líquidos

Esta situação é descrita no Capítulo 8, Manutenção.

7. Instruções de
utilização

7. Instruções de
utilização

Capítulo 7

Instruções de utilização

SECÇÃO A

INTRODUÇÃO

O funcionamento normal do instrumento consiste em colocar consumíveis, iniciar o processamento do conjunto e remover as lâminas preparadas e os frascos de amostras processados quando o conjunto estiver concluído. No fim de cada conjunto é gerado um relatório em conjunto. O relatório indica o sucesso ou a falha do processamento de cada frasco, assim como eventuais erros que tenham sido encontrados. O relatório poderá ser visualizado na interface do utilizador ou poderá ser impresso em papel, podendo também ser gravado como ficheiro de texto numa unidade USB.

SECÇÃO B

REQUISITOS DE MATERIAL

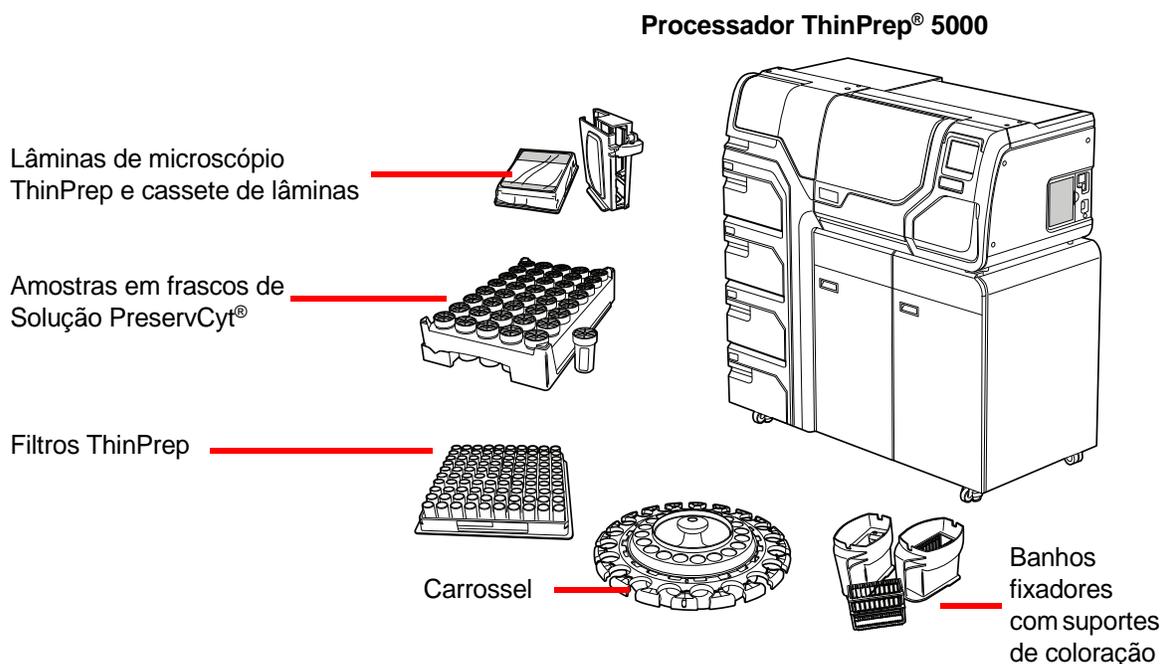


Figura 7-1 Materiais necessários



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O frasco de Solução ThinPrep® **PreservCyt** é um frasco de plástico que contém uma solução conservante, à base de metanol, que conserva as células de todos os locais do corpo. A solução PreservCyt é utilizada para transporte, armazenamento e processamento de amostras celulares.

- A Solução PreservCyt com amostra ginecológica destinada a testes de Papanicolaou ThinPrep Test deve ser armazenada entre 15 °C e 30 °C durante até 6 semanas.
- A Solução PreservCyt com amostras não ginecológicas destinadas a citologia deve ser armazenada entre 4 °C e 37 °C durante até 3 semanas.

Consulte o Capítulo 3 para obter informações mais detalhadas sobre a Solução PreservCyt.

O **Filtro ThinPrep** é um cilindro em plástico descartável, que é aberto numa das extremidades e possui uma membrana fixa à outra extremidade. A membrana do filtro possui uma superfície lisa, macia e porosa. O tamanho dos poros difere, dependendo do processo a que se destina, existindo, por conseguinte, três tipos de filtro para utilização no processador ThinPrep 5000:

- Filtros para o ThinPrep Pap Test (transparentes)
- Filtros ThinPrep não ginecológicos (azuis)
- Filtros ThinPrep UroCyt (amarelos)

A **lâmina de microscópio ThinPrep** é uma lâmina de microscópio em vidro, de alta qualidade, previamente limpa, que possui uma área de rastreamento definida e uma área ampla para colocação da etiqueta. A lâmina foi concebida especificamente para utilização no processador ThinPrep 5000 com AutoLoader e pode ser de três tipos, dependendo do processo a que se destina:

- Lâminas de microscópio ThinPrep para utilização nos processadores ThinPrep, destinadas ao processamento de amostras ginecológicas ou não ginecológicas.
- Lâminas de microscópio ThinPrep Imaging System para lâminas ginecológicas que serão subsequentemente submetidas a tratamento de imagem no ThinPrep Imaging System. (Estas lâminas apresentam marcas de referência pré-impresas necessárias para este sistema.)
- Lâminas de microscópio ThinPrep UroCyt, destinadas ao processamento de amostras de urina ThinPrep UroCyt. (Estas lâminas apresentam uma área para esfregação de células, particularmente definida, para o processamento de amostras de urina.)

O **carrossel** é um tabuleiro plástico que suporta até vinte conjuntos de frascos, filtros e lâminas. Atua como área de faseamento para processamento de amostras com AutoLoader. Funciona como dispositivo de entrada de consumíveis quando o instrumento estiver a ser utilizado em modo de conjunto pequeno.

O **banho fixador de álcool** é constituído por uma tina plástica que é enchida com álcool fixador normal de laboratório (álcool reagente a 95% ou álcool etílico a 95%). O banho contém um suporte de coloração, no qual as lâminas processadas são automaticamente depositadas.

O **suporte de coloração** é um suporte de coloração normal, utilizado para colheita e coloração de lâminas citológicas.

O **Manual do Operador** do Processador ThinPrep 5000 com AutoLoader contém informações detalhadas sobre o funcionamento, resolução de problemas e manutenção do processador. Contém também informações sobre as soluções e os materiais necessários para preparar as lâminas com o processador ThinPrep 5000 com AutoLoader.

Luvas de laboratório descartáveis — use vestuário de proteção em conformidade com as precauções universais quando manusear o instrumento.



ROTULAGEM DOS FRASCOS DE AMOSTRAS

O processador ThinPrep 5000 com AutoLoader lê as etiquetas de ID de frascos de amostras e grava a ID na área fosca das lâminas de microscópio. Um scanner de lâminas lê em seguida a etiqueta das lâminas e verifica se correspondem. O scanner de lâminas pode ler etiquetas com código de barras ou com formatação OCR. O operador configura o formato gravado na lâmina. Consulte "Configurar códigos de barras" na página 6.45 e "Desenhar etiquetas" na página 6.38.

Formato de etiquetas com código de barras para frascos

As etiquetas dos códigos de barras dos frascos de amostras devem cumprir as especificações da norma ANSI X3.182 com uma qualidade de grau B ou superior. A Hologic recomenda a utilização da simbologia de códigos de barras código 128 1-D para a etiqueta do código de barras no frasco da amostra.

Consulte Tabela 6.2 na página 6.42 para uma descrição detalhada das restrições à ID dependendo do formato de lâmina utilizado. As restrições aplicam-se às ID de lâminas para lâminas pré-identificadas e ID de lâminas gravadas pelo AutoLoader.

O processador ThinPrep 5000 com AutoLoader suporta também as simbologias de código de barras 1-D Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 93, Codabar (NW7) e EAN-13/JAN.

O processador ThinPrep 5000 com AutoLoader suporta também as simbologias de códigos de barras 2-D DataMatrix e Código QR.

Não podem ser utilizados os formatos de etiqueta de frasco OCR. O processador ThinPrep 5000 com AutoLoader pode utilizar a informação do código de barras na etiqueta do frasco da amostra para gravar o código de barras na etiqueta da lâmina.

No caso de etiquetas de frascos com uma simbologia 2-D DataMatrix ECC 200, a largura mínima do módulo é de 15 mil. O código de barras deve ter uma zona de silêncio em torno dos quatro lados com pelo menos a largura de um módulo. O processador ThinPrep 5000 suporta uma ID do frasco com 5 a 64 caracteres. São suportados todos os caracteres ASCII 128 que se podem imprimir. Alguns frascos ThinPrep são fornecidos pela Hologic com códigos de barras 2-D impressos na etiqueta do frasco. O processador ThinPrep 5000 reconhece que estes não são códigos de barras para ID do frasco. Existem dois esquemas de numeração de 16 dígitos que o processador ThinPrep 5000 não reconhece como uma ID do frasco. Se o seu laboratório utilizar um formato de ID do frasco de 16 dígitos, não utilize a ID do frasco no formato 10XXXXXX17XXXXXX nem no formato 01154200455XXXXX.



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilize um código de barras 2-D quadrangular com uma dimensão de impressão não superior a 9,53 mm (0,375 pol.) x 9,53 mm (0,375 pol.). Este código de barras deve ser impresso de forma legível, não deve ficar desfocado nem manchado.

Colocação de etiquetas nos frascos

Coloque uma etiqueta de frasco com um código de barras 1-D **na vertical**, na etiqueta do frasco de solução PreservCyt®, alinhando-o com a margem, conforme ilustrado na Figura 7-2. A leitura de uma etiqueta torta, torcida 10 graus ou mais da posição vertical, pode não ser possível.

Coloque uma etiqueta de frasco com um código de barras 2-D no terço inferior do frasco, entre 20 mm (0,80 pol.) e 5 mm (0,20 pol.) do fundo do frasco, junto à área fosca do frasco, mas sem a cobrir. Para que o processador ThinPrep 5000 leia devidamente o código de barras 2-D, não coloque quaisquer outras etiquetas de códigos de barras 2-D no frasco.

Durante a aplicação, evite colocar a etiqueta com o código de barras sobre as informações da paciente, várias etiquetas ou sobre os locais de aperto do frasco. Não coloque etiquetas sobre a tampa do frasco ou na parte inferior do mesmo. A colagem incorreta de etiquetas poderá dar origem a uma leitura incorreta do código de barras, ou a uma remoção incorreta, por parte do instrumento, do frasco do carrossel.

A faixa a descoberto do frasco de amostra permite-lhe ver a faixa fosca, que indica o limite máximo/mínimo de enchimento de fluido aceitável para que uma amostra possa ser analisada no processador. Certifique-se de que o nível de fluido se encontra dentro destes limites.

Além disso, certifique-se de que o frasco não tem nenhum objeto estranho (por exemplo, parte de um dispositivo de colheita ou outros detritos não biológicos).

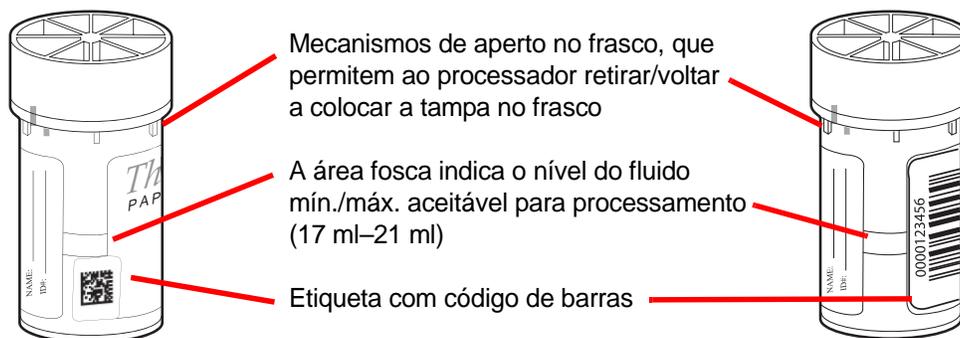


Figura 7-2 Frasco de amostra de Solução PreservCyt

SEÇÃO
D

CARREGAMENTO DO AUTOLOADER DO THINPREP® 5000

PRECAUÇÃO: antes de carregar e pôr o processador ThinPrep 5000 a funcionar, tenha em atenção que, se pretender efetuar testes auxiliares, deverá ler e compreender as instruções contidas em "INSTRUÇÕES OPCIONAIS PARA TESTES AUXILIARES" na página 7.35.

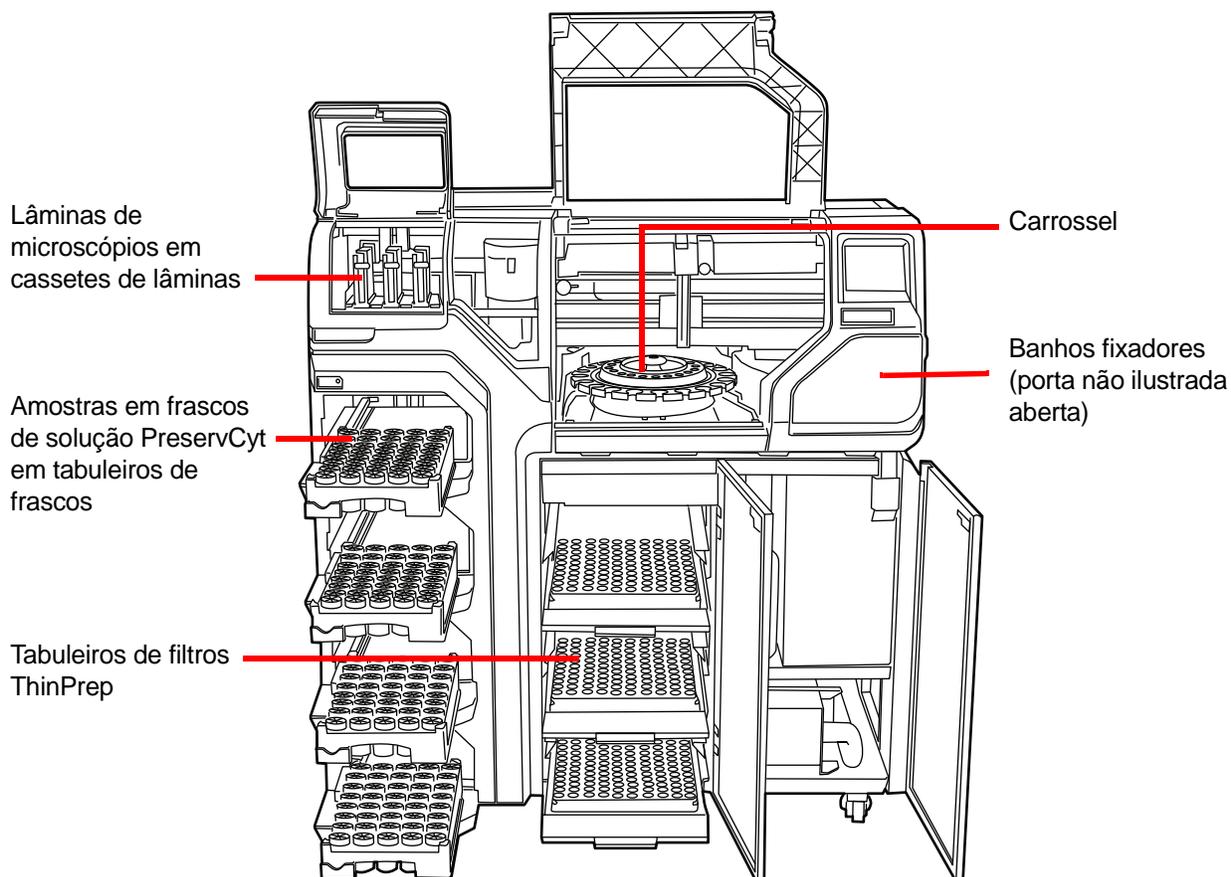


Figura 7-3 Carregamento do instrumento



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

PRECAUÇÃO: para obtenção dos melhores resultados na preparação das lâminas, utilize o tipo de lâminas e filtros adequado para o tipo de amostras a processar.

Tabela 7.1: Configurações de amostra/filtro/lâmina

	ThinPrep		ThinPrep + Imaging	UroCyte
Amostra PreservCyt	Ginecológica	Não ginecológica	Ginecológica	Urina para utilização com o teste molecular Vysis UroVysion
Filtro	Transparente	Azul	Transparente	Amarelo
Lâmina	Arco de esfregação de células	Arco de esfregação de células ou sem arco	Arco de esfregação de células com marcas de referência	Círculo de esfregação de células
				

Quando são carregados frascos de amostra, filtros e lâminas no sistema, o operador deve identificar de que tipo são através da interface do utilizador.

Carregamento de cassetes de lâminas com lâminas de microscópio

Uma cassette de lâminas suporta aproximadamente 100 lâminas; o equivalente a uma caixa inteira de lâminas de microscópio ThinPrep embaladas. As cassetes de lâminas têm uma superfície interior altamente polida, para ajudar o suporte das lâminas a recolher lâminas sem misturar. Antes de colocar uma cassette com lâminas de microscópio, limpe cuidadosamente a superfície interior da mesma com um pano suave para eliminar qualquer pó do vidro de carregamentos anteriores.

A parte mais importante do carregamento de lâminas na cassette é orientá-las corretamente, para que a área fosca da lâmina receba a gravação laser. A área fosca deve estar voltada para cima e virada para a parte de trás da cassette. Como ajuda ao utilizador, o interior da cassette tem uma instrução gráfica para o carregamento de lâminas gravadas na sua superfície.

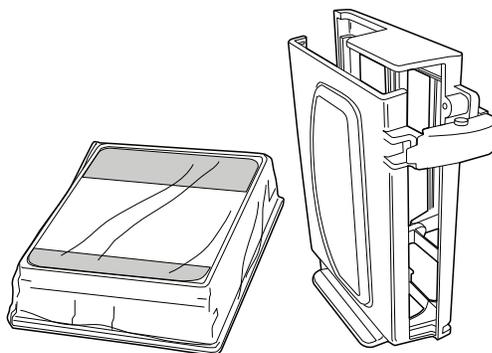


Figura 7-4 Lâminas de microscópio e cassete






Tabela 7.2: Carregamento da cassete com lâminas

1. Desbloqueie o grampo que mantém a cassete de lâminas fechada.	
2. Abra a cassete e limpe-a.	
3. Abra uma caixa de lâminas de microscópio. Oriente as lâminas de forma a que a área fosca fique voltada para cima na cassete.	

7

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Tabela 7.2: Carregamento da cassete com lâminas

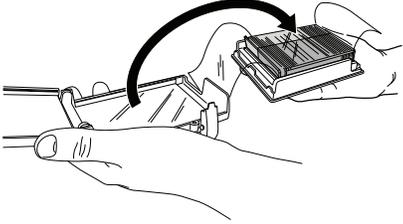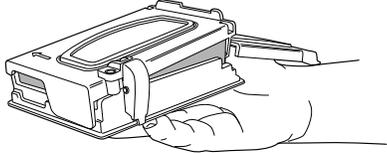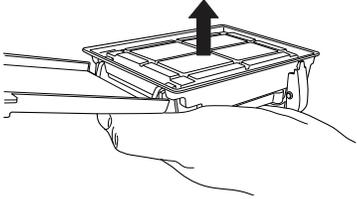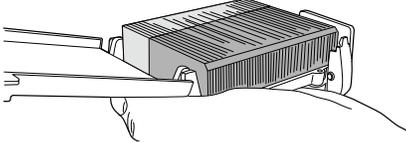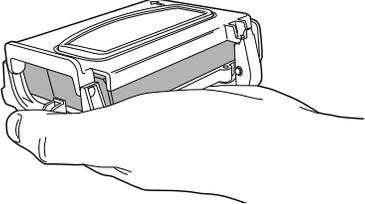4. Coloque a cassete na caixa de lâminas.	
5. Segurando a cassete e a caixa de lâminas, inverta-as de forma a que as lâminas sejam transferidas da caixa para a cassete.	
6. Retire a caixa de lâminas.	
7. Verifique a orientação correta das lâminas.	
8. Tranque a cassete de lâminas.	

Carregamento de cassetes de lâminas no instrumento

O AutoLoader tem um compartimento de cassetes de lâminas onde o operador carrega as cassetes de lâminas de microscópio a utilizar no processamento das amostras. Existem três posições de cassete, marcadas como compartimento 1, 2 ou 3. Empurre completamente a cassete. O gráfico da cassete surgirá na interface do utilizador quando o sensor é ativado pela presença da cassete.

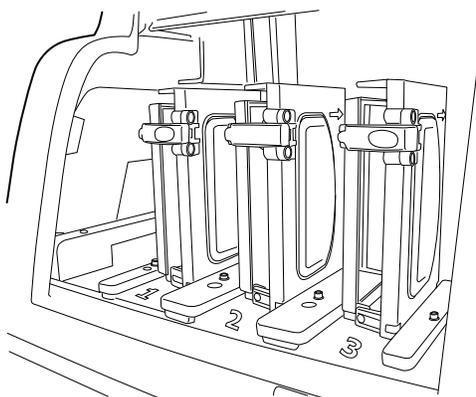


Figura 7-5 Colocar as cassetes de lâminas

O operador deve identificar o tipo de amostras em cada cassete. Consulte "Lâminas" na página 6.6.

Carregamento de tabuleiros de frascos no instrumento

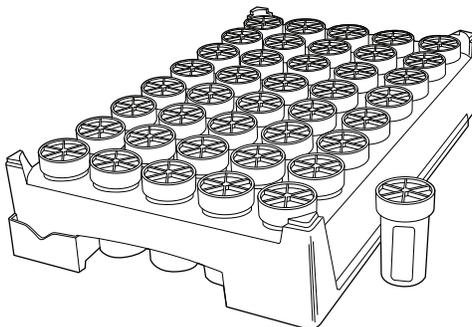


Figura 7-6 Tabuleiro de frascos

O AutoLoader tem quatro compartimentos que recebem os tabuleiros de frascos de amostras ThinPrep. Cada tabuleiro tem uma capacidade máxima de 40 amostras. Cada tabuleiro é considerado um conjunto e será gerado um relatório na conclusão de um tabuleiro. Cada tabuleiro só pode ter um único tipo de amostra de forma a garantir a utilização do tipo de filtro e de lâmina corretos no processamento da amostra.



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Quando a Configuração do Sistema para o processamento do tabuleiro estiver definida para "Parar em vazio", então as amostras devem estar adjacentes no tabuleiro. O conjunto pode ter menos de 40 frascos, mas o conjunto terminará se o sistema encontrar uma posição vazia. O sistema deslocar-se-á em seguida para processar o tabuleiro seguinte de frascos de amostras, se estiver algum no sistema e estiverem prontos para processamento.

Quando a configuração é "Pesquisar tudo" e o Autoloader se depara com uma ranhura vazia num tabuleiro de frascos, o instrumento continua através de todas as posições do tabuleiro de frascos e carrega qualquer frasco no tabuleiro de frascos para processamento. Quando todas as posições num tabuleiro de frascos tiverem sido pesquisadas, o sistema desloca-se em seguida para processar o tabuleiro seguinte de frascos de amostras, se estiver algum no sistema e estiverem prontos para processamento.

Consulte a Figura 7-8 para visualizar o padrão de busca do braço robótico de tabuleiros de frascos de amostras.

O AutoLoader não irá processar uma amostra com uma ID de frasco duplicada no mesmo tabuleiro. A primeira amostra será processada e a segunda amostra será tratada como erro de amostra. Se a mesma ID de frasco tiver de ser utilizada, coloque os frascos em tabuleiros separados.

Abra a porta de tabuleiros de frascos e abra o fecho de bloqueio. Faça deslizar o tabuleiro no compartimento. Feche o fecho de bloqueio e, em seguida, feche a porta do tabuleiro de frascos. A presença do tabuleiro de frascos surgirá na interface do utilizador logo que o sensor seja ativado pela presença do tabuleiro. O operador deve identificar o tipo de amostra no tabuleiro para processamento. Consulte "Fracos" na página 6.8.

Quando as portas do tabuleiro de frascos estiverem desbloqueadas, surge uma luz verde em cada porta. Quando as portas estiverem bloqueadas, a luz fica vermelha.

Carregamento de tabuleiros de filtros no instrumento

O AutoLoader tem um compartimento de filtros com três prateleiras, cada uma com um tabuleiro de filtros. Existem filtros transparentes para utilização em amostras ginecológicas, filtros azuis para utilização em amostras não ginecológicas e filtros amarelos para utilização com amostras UroCyte (urina). Cada tabuleiro de filtros contém 100 filtros.

Nota: os filtros estão esterilizados quando embalados. Nunca toque na membrana do filtro ou no interior do cilindro do filtro antes do processamento.

Nota: ao carregar um novo tabuleiro de filtros, verifique atentamente se os filtros estão colocados com o lado da membrana para baixo no tabuleiro. Os filtros devem estar orientados com a extremidade aberta para cima para receber o encaixe do filtro para processamento. Caso contrário, ocorrerá um erro.

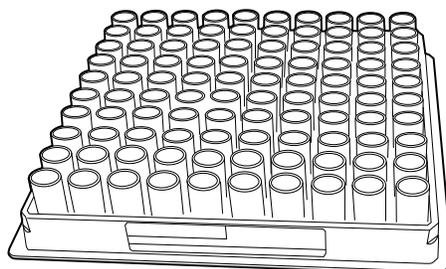


Figura 7-7 Tabuleiro de filtros

Desembrulhe e retire a cobertura do tabuleiro de filtros. Abra a porta do compartimento de tabuleiros de filtros e puxe uma prateleira para fora. Faça deslizar o tabuleiro de filtros na prateleira e empurre-a completamente para o interior do compartimento. Em seguida, feche a porta do compartimento. A presença do tabuleiro de filtros surgirá na interface do utilizador logo que o sensor seja ativado pela presença do tabuleiro. O operador deve identificar o tipo de filtro no tabuleiro. Consulte "Filtros" na página 6.14.

Se for carregado um tabuleiro parcialmente utilizado, carregue primeiro a parte vazia (em direção à parte de trás do instrumento). Se o instrumento encontrar um filtro no canto esquerdo posterior, presume que o tabuleiro está cheio. Se falhar posteriormente a recolha de um filtro depois de presumir que o tabuleiro está cheio, tal resultará num erro. Se não encontrar um filtro no canto esquerdo posterior, inicia um padrão de busca de trás para a frente para localizar a primeira fila de filtros preenchida e, em seguida, presume que todas as filas estão preenchidas a partir desse ponto. Consulte a Figura 7-8 para visualizar o padrão de busca do braço robótico de filtros.

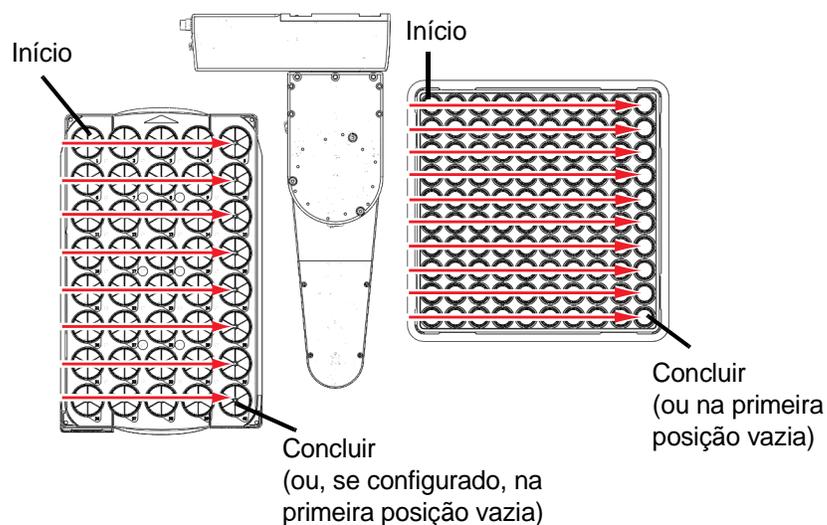


Figura 7-8 Padrão de busca de tabuleiros do braço robótico



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Colocação dos banhos fixadores de álcool no instrumento

O processador tem um compartimento de banhos que suporta no máximo oito banhos fixadores. Cada banho tem uma capacidade máxima de 20 lâminas de microscópio. São necessários dois banhos por cada tabuleiro de frascos de amostra processados. As lâminas das posições dos tabuleiros 1-20 serão depositadas num banho e as lâminas das posições dos tabuleiros 21-40 serão depositadas num outro banho. O sistema irá identificar o tipo de amostra com base no tipo de frasco de amostras.

Ao encher as tinas de banho fixador, coloque um suporte de coloração vazio no recetáculo do banho fixador.

IMPORTANTE: Oriente o suporte de forma a que as palavras "UP SIDE" (ESTE LADO PARA CIMA) gravadas em relevo na lateral fiquem viradas para a pega da tina do banho. Consulte Figura 7-9. É possível sentir o suporte a encaixar no lugar. É importante que o suporte fique completamente assente.

Encha a tina com álcool até a parte de cima do suporte de coloração estar submersa, mas não tão cheia que a adição de lâminas faça o banho transbordar.

As palavras "UP SIDE" (ESTE LADO VIRADO PARA CIMA) viradas para a pega da tina do banho

Encha a tina do banho com álcool até aqui

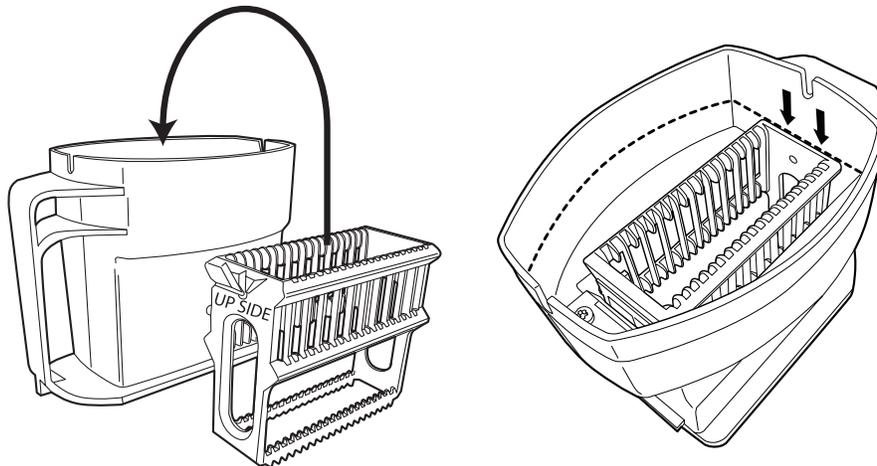


Figura 7-9 Banho fixador e suporte de coloração

Se os banhos fixadores forem deixados no instrumento, este nível de enchimento será suficiente para prevenir a exposição do esfregaço de células à evaporação por um período de até 72 horas. Adicionalmente, se o instrumento for deixado em estado inativo enquanto tiver oito banhos, irá efetuar a rotação do carrossel de banhos de 10 em 10 minutos para que nenhum banho em particular esteja sempre posicionado por baixo da tampa de evaporação.

Nota: se existir um atraso entre a remoção dos banhos fixadores do instrumento e a coloração e colocação de lamelas nas lâminas, esteja ciente de que a evaporação do álcool é um ponto a considerar.

Abra a porta do compartimento do banho e faça deslizar o recipiente do banho pela ranhura, até parar. Feche as portas de banhos. O sistema verifica o banho fixador assim que este seja carregado para confirmar que não contém lâminas. O operador será alertado se for encontrada uma condição de erro.

Nota: o sistema *não consegue* detetar a presença de um suporte de lâminas e presume que cada recipiente de banho já tem um introduzido. O operador tem de certificar-se de que prepara corretamente os banhos fixadores.

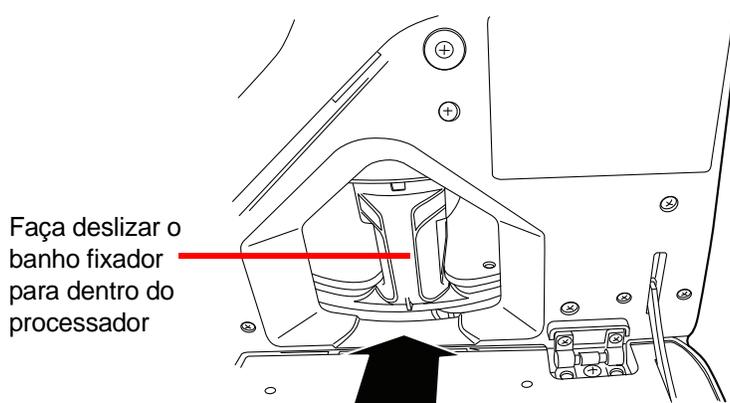


Figura 7-10 Colocar o banho fixador no processador

Consulte "Banhos" na página 6.10 para obter pormenores sobre carregamento de banhos e indicadores de estado do banho.

Colocação do carrossel no processador

Coloque um carrossel vazio no processador. Abra a porta frontal e faça deslizar o tabuleiro para o centro da área de processamento. Este está corretamente posicionado quando encostar à parede posterior.

O carrossel não terá de ser inserido com a posição número 1 orientada de uma forma particular. Quando o instrumento inicia o processamento, alinhará automaticamente o carrossel para iniciar o processamento na posição 1.

7

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

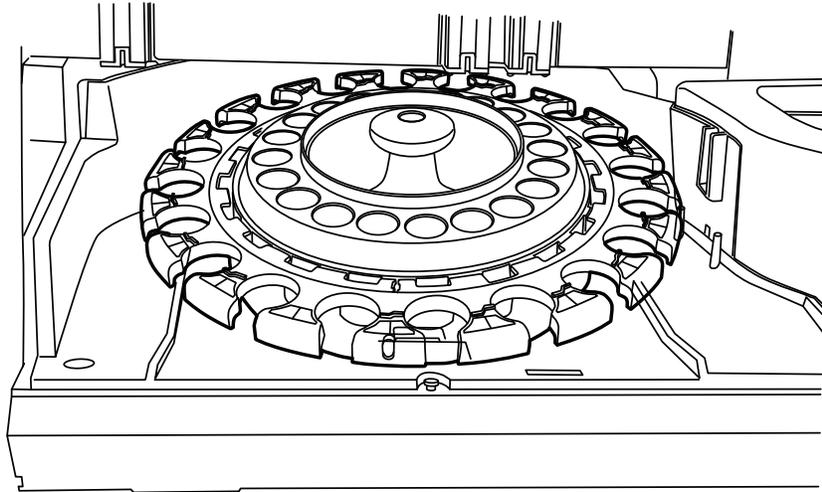


Figura 7-11 Colocação do carrossel no processador

O carrossel não deve conter quaisquer lâminas, filtros ou frascos antes de ser iniciado um conjunto no AutoLoader.

SEÇÃO E

INÍCIO DE UM CONJUNTO

Quando os consumíveis tiverem sido colocados no instrumento e tiverem sido resolvidas quaisquer advertências na barra de estado, feche todas as portas e prima o botão **Iniciar** (Figura 7-12).



Figura 7-12 Botão para iniciar conjunto

As portas ouvem-se a bloquear. O processador verifica a presença de frascos, filtros e lâminas. É exibido o ecrã e preparação do conjunto para processamento. Consulte Figura 7-13.

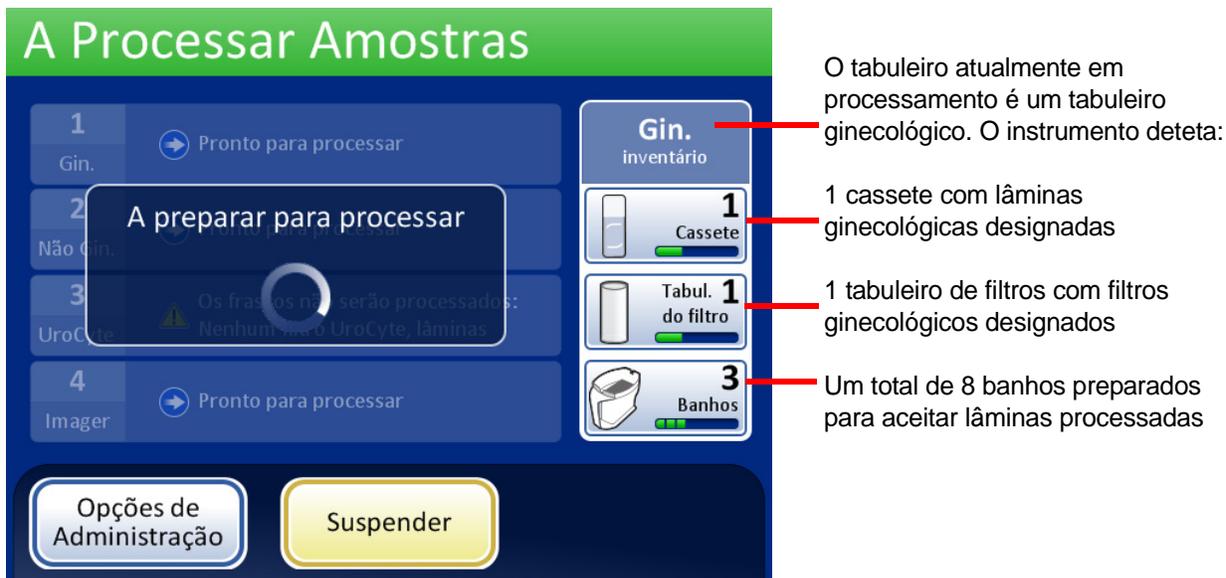


Figura 7-13 Ecrã de início do conjunto

O conjunto inicia o processamento de amostras. Consulte Figura 7-14.

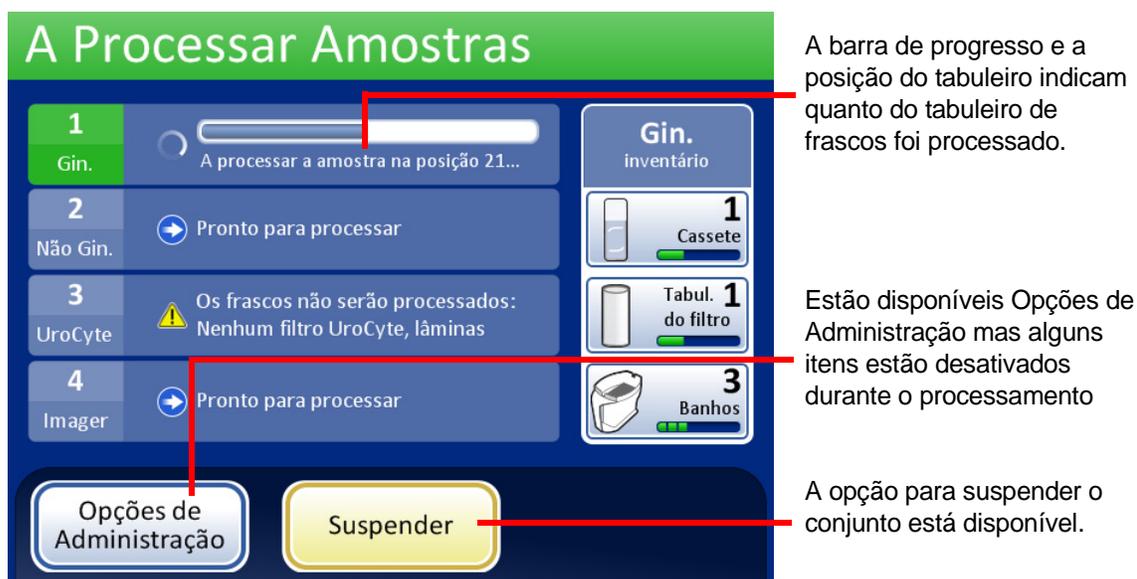


Figura 7-14 Ecrã A Processar Amostras



SEÇÃO
F

PROCESSAMENTO DE LÂMINAS

A sequência de eventos que ocorrem quando um conjunto é iniciado é a seguinte:

Modo AutoLoader		Modo de conjunto pequeno
Verifica se o carrossel está vazio		(O operador carrega manualmente frascos, filtros e lâminas no carrossel e carrega o carrossel no processador)
Recolhe o primeiro frasco, coloca-o no carrossel e lê a ID do frasco		
Recolhe um filtro e coloca-o no carrossel		Verifica os números de identificação dos frascos e lâminas
Verifica se existem lâminas em cassetes		
Inicia o extrator de fumos do laser. Recolhe uma lâmina e grava-a com a identificação da ID do frasco (e qualquer outra informação)		Recolhe um frasco e um filtro
Coloca a lâmina no carrossel e confirma se a ID da lâmina pode ser lida e se está correta		Coloca o frasco no dispersador
Recolhe a lâmina, o filtro e o frasco e transporta-os para a área de dispersão		Recolhe a lâmina
Uma vez iniciado o processamento, o sistema recolhe os frascos, filtros e lâminas subsequentes	Dispersa o conteúdo do frasco	Dispersa o conteúdo do frasco
	Retira a tampa do frasco	Retira a tampa do frasco
	Coloca a lâmina na estação de transferência de células (suporte de aspiração pneumática)	Coloca a lâmina na estação de transferência de células (suporte de aspiração pneumática)
	Introduz o filtro no frasco, humedece o filtro e testa se o nível de fluido é suficiente	Introduz o filtro no frasco, humedece o filtro e testa se o nível de fluido é suficiente
	Efetua a colheita das células	Efetua a colheita das células
	Descarrega os resíduos líquidos	Descarrega os resíduos líquidos
	Transfere as células do filtro para a lâmina	Transfere as células do filtro para a lâmina
	Deposita a lâmina no banho fixador	Deposita a lâmina no banho fixador
	Perfura e elimina o filtro	Perfura e elimina o filtro
	Volta a colocar a tampa no frasco	Volta a colocar a tampa no frasco
	Volta a colocar o frasco no carrossel	Volta a colocar o frasco no carrossel
Devolve o frasco à sua posição original no tabuleiro		

SEÇÃO
G

INTERRUPÇÃO DE UM CONJUNTO EM CURSO


Para interromper um conjunto em curso, prima o botão **Suspender**. O sistema irá terminar o processamento da amostra que estiver em curso. Os mecanismos serão recolhidos e a porta do banho irá desbloquear.

Consulte "Suspender um conjunto" na página 6.19 para obter informações completas sobre como interromper e retomar um conjunto.

SEÇÃO
H

CONJUNTO CONCLUÍDO

Quando um tabuleiro único estiver concluído, o ecrã A Processar Amostras muda de cor para indicar que o tabuleiro de frascos está processado. Um botão **Ver Relatório** torna-se disponível para esse tabuleiro de frascos. O sistema continua o processamento com o tabuleiro seguinte. Consulte Figura 7-15.

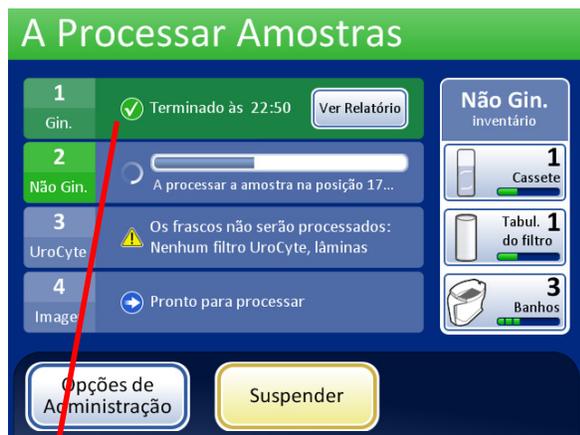

O tabuleiro de frascos 1 está concluído. O sistema está a processar o tabuleiro de frascos 2.



Os tabuleiros de frascos 1 e 2 estão concluídos. O sistema está a processar o próximo tabuleiro disponível.

Figura 7-15 A Processar Amostras, Tabuleiros concluídos



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Quando todos os tabuleiros de frascos tiverem sido processados, o sistema apresenta uma janela de mensagem de Processamento Concluído. Esta janela é apresentada para indicar que a totalidade do processamento terminou.


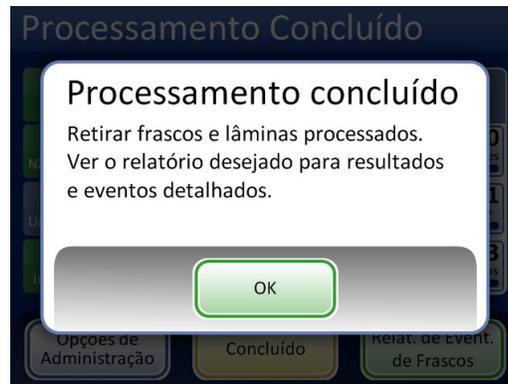


Figura 7-16 Janela de mensagem de Processamento Concluído

Prima o botão **OK** para aceitar. Será exibido o ecrã Processamento Concluído.



Processamento Concluído, sem erros. Foi ignorado um tabuleiro devido a um conflito não resolvido.

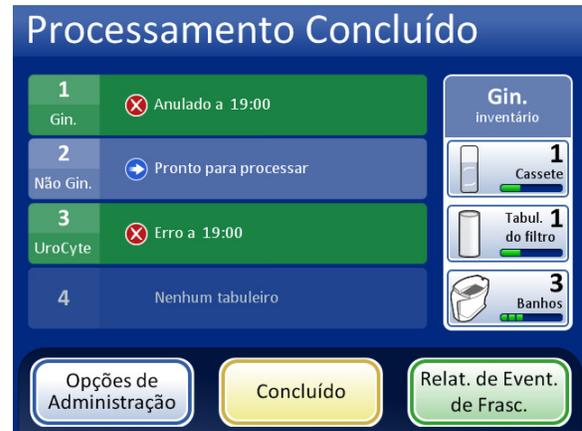

Processamento Concluído devido a cancelamento do conjunto pelo Operador.

Figura 7-17 Exemplos de ecrãs de Processamento Concluído

Os relatórios em conjunto estão disponíveis para visualização, impressão ou para guardar num dispositivo USB. Consulte "Relatórios em Conjunto" na página 6.69 para obter detalhes completos de interpretação de um relatório em conjunto.

Para sair deste ecrã e voltar ao ecrã principal, prima o botão **Concluído**.

SECÇÃO
I**DESCARREGAMENTO DO PROCESSADOR THINPREP® 5000
COM AUTOLOADER****Tabuleiros de frascos**

Abra os compartimentos que contêm tabuleiros de frascos processados e retire os tabuleiros.

Cassetes de lâminas e tabuleiros de filtros

Estes podem ser deixados no instrumento no final de um conjunto. Se permanecerem intocados, o instrumento continua a manter o registo do nível de inventário quando o conjunto seguinte iniciar e irá alertar o operador quando for necessário o enchimento.

Carrossel

Remova o carrossel do processador. Se permanecerem frascos, lâminas e filtros no carrossel, compare cuidadosamente os mesmos com quaisquer eventos de lâminas ou frascos referidos no relatório de carrossel e relatório de conjunto, e faça corresponder a identidade e a disposição das amostras não processadas.

Retirar os banhos fixadores

Remova cuidadosamente o banho fixador que contém as lâminas processadas. Se não pretender efetuar a coloração de lâminas e a colocação de lamelas de imediato, coloque as tampas de evaporação nos recipientes de banho.

SECÇÃO
J**MODO DE CONJUNTO PEQUENO**

O modo de conjunto pequeno processa frascos diretamente do carrossel. Poderá ser processada uma a 20 amostras como conjunto. Cada conjunto deve ser de um tipo de sequência - tudo Gin., tudo Não Gin. ou tudo UroCyte.

Os frascos não têm de estar contíguos nas posições do carrossel.

PRECAUÇÃO: as lâminas devem estar identificadas com a ID de acesso quando são carregadas no carrossel. O modo de conjunto pequeno não grava a laser a ID da lâmina como faz no modo AutoLoader. (O leitor de lâminas consegue ler etiquetas gravadas ou impressas.)

PRECAUÇÃO: o formato de etiqueta de ID de lâmina correto (OCR ou código de barras) deve ser selecionado antes de executar o conjunto. Este é selecionado na secção Configurar Códigos de Barras nas Opções de Administração.

7

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Se o instrumento não estiver já em Modo de conjunto pequeno, prima o botão **Passar para conj. pequeno** no ecrã principal da interface do utilizador. Aparecerá a interface principal do Modo de Conjunto Pequeno (Figura 7-18).

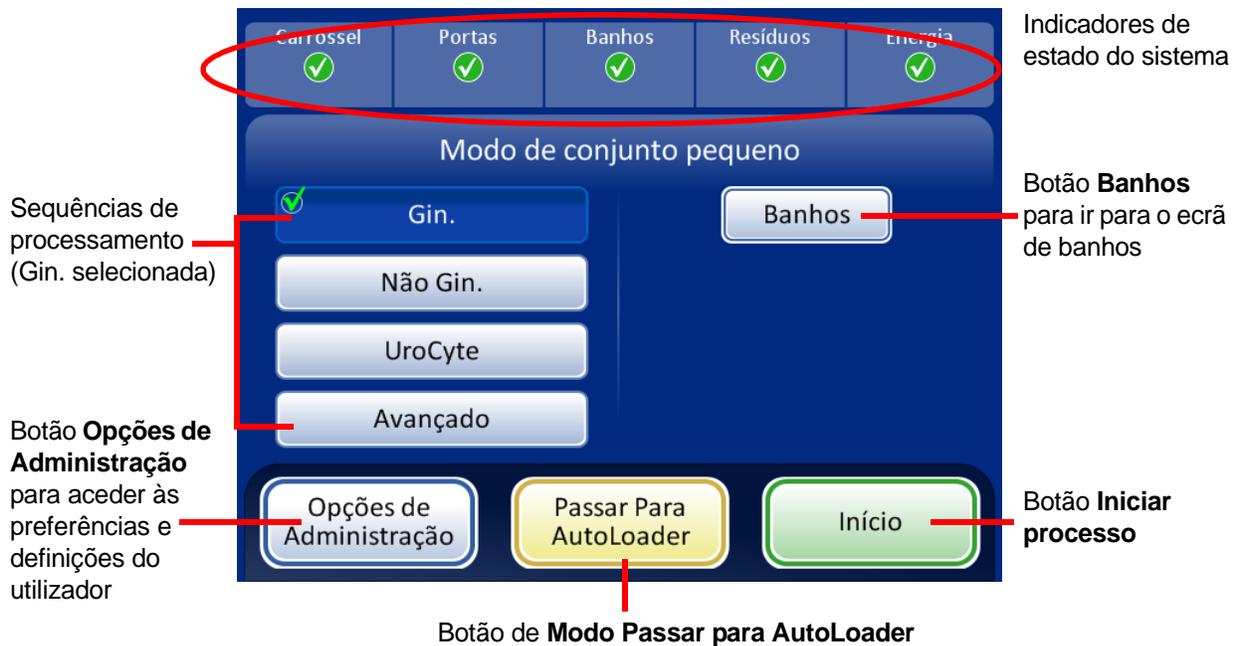


Figura 7-18 Ecrã principal de Modo de Conjunto Pequeno

Indicadores de estado

Os indicadores de estado do sistema estão localizados na parte de cima do ecrã principal. Todos os itens deverão ter uma marca de verificação verde antes do sistema começar o processamento de um conjunto.

Toque no indicador de estado existente no ecrã para obter uma breve explicação de contexto sobre o que significa o estado. Apresenta-se a seguir uma tabela dos indicadores de estado.

MODO DE CONJUNTO PEQUENO

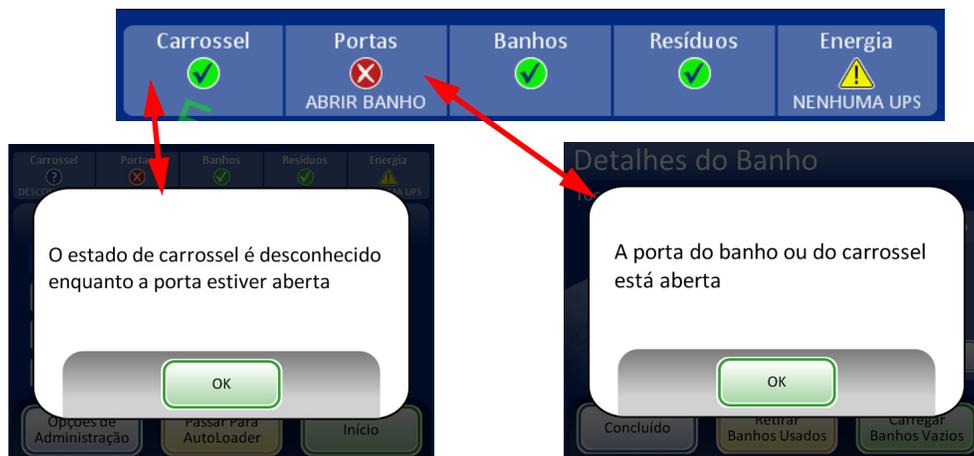


Figura 7-19 Exemplos de mensagens do indicador de estado

Tabela 7.3: Indicadores de estado

CARROSSEL	PORTAS	BANHOS	RESÍDUOS	ENERGIA
 Estado OK, pronto para processar	 Estado OK, pronto para processar	 Estado OK, pronto para processar	 Estado OK, pronto para processar	 Estado OK, pronto para processar
 Carrossel não detetado. Insira o carrossel ou certifique-se de que o mesmo está bem colocado.	 Uma ou mais portas estão abertas. Feche as portas.	 Banho fixador não detetado. Insira um banho fixador e feche a porta.	 O tanque de resíduos líquidos deve ser esvaziado. Consulte página 8.9.	 O sistema está a funcionar com bateria (UPS). Se um conjunto estiver em curso, o sistema irá terminar a amostra e suspender o conjunto.
 O estado do carrossel é desconhecido quando a porta está aberta.				 UPS não detetada ou bateria com pouca autonomia.



MODO DE CONJUNTO PEQUENO

Requisitos de etiquetagem das lâminas

As lâminas que são processadas diretamente do carrossel devem ser pré-identificadas, pois o sistema não grava a laser estas amostras. Note que algumas lâminas podem já estar gravadas a laser mas não foram processadas devido a erros da amostra. Estas podem ser utilizadas como estão.

Outras lâminas devem apresentar uma etiqueta com uma ID de acesso que corresponda à ID do frasco. (Consulte Opções de processamento avançadas, página 7.27 para desativar temporariamente a correspondência de ID da lâmina.)

Formato de etiqueta com código de barras para lâminas

As etiquetas com código de barras terão de ser 1-D ou 2-D e poderão conter cadeias de 5 a 64 caracteres alfanuméricos, com número de identificação de acesso legível pelo ser humano. As etiquetas das lâminas poderão ser impressas e aplicadas, impressas diretamente ou gravadas nas lâminas, mas certifique-se de que o contraste é suficiente para que o leitor as consiga ler.

A etiqueta de códigos de barras deve ter umas das simbologias suportadas:

- Código 128 1-D
- 1-D EAN-13/JAN
- 1-D Codabar (NW7)
- Intercalado 2 de 5 1-D
- Código 39 1-D
- Código 93 1-D
- 2-D DataMatrix
- Código QR 2-D

Consulte "Tabela 6.2: Restrições das lâminas com base na simbologia de códigos de barras utilizada" na página 6.42 para obter uma descrição detalhada das restrições à ID dependendo do formato de lâmina utilizado.



Figura 7-20 Exemplos de como os códigos de barras encaixam numa lâmina ThinPrep

MODO DE CONJUNTO PEQUENO

O código de barras deve ter uma altura mínima de 5,88 mm (0,22 pol.) e uma largura máxima não superior a 19,05 mm (0,75 pol.).

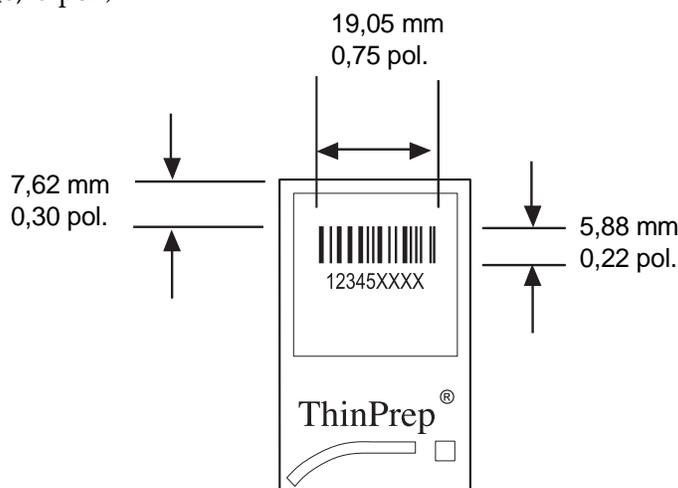


Figura 7-21 Lâminas com formato de etiqueta

Etiqueta com formato OCR para lâminas

Para lâminas que sejam utilizadas com o ThinPrep Imaging System, a etiqueta com formato OCR deve ter 14 caracteres (que reserve os últimos 3 caracteres como caracteres de verificação). Consulte Figura 7-23.

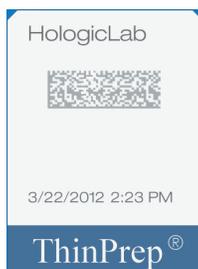


Figura 7-22 Exemplo de uma etiqueta OCR impressa a laser numa lâmina ThinPrep

Formato de etiqueta de lâmina necessário para utilização com o ThinPrep® Imaging System

Para as lâminas ThinPrep Pap Test que serão subsequentemente submetidas a tratamento de imagem pelo ThinPrep Imaging System, as etiquetas das lâminas terão de apresentar o formato OCR, de 14 caracteres, 7 dígitos sobre 7 dígitos, sendo os últimos 3 dígitos um número CRC. O tipo de letra terá de ser de 12 pontos OCR-A. Apenas números, sem caracteres alfabéticos.

MODO DE CONJUNTO PEQUENO

Tabela 7.4: Configurações de amostra/filtro/lâmina

	ThinPrep		ThinPrep + Imaging	UroCyte
Amostra PreservCyt	Ginecológica	Não ginecológica	Ginecológica	Urina para utilização com o teste molecular Vysis UroVysion
Filtro	Transparente	Azul	Transparente	Amarelo
Lâmina	Arco de esfregaço de células	Arco de esfregaço de células ou sem arco	Arco de esfregaço de células com marcas de referência	Círculo de esfregaço de células
				

Coloque os frascos etiquetados no carrossel. Coloque a lâmina correspondente na ranhura atrás do frasco. Coloque a lâmina de forma a que a frente (lado do esfregaço de células) fique virada para o exterior. **Segure as lâminas apenas pelas arestas - nunca toque na superfície da área do esfregaço de células.**

Coloque o filtro na posição atrás do frasco e da lâmina. Coloque o filtro segurando nos lados do cilindro. Coloque-o na posição pretendida, com a extremidade da membrana para baixo e a extremidade aberta virada para cima. **Nunca toque na membrana do filtro ou no interior do cilindro.**

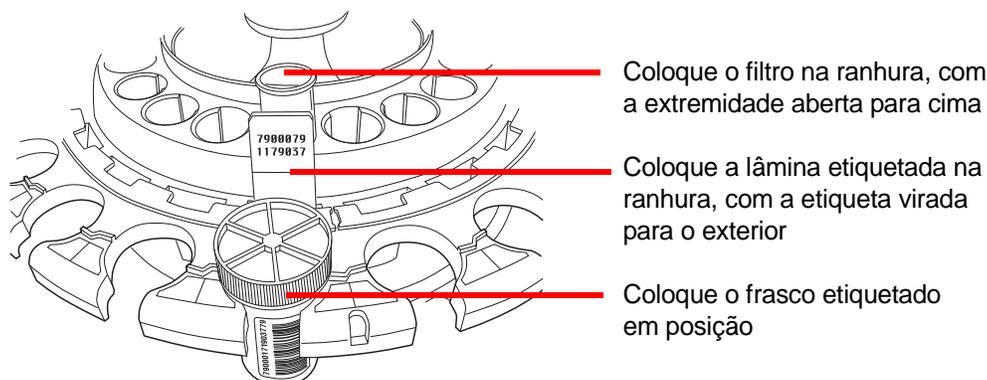


Figura 7-24 Carregar o carrossel com frascos, lâminas e filtros



MODO DE CONJUNTO PEQUENO

Nota: os filtros, lâminas e frascos poderão ser colocados na sequência que for mais cómoda para carregar o carrossel (filtros, seguidos das lâminas e, em seguida, os frascos), desde que as etiquetas do número de identificação da paciente correspondam.

Coloque o carrossel na área de processamento. (Consulte página 7.13.)

Encha e coloque banhos fixadores no compartimento do banho. (Consulte página 7.12.)

Seleção da sequência de processamento de amostras



Figura 7-25 Sequência de processamento de amostras

Gin. para processar um conjunto de amostras ginecológicas

Não-Gin. para processar um conjunto de amostras não ginecológicas

UroCyte para utilização com urina no teste Vysis® UroVysion

Avançado permite a seleção das opções:

Desativar correspondência de ID de lâmina, que permite que uma amostra seja processada com a correspondência da ID de frasco/lâmina desativada. Poderá ser processado um frasco contendo qualquer tipo de amostra: ginecológica, não ginecológica ou UroCyte. Uma mensagem "A cadeia de custódia está desligada" é apresentada no ecrã durante o processamento.

Múltiplas lâminas por frasco, que processa uma amostra não ginecológica e extrai entre 1 a 10 amostras do mesmo frasco. O sistema irá ignorar a verificação de nível de fluido demasiado baixo quando processar várias amostras por frasco.

MODO DE CONJUNTO PEQUENO

Desativar correspondência de ID de lâmina

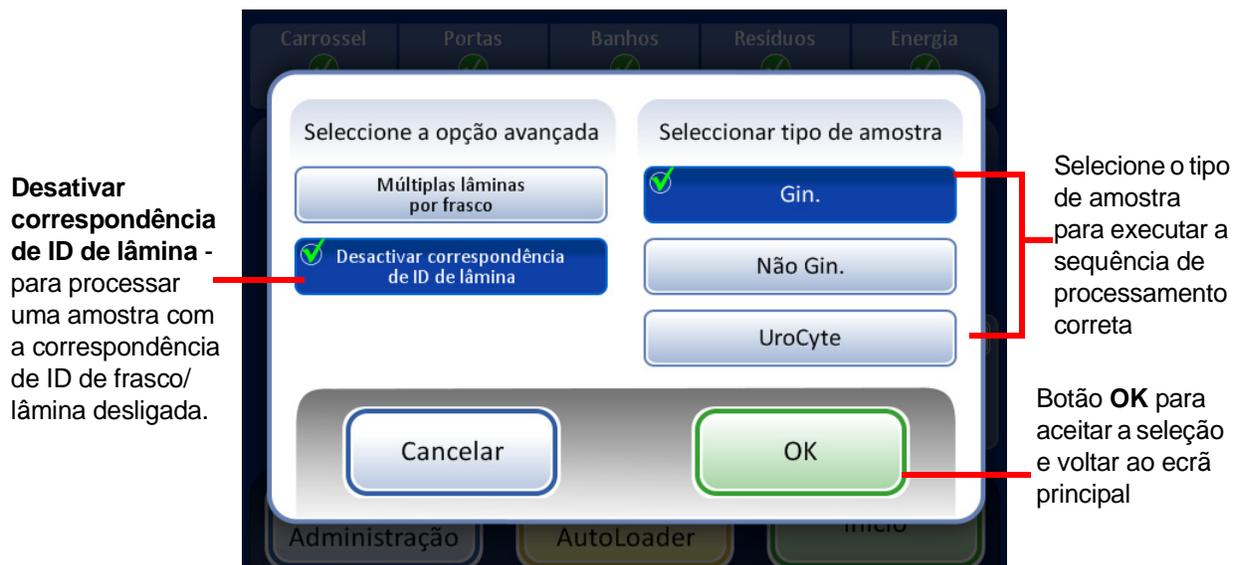


Figura 7-26 Desativar correspondência de ID de lâmina

Para processar a amostra:

1. Coloque um frasco e o filtro e lâmina adequados em qualquer uma das posições do carrossel.
2. Coloque o carrossel no processador.
3. Insira um banho fixador cheio - com suporte de lâminas vazio - no compartimento do banho.
4. Feche todas as portas.
5. Prima o botão **Avançado** no ecrã principal.
6. Prima o botão da configuração **Desativar correspondência de ID de lâmina**.
7. Seleccione o tipo de amostra a ser processada e, em seguida, prima o botão verde **OK**.
O visor volta ao ecrã principal. É escolhida a opção Avançado e as opções seleccionadas estão aí detalhadas. Figura 7-27.
8. Prima o botão **Início** para processar a amostra.



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MODO DE CONJUNTO PEQUENO

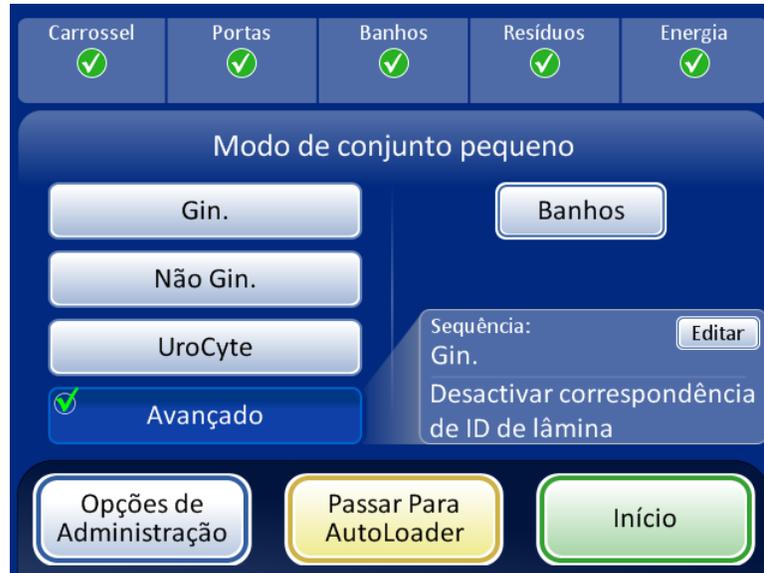



Figura 7-27 Desativar correspondência de ID de lâmina selecionada

- Nota:** quando o processamento da amostra estiver concluído, o sistema regressa ao modo Correspondência de ID de lâmina ativada. Para processar outra amostra sem a correspondência da ID de frasco/lâmina, repita as etapas acima indicadas.
- Nota:** apenas poderá ser colocado um frasco no carrossel. Antes de iniciar o processamento, o instrumento verifica se deteta apenas um frasco. Se estiverem presentes mais do que um frasco, o conjunto não será processado.

MODO DE CONJUNTO PEQUENO

Múltiplas lâminas por frasco

Selecione **Múltiplas lâminas por frasco** para processar no máximo 10 lâminas de um frasco

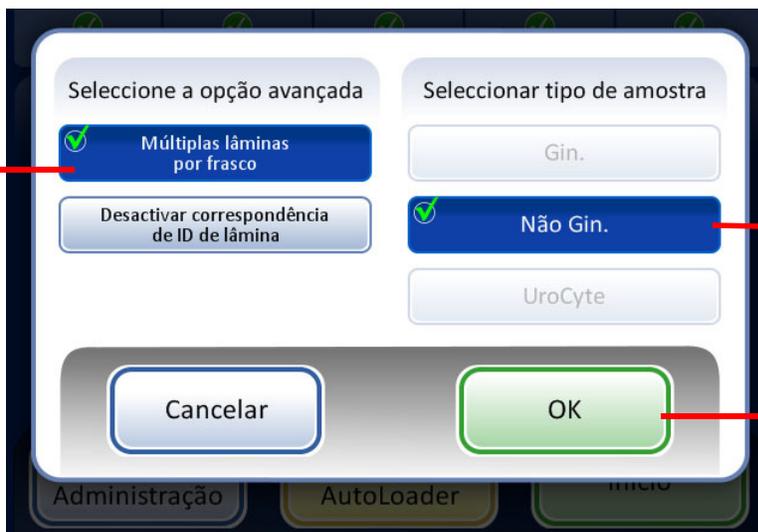

Apenas o tipo de amostra Não Gin. pode ser processado com esta funcionalidade

Prima o botão **OK** para voltar ao ecrã principal

Figura 7-28 Múltiplas lâminas por frasco

A opção **Múltiplas lâminas por frasco** permite-lhe processar uma amostra não ginecológica e extrair entre 1 a 10 amostras a partir do mesmo frasco. O sistema irá ignorar a verificação de nível de fluido demasiado baixo quando processar várias lâminas por frasco.

Para processar uma amostra:

1. Coloque um frasco de amostra não ginecológica na posição 1 do carrossel. (Tem de estar na posição 1.)
2. Coloque um filtro não ginecológico na ranhura do filtro e uma lâmina na ranhura respetiva. Carregue as ranhuras adjacentes dos filtros e lâminas com o número de amostras pretendidas a serem criadas (de 2 a 10).
3. Insira um banho fixador cheio - com um suporte de lâminas vazio - no compartimento do banho.
4. Feche todas as portas.
5. Prima o botão **Avançado** no ecrã principal.
6. Prima o botão da configuração **Múltiplas lâminas por frasco**. (Note que a sequência não ginecológica é a única opção.) Prima o botão **OK** verde.
O visor volta ao ecrã principal. É escolhida a opção Avançado e as opções selecionadas estão aí detalhadas. Figura 7-29.
7. Prima o botão **Início** para processar a amostra.



MODO DE CONJUNTO PEQUENO

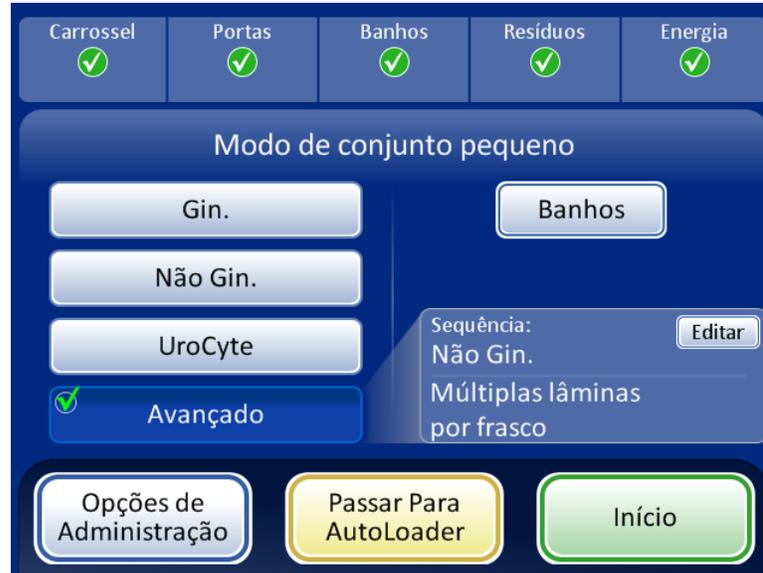


Figura 7-29 Múltiplas lâminas por frasco selecionado

Início de um conjunto

Depois de ter carregado o carrossel de entrada com frascos de amostras etiquetados e com os filtros e lâminas adequados, e de ter colocado um banho fixador no compartimento do banho, selecione a sequência de processamento das amostras e prima o botão **Início** (Figura 7-30).



Figura 7-30 Botão para iniciar conjunto

Poderá ouvir a porta principal e a porta do banho a bloquearem. O processador passa por um processo de pré-verificação e examina a presença de frascos no carrossel. Conta o número de frascos, que é apresentado na barra de progresso.

É exibido o ecrã de processamento de conjunto. Consulte Figura 7-31.

MODO DE CONJUNTO PEQUENO

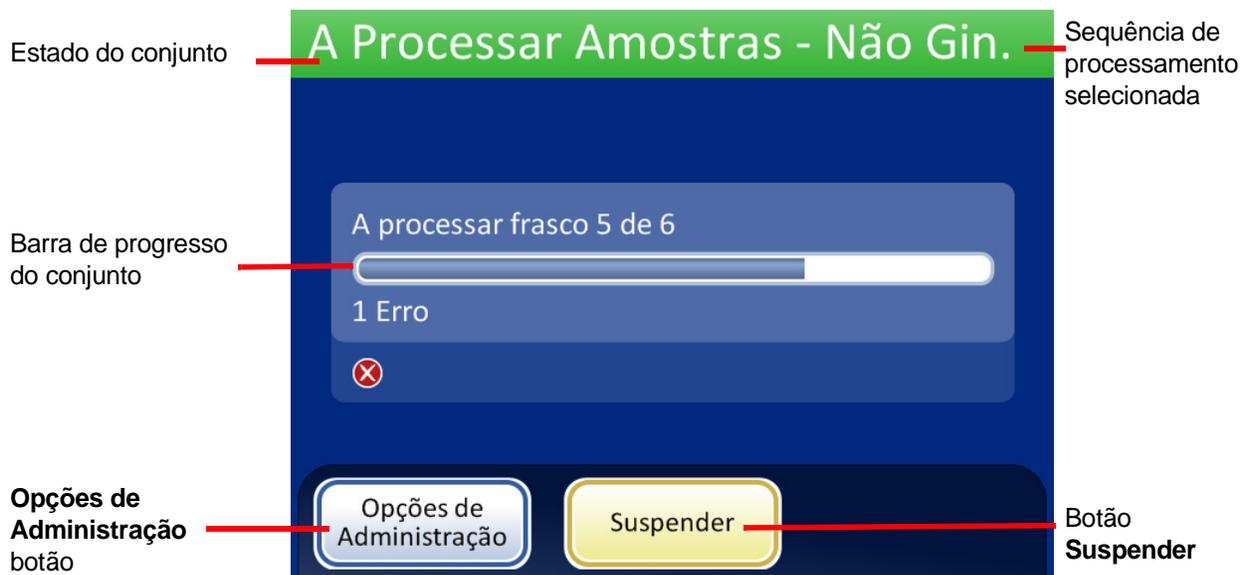


Figura 7-31 Ecrã de início do conjunto

Durante o processamento, uma barra de progresso indica que percentagem do conjunto foi concluída. Aumenta durante o processamento de cada frasco, indicando também o progresso geral do conjunto.

Se ocorrer um erro de amostra, o conjunto continua, mas é apresentado um indicador de erro no ecrã do conjunto, conforme ilustrado na Figura 7-32.



Durante o processamento são apresentados no ecrã indicadores de erro de amostra

Figura 7-32 Erros de amostra durante o processamento de amostras de um pequeno conjunto



MODO DE CONJUNTO PEQUENO

Consulte Processamento de lâminas na página 7.16 para obter uma lista detalhada de eventos que ocorrem durante o processamento.


Suspender um conjunto

Poderá suspender um conjunto premindo o botão **Suspender**.

Quando o botão **Suspender** é premido, o sistema irá concluir o processamento do frasco em curso, parando em seguida.

A linha do estado do conjunto indicará "A interromper", ao mesmo tempo que o processador afasta os itens e coloca os mecanismos em repouso.

O ecrã Conjunto Suspenso é exibido quando a sequência de processamento é suspensa de forma segura. Apenas é desbloqueada a porta do banho. Consulte Figura 7-33.

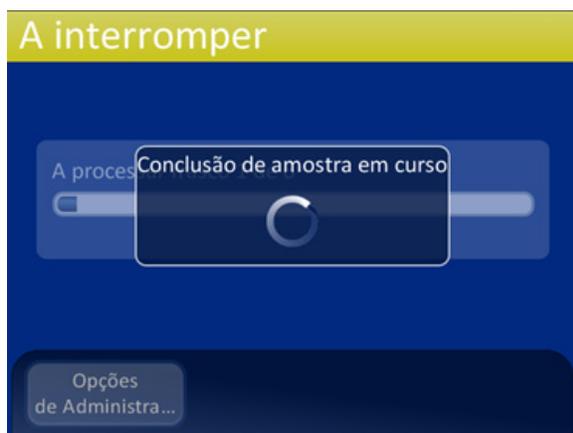

Depois de premir o botão **Suspender**, o estado muda para A interromper quando o sistema termina o frasco em curso e coloca os mecanismos em repouso



O conjunto é suspenso.

O botão **Banhos** apresenta o ecrã de Banhos

Botão **Interromper Processamento** - termina o conjunto

O botão **Continuar** permite prosseguir com o processamento do conjunto

Figura 7-33 Ecrã de interrupção de processamento e de processamento suspenso

Enquanto o conjunto estiver suspenso, apenas poderá aceder à área do banho. Prima o botão **Banhos** para visualizar o ecrã de Banhos.

As lâminas concluídas poderão ser descarregadas, removendo o banho fixador do compartimento do banho. Se pretender continuar o conjunto, terá de inserir um banho fixador sem lâminas.

Nota: se fizer deslizar o banho fixador para fora da ranhura do compartimento o suficiente para desengatar o sensor, terá de inserir um novo banho, sem nenhuma lâmina, por forma a poder prosseguir com o processamento do conjunto. Caso contrário, a mensagem "Nenhum banho disponível" surgirá continuamente.

MODO DE CONJUNTO PEQUENO

Feche a porta e prima o botão **Concluído** para efetuar a transição do ecrã banhos novamente para o ecrã Suspenso.

Prima o botão **Continuar** quando estiver pronto para continuar com o conjunto.

Prima o botão **Interromper Processamento** para terminar definitivamente o processamento do conjunto. Será apresentado um ecrã de confirmação (Figura 7-34.)



Figura 7-34 Ecrã Interromper Processamento

Prima o botão **Cancelar** para voltar ao ecrã de processamento suspenso.

Prima o botão **Terminar Imediatamente** para terminar o conjunto já. Será exibido o ecrã Conjunto Concluído. Consulte a secção seguinte.


Processamento concluído

Quando um conjunto completar o processamento, o processador regressa ao estado inativo, sendo exibida no ecrã uma mensagem de processamento concluído. Consulte Figura 7-35. As portas desbloqueiam. Se tiver sido configurado um alarme sonoro correspondente à conclusão do conjunto, o mesmo será ativado por breves instantes.


Prima o botão **OK** para confirmar a mensagem de Processamento Concluído e visualizar o ecrã Processamento Concluído.



MODO DE CONJUNTO PEQUENO

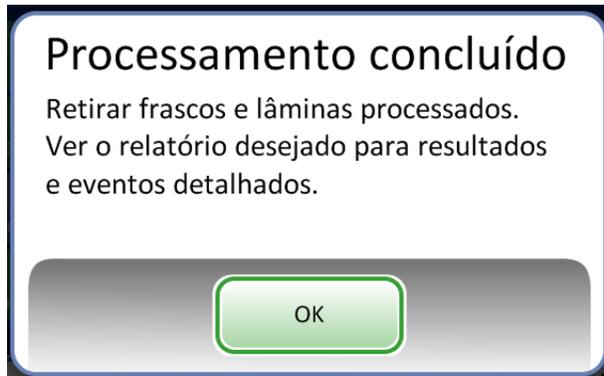

Mensagem de Processamento Concluído

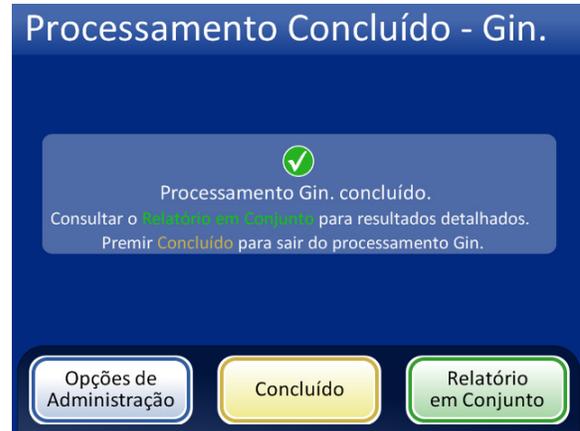

Botão **Relatório em Conjunto** - exibe o relatório

Botão **Concluído** - regressa ao ecrã Principal, estado inativo

Figura 7-35 Ecrã Conjunto concluído

Para visualizar o relatório em conjunto, prima o botão **Relatório em Conjunto**. O relatório será exibido e, através do ecrã, poderá imprimir ou guardar o mesmo numa unidade USB. (Isso também pode ser efetuado posteriormente, utilizando a função Relatórios em Opções de Administração.) Quando o ecrã do relatório for encerrado (premindo o botão **Concluído**), volta a ser exibido o ecrã Conjunto concluído.

O ecrã continuará a ser exibido até que o operador confirme, premindo o botão **Concluído**.

Relatório em Conjunto



Relatório em Conjunto, estado OK



Registo em Conjunto, o conjunto foi terminado devido a um erro

Figura 7-36 Exemplos de relatórios em conjunto do Modo de Conjunto Pequeno

Os relatórios em conjunto são os mesmos descritos para o AutoLoader na página 6.69, exceto as posições do carrossel que são indicadas em vez das posições dos tabuleiros de frascos.

SECÇÃO
K

INSTRUÇÕES OPCIONAIS PARA TESTES AUXILIARES

Poderão ser efetuados testes de certas doenças sexualmente transmissíveis (DST) e do vírus do papiloma humano (HPV), em conjunto com a citologia, através da remoção de uma alíquota de até 4 ml (remoção de alíquotas) do frasco da amostra PreservCyt® antes de preparar a lâmina do ThinPrep Pap Test.

O pessoal do laboratório deve seguir as instruções específicas constantes desta secção para remover adequadamente o volume de alíquota pretendido e preparar o frasco de amostra PreservCyt para o ThinPrep® Pap Test. Dever-se-ão cumprir estritamente estas instruções para garantir a ausência de efeitos adversos no resultado do ThinPrep Pap Test.

Uma vez que a citologia/teste de HPV e o teste de DST tratam de questões clínicas diferentes, a Remoção de Alíquotas poderá não ser adequada para todas as situações clínicas. Os médicos e outros responsáveis pela requisição de testes clínicos deverão estar familiarizados com o seguinte:

- Não existe qualquer evidência da degradação dos resultados obtidos em citologia através da Remoção de Alíquotas, no entanto esta hipótese não deverá ser excluída para todas as amostras. Tal como acontece em qualquer etapa de subamostragem em patologia anatómica, a hipótese de colocação errada de células de diagnóstico, embora rara, é possível. Se os resultados negativos obtidos com a amostra não se ajustarem à impressão clínica, poderá ser necessária uma nova amostra.
- A Remoção de Alíquotas de amostras de baixa celularidade poderá deixar material insuficiente no frasco da amostra PreservCyt para a preparação de uma lâmina ThinPrep Pap Test satisfatória.
- A Remoção de Alíquotas poderá deixar material insuficiente no frasco de amostra PreservCyt para a realização de testes auxiliares (por exemplo, teste reflexivo do HPV) utilizando a amostra residual após a preparação de uma lâmina ThinPrep Pap Test.
- Poderá considerar-se a colheita conjunta de amostras separadas para o ThinPrep Pap Test e teste de DST em vez da Remoção de Alíquotas.
- Sempre que se optar por testes citológicos e de DST simultâneos, os fornecedores deverão considerar o risco e a história clínica (por exemplo, prevalência de doenças, idade da paciente, história sexual ou gravidez), assim como a adequação da amostra (por exemplo, exsudado ou hemorragia) que podem afetar a fiabilidade do diagnóstico.

As diretrizes para o tratamento de doenças sexualmente transmissíveis de 2002 (Centers for Disease Control and Prevention, MMWR 2002: 51(No. RR-6)) fornecem orientação clínica para o controlo e tratamento de cada paciente, incluindo a utilização de testes de Papanicolau.



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

A realização de testes de *Chlamydia trachomatis* e *Neisseria gonorrhoeae* está contraindicada com o teste COBAS AMPLICOR CT/NG da Roche Diagnostics, se a amostra já tiver sido processada através do processador ThinPrep 5000.

Remoção de uma alíquota (até 4 ml) do frasco de amostra PreservCyt antes de efetuar o ThinPrep Pap Test

Nota: apenas pode remover uma alíquota do frasco de amostra PreservCyt antes de efetuar o ThinPrep Pap Test, independentemente do volume da alíquota (volume máximo = 4 ml).

Nota: é necessário seguir as boas práticas laboratoriais para evitar introduzir contaminantes no frasco da amostra PreservCyt® ou na alíquota. Recomenda-se a utilização de luvas sem pó e um dispositivo de pipetagem descartável com uma ponta anti-aerossóis, com o tamanho adequado ao volume retirado e distribuído. Não deve utilizar pipetas serológicas. Para minimizar a possibilidade de contaminação cruzada, a remoção da alíquota deve ser efetuada num local apropriado, fora da área onde é efetuada a amplificação.

1. Agite o frasco no vortex a alta velocidade durante 8 a 12 segundos.

PRECAUÇÃO: a alíquota pretendida deve ser imediatamente removida após a agitação no vortex para garantir a homogeneidade da amostra.

2. Remova cuidadosamente a tampa do frasco.

3. Utilizando um dispositivo de pipetagem, retire uma alíquota de até 4 ml do frasco. Tenha cuidado para evitar contaminar as luvas com solução. Se as luvas ficarem contaminadas, substitua-as por um par limpo antes de avançar para a amostra seguinte.

4. Distribua a alíquota num tubo de polipropileno de tamanho adequado e devidamente etiquetado e tape firmemente para evitar fugas/evaporação.

5. Guarde a alíquota nas condições adequadas ao(s) teste(s) auxiliar(es). Consulte as instruções do fabricante ou do laboratório para efetuar teste(s) auxiliar(es) à alíquota.

6. Elimine o dispositivo de pipetagem em conformidade com os regulamentos federais, nacionais e locais.

7. Utilizando um novo dispositivo de pipetagem, retire uma quantidade de Solução PreservCyt não utilizada do respetivo recipiente, idêntica em volume à alíquota removida do frasco na etapa 3.

8. Transfira o volume de Solução PreservCyt não utilizada para o frasco do qual a alíquota foi removida na etapa 3.

9. Fixe a tampa do frasco. (A linha na tampa e a linha no frasco devem unir ou sobrepor-se ligeiramente.)

10. Elimine o dispositivo de pipetagem em conformidade com os regulamentos federais, nacionais e locais.

11. Consulte as secções neste capítulo para concluir o ThinPrep® Pap test.

Capítulo 8

Manutenção

Tabela 8.1: Manutenção de rotina

Diariamente ou mais frequentemente	Mude o fixador a cada 100 lâminas, ou uma vez por dia, o que acontecer primeiro
	Antes de encher uma cassete de lâminas, limpe o interior com um pano seco, não abrasivo
Semanalmente	Limpe em redor das cassetes de lâminas, do carrossel e da área de dispersão
	Limpe as ventosas de sucção pneumática que sustentam as lâminas na área de cassetes de lâminas e na área de processamento
	Verifique e esvazie a caixa de resíduos do filtro e a caixa de resíduos de lâminas
Conforme necessário	Esvazie a garrafa de resíduos
	Limpe o ecrã tátil
	Verifique e esvazie o material que fica no eixo do elevador do braço do robô
	Limpe o carrossel de entrada e a tampa protetora
	Substitua os discos absorventes
	Retire e limpe as bandejas de gotejamento
	Troque o filtro de carbono do extrator de fumos anualmente ou conforme seja necessário
	Troque o filtro HEPA do extrator de fumos quando solicitado pelo instrumento

8

MANUTENÇÃO

SEÇÃO A

DIARIAMENTE

Substituição do reagente fixador

O álcool fixador em qualquer banho deverá ser substituído a cada 100 lâminas ou diariamente, o que ocorrer primeiro. Considere o modo como o seu laboratório utiliza os banhos na contagem até 100. Por exemplo, o álcool fixador deve ser substituído antes do processamento do conjunto seguinte (ou diariamente) no caso de um banho utilizado com 20 lâminas para 5 conjuntos.

- Elimine os reagentes fixadores de acordo com os protocolos do seu laboratório
- Limpe os recipientes, as tampas e os suportes de coloração do banho fixador de acordo com os protocolos do seu laboratório

Limpeza da cassete de lâminas

Antes de encher uma cassete de lâminas, limpe o interior utilizando um pano seco, não abrasivo. Isto reduzirá o pó no vidro e ajudará as lâminas a serem removidas mais facilmente.

Se verificar que as lâminas ficam coladas ou que ocorrem erros de recolha, certifique-se de que as cassetes são limpas.

SEÇÃO B

LIMPEZA SEMANAL

Área da cassete de lâminas

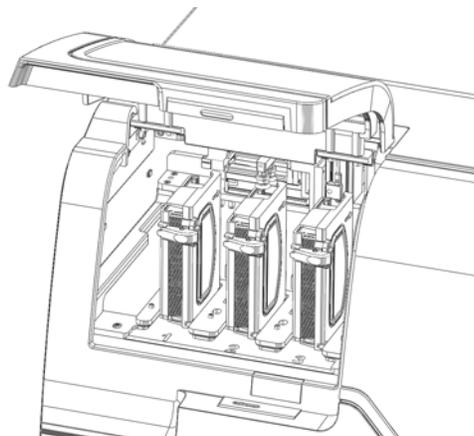


Figura 8-1 Área da cassete de lâminas

Abra a porta do compartimento da cassete de lâminas. Remova as cassetes de lâminas que se encontrem presentes e limpe a área circundante utilizando água desionizada e um pano que não largue pelos.

Limpar Sistema



Use o botão **Limpar Sistema** em várias atividades semanais de manutenção. O botão Limpar Sistema move os braços mecânicos na área de processamento para posições que facilitam o seu alcance para manutenção de rotina.

1. Toque no botão **Limpar Sistema** e o ecrã guia o operador através do processo.
2. Feche as portas e prima **Continuar**. Mantenha as portas fechadas enquanto o instrumento está a mover peças.
3. Quando o ecrã apresenta "Siga as instruções no manual para a limpeza", abra a(s) porta(s) e realize tarefas de limpeza de manutenção de rotina. Consulte "Limpar em redor do carrossel e das áreas de dispersão" na página 8.5 e "Limpeza das ventosas pneumáticas do suporte de lâminas, pinças de lâminas do AutoLoader e sensor" na página 8.6.

Neste estado, o braço de transporte do frasco/dos filtros e o braço de transporte da lâmina conseguem ambos mover-se livremente ao longo das suas trajetórias. Deslize suavemente os braços até posições convenientes para limpeza das várias peças do instrumento.

O braço robótico perto das cassetes de lâminas move o suporte de lâminas com ventosas de sucção e o braço das pinças de lâminas do AutoLoader para a área de processamento para os tornar acessíveis para limpeza.

Além disso, os mecanismos na área de filtros usados avançam para a área de processamento para facilitar o seu alcance para fins de limpeza.

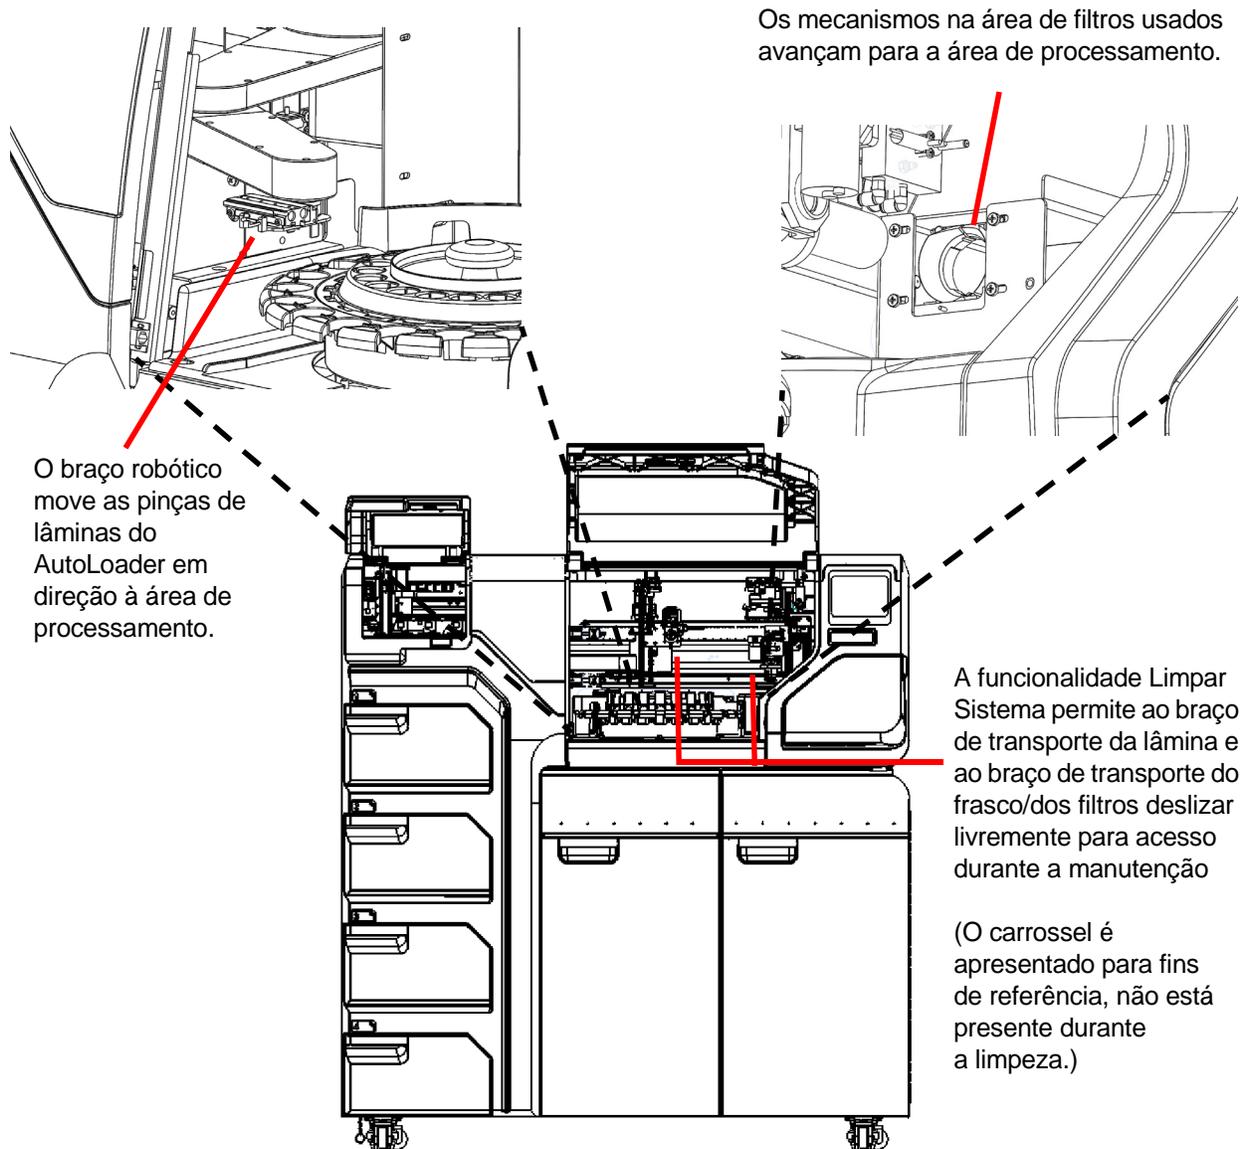


Figura 8-2 Limpar Sistema

4. Feche as portas e toque no botão **Continuar** quando concluir a limpeza. O instrumento repõe os mecanismos.
5. Prima **Concluído** para regressar ao ecrã Opções de Administração.

Limpar em redor do carrossel e das áreas de dispersão

Semanalmente, retire o carrossel e limpe a parte de baixo da área de processamento, utilizando água desionizada e um pano que não largue pelos. Não desloque os sensores do carrossel, mas mantenha a área em redor limpa e certifique-se de que não existe nada que os possa bloquear. Consulte Figura 8-3.

Use a funcionalidade Limpar Sistema para ajudar a afastar os mecanismos do instrumento. Consulte "Limpar Sistema" na página 8.3.

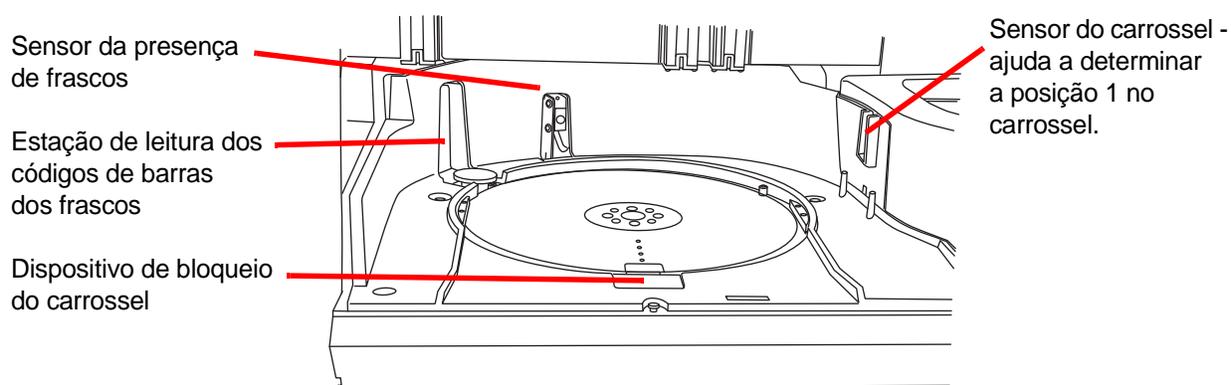


Figura 8-3 Sensores do carrossel

Limpe em redor do poço de dispersão e a tampa de evaporação situada por cima do banho fixador.

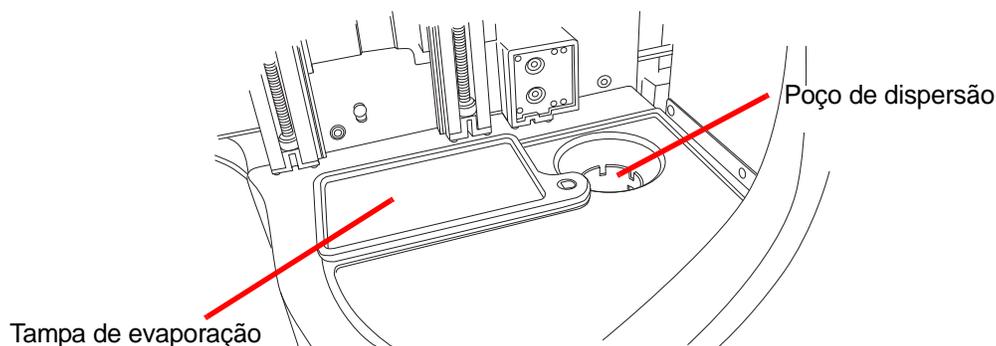


Figura 8-4 Limpeza da área do poço de dispersão

Se houver acumulação de resíduos da Solução PreservCyt no encaixe do filtro, e em redor da área do ponto de perfuração do filtro e outras superfícies em torno da área de filtros usados, utilize um pano ou cotonete embebido em álcool a 70% para dissolver qualquer acumulação e limpar o precipitado.

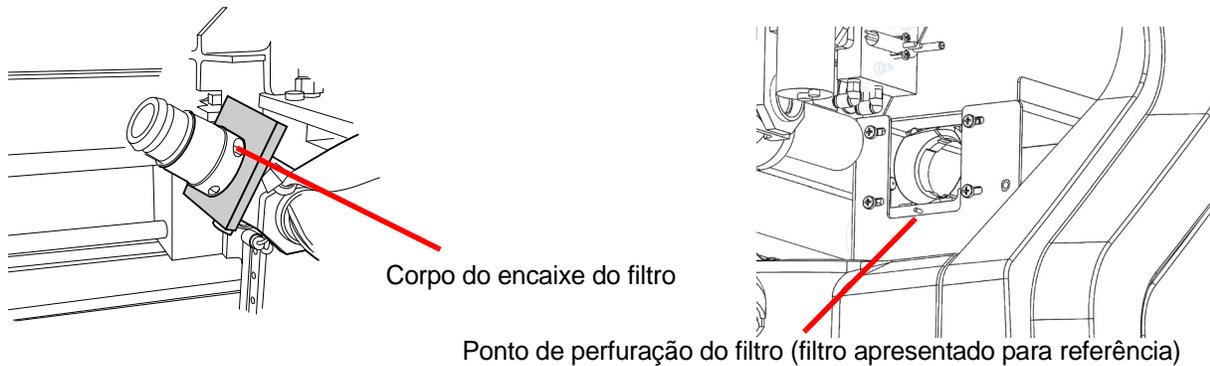


Figura 8-5 Limpeza do encaixe do filtro e da área de perfuração do filtro

Limpeza das ventosas pneumáticas do suporte de lâminas, pinças de lâminas do AutoLoader e sensor

Poderá utilizar um pano sem pelos, embebido em água desionizada, para limpar as superfícies das ventosas do suporte de lâminas. Limpe quaisquer poeiras de vidro da área das pinças de lâminas do AutoLoader. Certifique-se de que as ventosas de sucção secam (5-10 minutos) antes de tentar processar lâminas no instrumento.


Um conjunto de suportes de lâminas encontra-se no braço de recolha de lâminas na área de cassetes de lâminas (Figura 8-6).

Verifique se existe um sensor no braço de recolha de lâminas. Limpe a lente do sensor quando as ventosas de sucção forem limpas.


O outro conjunto de ventosas de lâminas pneumático encontra-se no braço de transporte de lâminas na área de processamento.

Use a funcionalidade Limpar Sistema para ajudar a afastar os mecanismos do instrumento. Consulte "Limpar Sistema" na página 8.3.


Limpe a lente do sensor e as ventosas de sucção

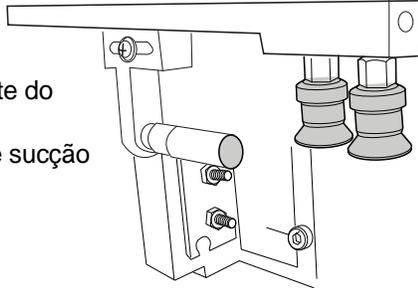

Compartimento da cassete de lâminas

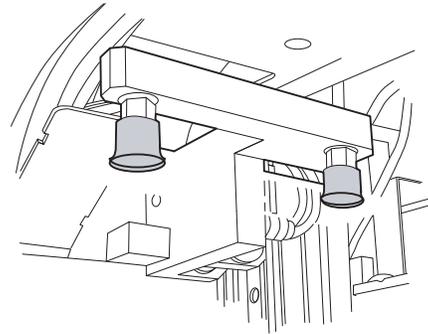

Área de processamento de lâminas

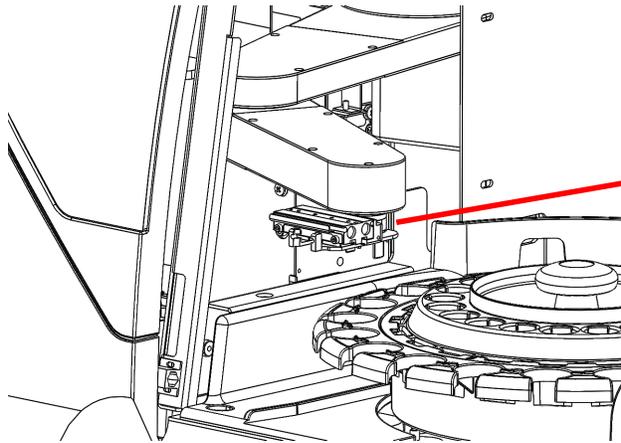

Pinças de lâminas do AutoLoader no braço robótico

Figura 8-6 Limpeza das ventosas de sucção pneumática do suporte de lâminas

Esvaziamento das caixas de resíduos do filtro e de lâminas

A caixa mais à direita do AutoLoader é o compartimento da área de resíduos. Abra esta porta para aceder à caixa de resíduos do filtro e à caixa de resíduos de lâminas. (A garrafa de resíduos líquidos e o extrator de fumos encontram-se nesta área). Consulte Figura 8-7.

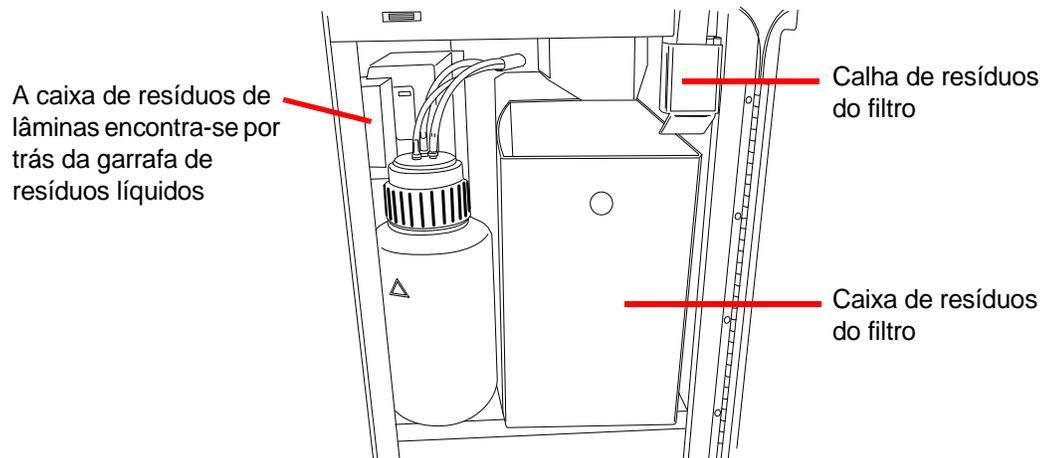


Figura 8-7 Porta da caixa de resíduos aberta

Semanalmente retire a caixa de resíduos do filtro e retire os filtros usados. Dependendo do volume de processamento do seu laboratório, a caixa de resíduos do filtro pode necessitar de ser esvaziada com maior ou menor frequência. Os filtros usados poderão ser eliminados como lixo normal.

Se necessário, a caixa de resíduos pode ser limpa com sabão e água ou uma solução de lixívia a 10%, mas certifique-se de que deixa secar completamente antes de voltar a utilizar.

Volte a colocar a caixa de resíduos onde se encontrava originalmente, certificando-se de que fica colocada para receber filtros da calha de resíduos diretamente acima.

A caixa de resíduos de lâminas encontra-se no mesmo compartimento, à esquerda da caixa de resíduos do filtro. (Consulte Figura 8-8.) A garrafa de resíduos líquidos poderá estar à sua frente e pode ser afastada para aceder ao recipiente de lâminas descartadas. Retire a caixa de resíduos e elimine as lâminas num recipiente para instrumentos aguçados devidamente identificado e fechado.

Se necessário, a caixa de resíduos de lâminas pode ser limpa com sabão e água ou uma solução de lixívia a 10%, mas certifique-se de que deixa secar completamente antes de voltar a utilizar.

Volte a colocar a caixa de resíduos na devida posição e certifique-se de que a garrafa de resíduos líquidos também foi colocada na devida posição.

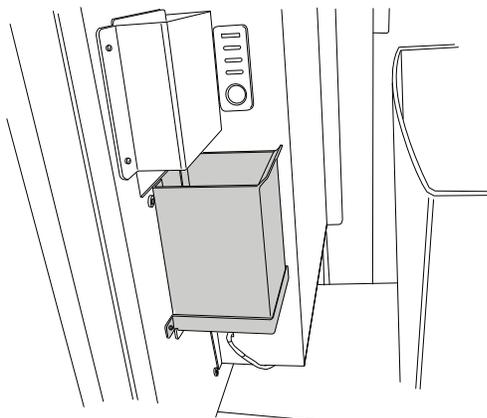


Figura 8-8 Caixa de resíduos de lâminas

SECÇÃO
C

ESVAZIAMENTO DA GARRAFA DE RESÍDUOS

Os resíduos resultantes do processamento de amostras são encaminhados e armazenados na garrafa de resíduos.

O instrumento deteta quando a garrafa de resíduos está cheia e exibe uma mensagem para esvaziar os resíduos (consulte a Figura 8-10). Alternativamente, os resíduos podem ser esvaziados durante a manutenção de rotina do instrumento. A garrafa de resíduos encontra-se no interior da caixa de resíduos - a porta à direita do carrinho do AutoLoader.

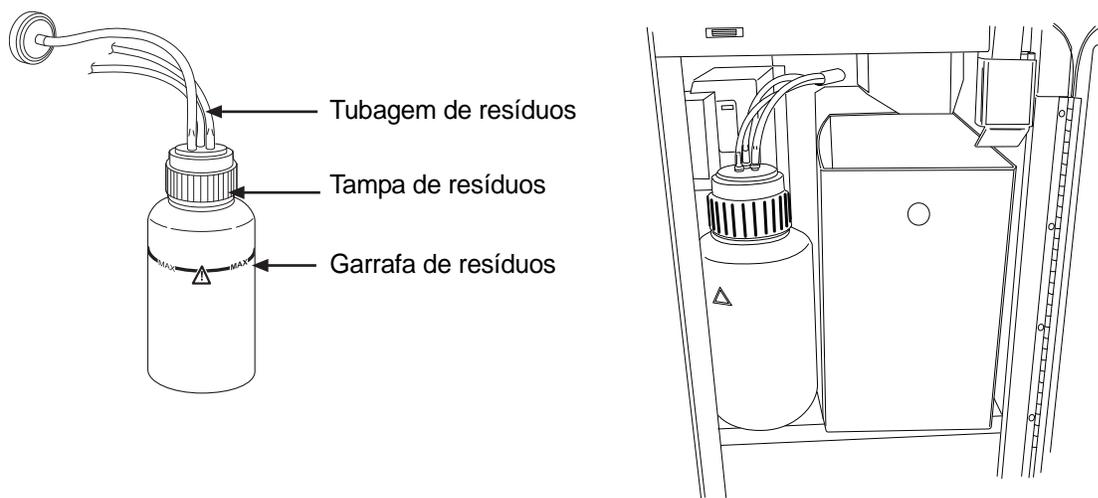


Figura 8-9 Garrafa de resíduos e localização da garrafa de resíduos



Esvaziamento da garrafa de resíduos

No separador Opções de Administração, prima o botão **Esvaziar resíduos líquidos**. Em seguida, toque no botão **Continuar**, para autorizar o sistema a ventilar a garrafa de resíduos, de forma a que a tampa possa ser facilmente retirada.

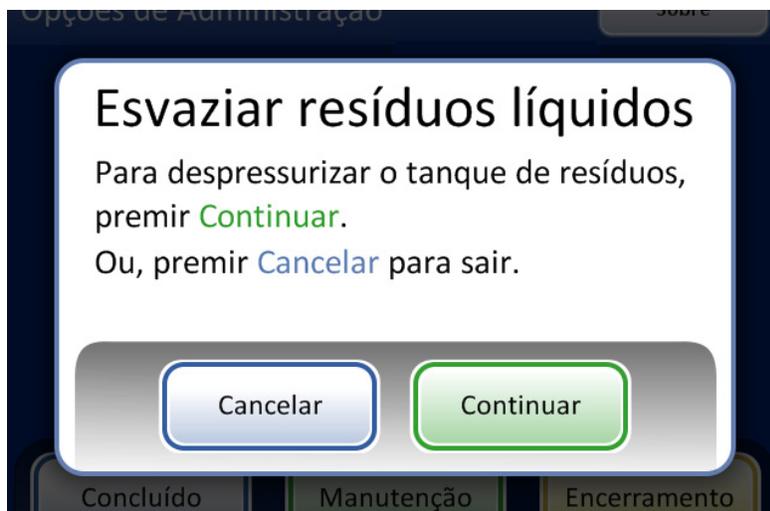


Figura 8-10 Botão e mensagem de Esvaziar resíduos líquidos

Poderá ouvir o sistema a ventilar, o que despressuriza a garrafa de resíduos. Este processo demora cerca de 10 segundos.

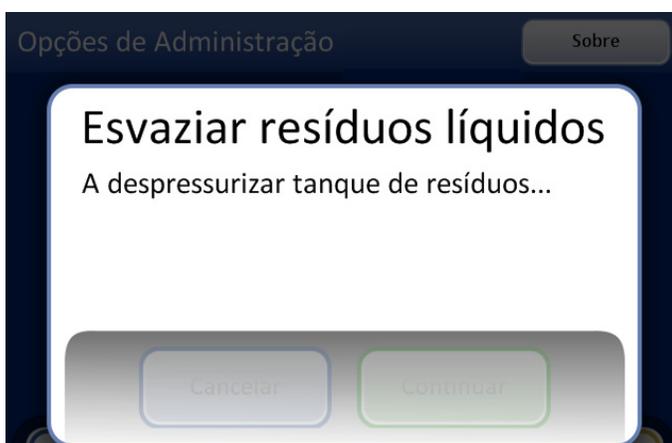


Figura 8-11 Ventilação da garrafa de resíduos

É exibida uma mensagem que indica ao operador que elimine os resíduos de acordo com as instruções referidas neste manual. Figura 8-12.

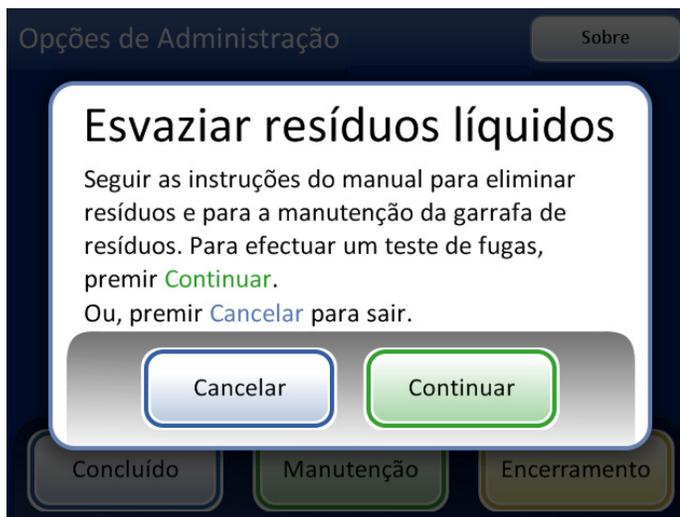


Figura 8-12 Esvaziamento e manutenção da garrafa de resíduos

PRECAUÇÃO: a garrafa de resíduos não deverá, em circunstância alguma, conter lixívia quando estiver a ser ligada ao processador ThinPrep 5000.

6. Para remover a tampa de resíduos, rode-a com uma mão enquanto segura a garrafa de resíduos com a outra.
 - Se a tubagem de resíduos se deslocar da tampa de resíduos durante este processo, volte a ligar a tubagem antes de continuar.

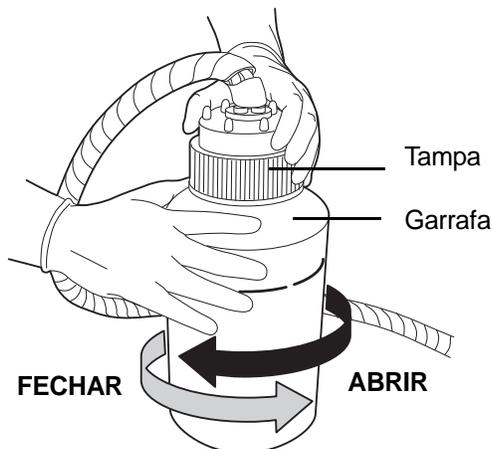


Figura 8-13 Abertura/fecho da garrafa de resíduos

ADVERTÊNCIA:

Lixo perigoso

Mistura tóxica

Líquido e vapor inflamáveis

7. Coloque a tampa de transporte na garrafa de resíduos para a transportar para a área destinada à eliminação de resíduos.
8. Elimine os resíduos líquidos da garrafa de resíduos em conformidade com as diretrizes do seu laboratório.
9. Antes de voltar a colocar a tampa de resíduos, verifique se a anilha no seu interior possui detritos. Consulte Figura 8-14.
 - Caso existam detritos, limpe a anilha de vedação com água utilizando um pano sem pelos.
 - Aplique uma camada fina de massa de vácuo na anilha de vedação.



Figura 8-14 Inspeção da anilha de vedação da garrafa de resíduos

10. Volte a colocar a garrafa de resíduos na respectiva posição original e aperte novamente a tampa de resíduos na garrafa.
 - Verifique se a tampa de resíduos está firmemente apertada e certifique-se de que a tubagem de resíduos não se encontra trilhada nem torcida.

Prima o botão **Seguinte** para efetuar um ensaio de fugas. Este processo volta a pressurizar a garrafa de resíduos e verifica se o sistema poderá manter a pressão. Mede também o nível de fluido para verificar que a garrafa de resíduos foi esvaziada. Consulte Figura 8-15.

Nota: o ensaio de fugas DEVE ser efetuado depois de esvaziada a garrafa.



Figura 8-15 Ensaio de fugas do sistema de resíduos

Prima o botão **Concluído** quando o processo estiver concluído.

Ligação para garrafa de resíduos

A garrafa de resíduos será ligada ao sistema no momento em que o instrumento for instalado. Contudo, se for necessário retirar totalmente a garrafa de resíduos e as cintas de fixação dos tubos (para substituição geral, substituição do filtro de resíduos, limpeza, etc.), as etapas seguintes descrevem corretamente a ligação dos tubos.

1. A garrafa de resíduos encontra-se no interior da porta da caixa de resíduos do carrinho do AutoLoader. Se, por alguma razão, a garrafa de resíduos for reposicionada fora da caixa, a garrafa de resíduos deve ser colocada à mesma altura ou sob o processador ThinPrep 5000. Não coloque a garrafa de resíduos acima do instrumento.
2. Certifique-se de que a tampa da garrafa de resíduos está devidamente fechada. A garrafa de resíduos deverá ser posicionada na vertical. Não deite a garrafa de resíduos.
3. Localize as três ligações da garrafa de resíduos, na parte de trás do processador ThinPrep 5000. Consulte Figura 8-16. Certifique-se de que os botões dos conectores estão na posição para baixo/para dentro.

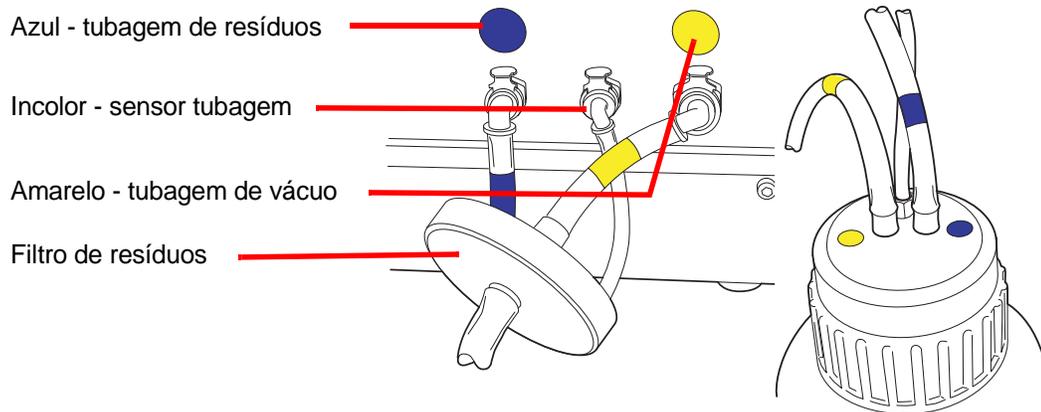


Figura 8-16 Ligações das tubagens da garrafa de resíduos

4. Ligue os conectores da tubagem de resíduos, codificados com cores, aos respetivos conectores localizados na parte de trás do instrumento. Depois de estabelecida a devida ligação, os botões dos conectores saltam para cima/para fora com um "clique". O conector em forma de L deve estar voltado para baixo.
 - Amarelo = vácuo
 - Azul = resíduos
 - Incolor = sensor de pressão

PRECAUÇÃO: não ligue incorretamente as ligações da tubagem. Poderá resultar em danos no processador.

SECÇÃO
D

LIMPEZA DO ECRÃ TÁTIL

Quando for necessário, limpe o ecrã tátil da interface do utilizador com um pano que não largue pelos ligeiramente humedecido. A partir do ecrã Opções de Administração, prima o botão **Limpar Ecrã**, Figura 8-17.

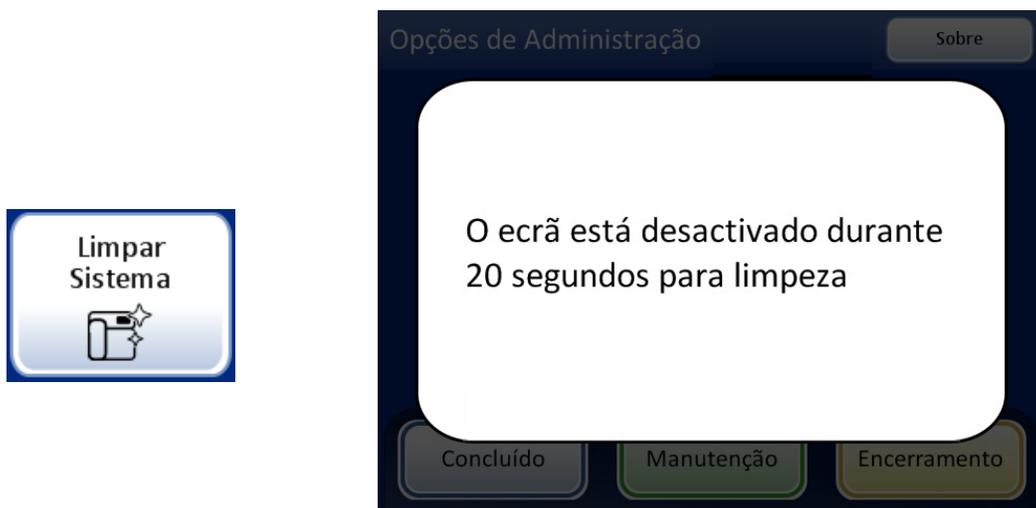


Figura 8-17 Ecrã tátil desativado para limpeza

O sistema desativa o ecrã tátil durante 20 segundos para que o ecrã possa ser limpo sem que os botões sejam ativados de forma inadvertida ou sem que a alimentação do instrumento seja desligada.

SECÇÃO
E

LIMPEZA DO CARROSSEL DE ENTRADA E DA TAMPA PROTETORA

Carrossel de entrada

Quando for necessário, limpe o carrossel de entrada com água e sabão. Deixe que seque completamente antes de usar.

Tampa protetora

Limpe a tampa protetora do carrossel com um pano limpo e água e sabão.

SUBSTITUIÇÃO DOS DISCOS ABSORVENTES

Existem dois discos absorventes no compartimento de processamento do instrumento, que absorvem o gotejamento que poderá resultar do processamento. Um está localizado na base do encaixe do filtro e o outro localiza-se na parte de cima da tampa de evaporação, por cima do carrossel do banho fixador. Consulte Figura 8-18.

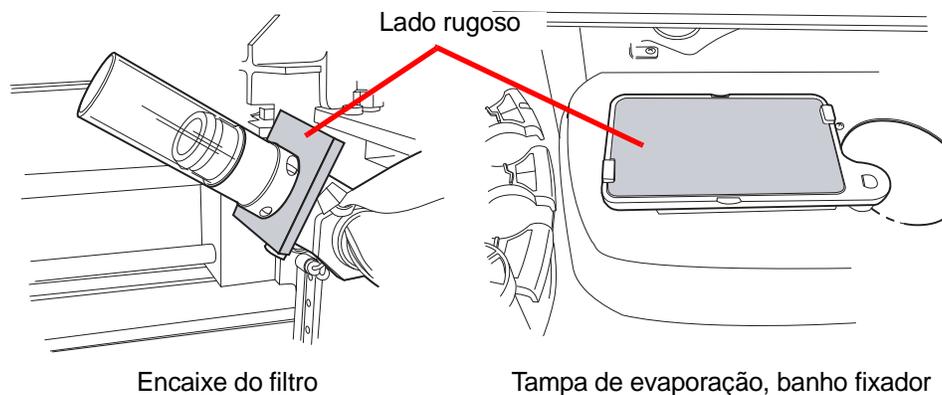


Figura 8-18 Discos absorventes

Use a funcionalidade Limpar Sistema para ajudar a afastar os mecanismos do instrumento. Consulte "Limpar Sistema" na página 8.3.

Substitua os discos uma vez por ano ou conforme pretendido. Os discos poderão ser eliminados como lixo normal, a menos que estejam a pingar líquido, caso em que deverão ser eliminados como resíduos perigosos.

Quando substituir os discos, repare que um dos lados é rugoso e absorvente, ao passo que o outro lado é liso e polido. O disco deverá ser colocado para que o lado rugoso fique virado para fora, para recolher eventuais gotejamentos.


Consulte Informações para encomenda para obter informações sobre a encomenda de discos.

Com maior frequência, se assim se desejar, os discos podem ser lavados e colocados de novo no instrumento. Limpe com água e sabão. Ou mergulhe num banho de lixívia diluída seguido de um enxaguamento em álcool a 70%.

SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS DO EXTRATOR DE FUMOS

O extrator de fumos do dispositivo de gravação a laser tem um filtro HEPA e um filtro de carbono para captar substâncias residuais e gases e odores. A caixa de extração de fumos encontra-se no interior da porta da caixa de resíduos. (Consulte Figura 8-20.)

O instrumento irá perguntar ao utilizador se é necessário trocar o filtro HEPA. O filtro de carbono pode ser trocado anualmente ou mais frequentemente, conforme necessário.

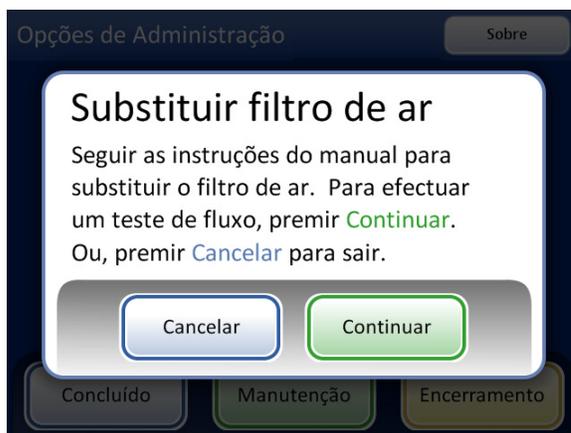


Mensagem de troca do filtro HEPA. Esta mensagem é visualizada quando solicitado pelo instrumento ou quando o botão **Substituir filtro de ar** for premido no ecrã Opções de Administração.



Figura 8-19 Mensagem de troca do filtro HEPA


Nota: não prima o botão **Continuar** até o filtro ter sido trocado.

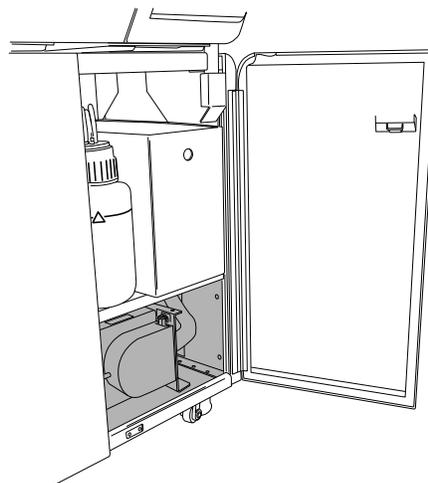

O extrator de fumos encontra-se na parte inferior da caixa de resíduos do AutoLoader.

Figura 8-20 Localização do extrator de fumos

Abra a porta do extrator de fumes rodando o fecho de bloqueio no lado esquerdo da porta. Abra a porta.

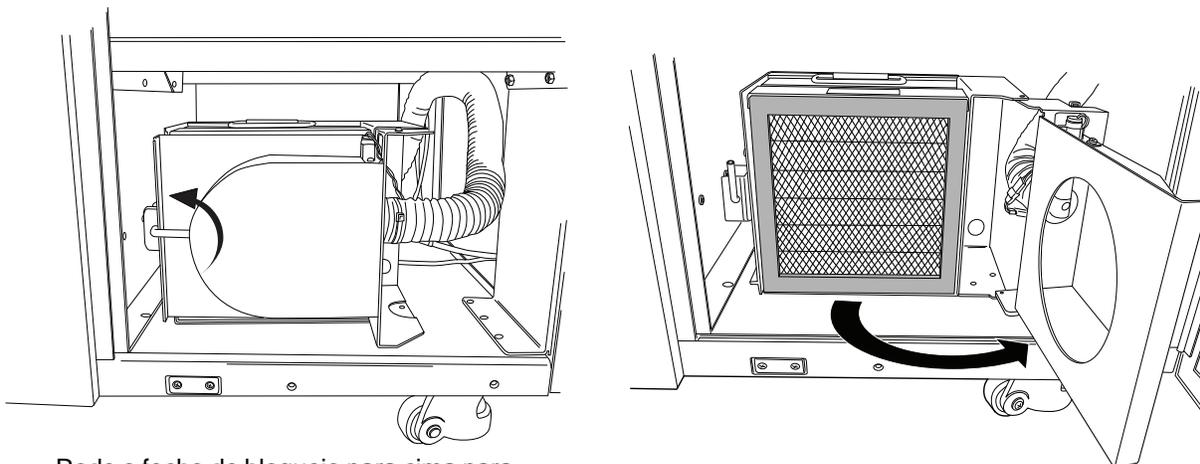

Rode o fecho de bloqueio para cima para abrir a porta.

Figura 8-21 Abrir a porta do extrator de fumes

Retire os dois filtros. Repare que estão identificados com HEPA e Carbono e indicam a direção do fluxo de ar. (Consulte Figura 8-22.) Retire cada filtro. O filtro de carbono pode ser eliminado juntamente com o lixo do laboratório. Elimine o filtro HEPA em conformidade com as diretrizes nacionais.

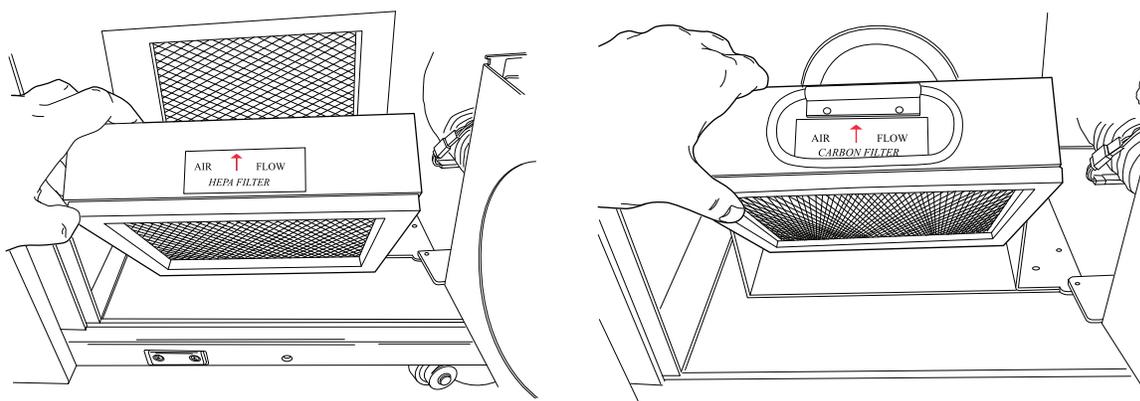


Figura 8-22 Remover os filtros HEPA e de carbono

A plataforma da caixa de filtro está identificada para mostrar a ordem de substituição do novo filtro e para indicar a direção do fluxo de ar. Ao substituir os filtros, certifique-se de que correspondem às setas que indicam a direção de fluxo de ar.

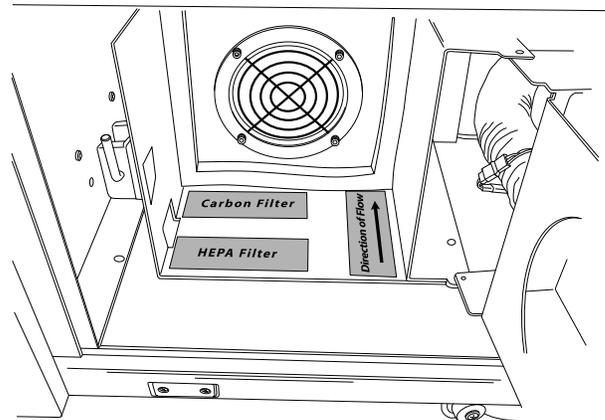


Figura 8-23 Etiquetas dos filtros do extrator de fumaça

Substitua os filtros. Feche a porta da caixa e volte a colocar o fecho de bloqueio na posição de fechado.

No ecrã de mensagem na interface do utilizador, prima o botão **Continuar** para realizar um teste de fluxo de ar. Isto determina se o filtro está posicionado corretamente e se não se encontra obstruído verificando por medição se existe um volume de ar adequado em movimento no filtro. Este teste demora alguns segundos.

8

MANUTENÇÃO

SECÇÃO H

REMOÇÃO E LIMPEZA DAS BANDEJAS DE GOTEJAMENTO

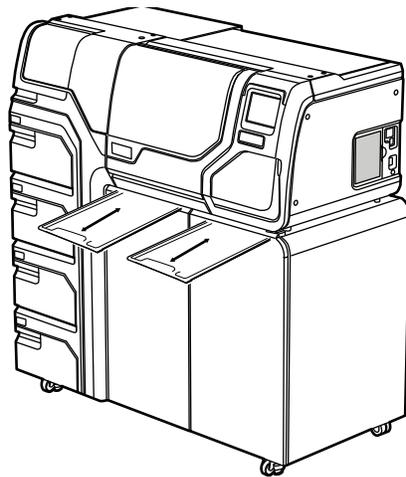


Figura 8-24 Bandejas de gotejamento

Na parte inferior do compartimento do processador existem duas bandejas plásticas de gotejamento. Estas bandejas deslizam totalmente para fora, para possibilitar a inspeção e limpeza.

Lave-as com água e sabão. Deixe as bandejas secar completamente antes de voltar a colocá-las no processador.

SECÇÃO I

SUBSTITUIÇÃO DOS FUSÍVEIS ACESSÍVEIS AO UTILIZADOR

Fusíveis do processador

ADVERTÊNCIA: fusíveis do instrumento.

Existem dois fusíveis acessíveis ao utilizador, localizados na parte de trás do processador, imediatamente por cima do módulo do cabo de alimentação (Figura 8-25). Se o instrumento não funcionar, os fusíveis poderão ser substituídos conforme descrito abaixo. A assistência técnica da Hologic pode substituir os fusíveis conforme necessário.

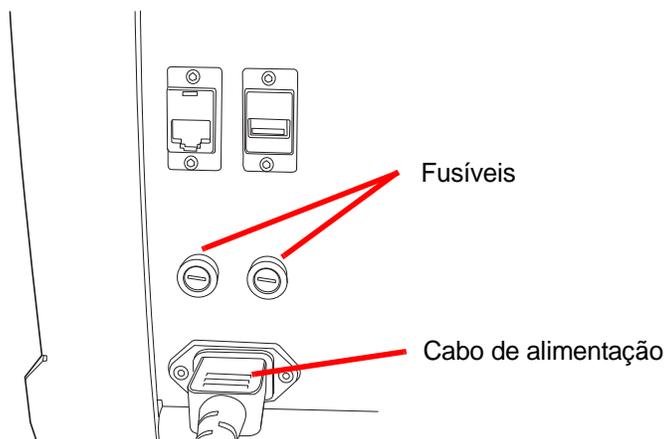


Figura 8-25 Localização dos fusíveis acessíveis ao utilizador

1. Certifique-se de que o interruptor de alimentação está na posição DESLIGADO.
2. Retire o cabo de alimentação da tomada do instrumento.
3. Utilizando uma chave-de-fendas pequena, rode cada suporte de fusível 1/4 de volta no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio. O fusível, que se encontra ligeiramente embutido no suporte quando este está fechado, saltará ligeiramente para a frente quando o suporte é rodado o suficiente para se libertar dos encaixes.
4. Puxe os fusíveis para fora dos suportes. Poderá eliminar os fusíveis como lixo normal.
5. Insira dois fusíveis de 15 A/250 V 3 AB SLO-BLO (ref. 53247-015) novos.

Nota: segure os fusíveis pelas extremidades metálicas.

6. Utilizando uma chave-de-fendas pequena, pressione a capa de cada fusível para encaixar no respetivo suporte, ao mesmo tempo que roda 1/4 de volta no sentido dos ponteiros do relógio. Poderá sentir o fusível a encaixar nos encaixes, ficando ligeiramente embutido no porta-fusíveis.
7. Volte a ligar o cabo de alimentação ao instrumento.
8. Ligue o interruptor de alimentação do instrumento.

Se este não funcionar, contacte a Assistência técnica da Hologic.

Fusíveis do AutoLoader

ADVERTÊNCIA: fusíveis do instrumento.

Existem também dois fusíveis acessíveis ao utilizador, localizados na parte de trás do AutoLoader, imediatamente por cima do módulo do cabo de alimentação do AutoLoader (Figura 8-25). Se o AutoLoader não funcionar, os fusíveis poderão ser substituídos conforme descrito abaixo. A assistência técnica da Hologic pode substituir os fusíveis conforme necessário.

1. Encerre o processador. Certifique-se de que o interruptor de alimentação está na posição Desligado ("off").
2. Retire o cabo de alimentação da tomada do processador.

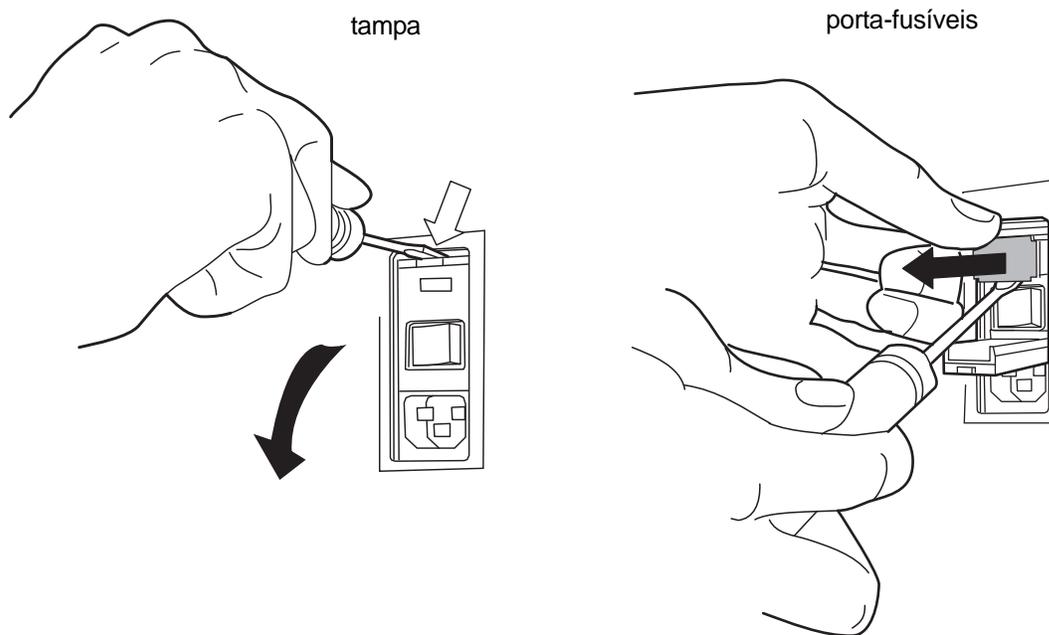


Figura 8-26 Remover o porta-fusíveis

3. Levante a tampa perto do recetáculo do cabo de alimentação para o abrir com uma chave de fendas pequena. Puxe o suporte de fusíveis para o retirar.
4. Puxe os dois fusíveis para fora dos recetáculos no suporte. Poderá eliminar os fusíveis como lixo normal.
5. Insira dois fusíveis de 6,3 A/250 V 5x20 mm (Ref. 50077-021) novos.

Nota: segure os fusíveis pelas extremidades metálicas.

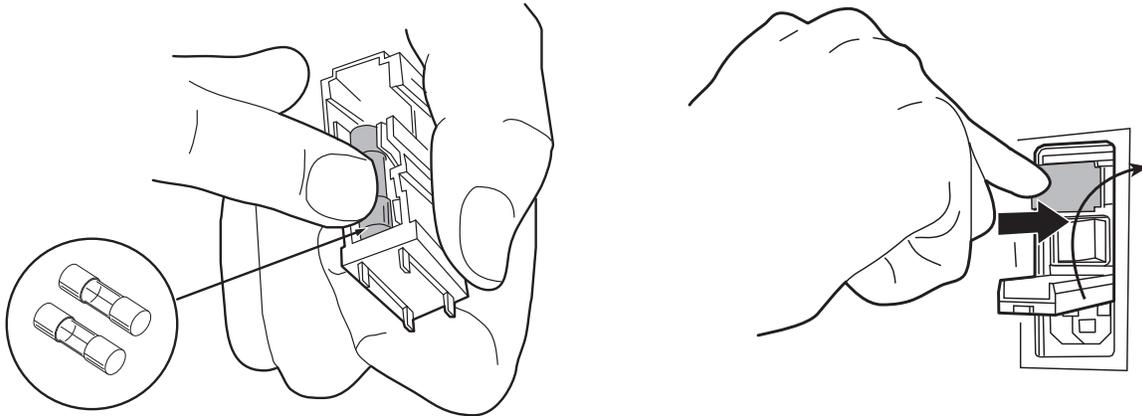


Figura 8-27 Inserir os novos fusíveis e reinstalar o porta-fusíveis

6. Empurre o porta-fusíveis novamente para dentro do AutoLoader. Empurre a tampa para a reinstalar na sua devida posição.
 7. Volte a ligar o cabo de alimentação ao AutoLoader.
 8. Ligue o interruptor de alimentação do processador.
- Se este não funcionar, contacte a assistência técnica da Hologic.

9. Detecção e resolução de problemas

9. Detecção e resolução de problemas

Capítulo 9

Deteção e resolução de problemas

**SECÇÃO
A****GERAL**

Existem três categorias de erro/estado que o sistema pode gerar:

- Erros de processamento das amostras
- Erros de conjunto corrigíveis pelo utilizador
- Erros do sistema

**SECÇÃO
B****ERROS DE PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS**

Depois de concluído o processamento de amostras, são registados os erros das amostras no relatório em conjunto. Os erros da amostra ocorrem durante o processamento de um frasco de amostra. São "específicos da amostra" e, normalmente, afetam apenas o frasco de amostra que está a ser processado. Não é criada uma lâmina e o operador terá de resolver o problema e processar o frasco num outro conjunto.

O erro só aparece no relatório em conjunto. Não será gravado no registo de erros.

Quando ocorre um erro de processamento das amostras:

- Se tiver sido recolhido um frasco, o sistema voltará a colocá-lo no carrossel de entrada
- Se tiver sido recolhido um filtro, o mesmo será eliminado
- Se tiver sido recolhida uma lâmina que não tenha sido utilizada, a mesma será recolocada no carrossel de entrada



Tabela 9.1 Erros de processamento das amostras

Erro	Descrição	Causa possível	Ação corretiva
5000 - Amostra está diluída	Esta mensagem de erro indica que foi utilizada toda a amostra na preparação da lâmina. Esta mensagem é apenas uma notificação; a lâmina é processada e pode ser adequada.	Isto deve-se normalmente a uma baixa concentração de células na amostra. Esta mensagem indica normalmente um problema ao nível da amostra recolhida e não uma questão relacionada com o instrumento e seus mecanismos. Nota: é produzida uma lâmina a partir de um frasco de amostras.	Lâminas ginecológicas - Se a lâmina for satisfatória para fins de rastreio, não será necessária outra ação adicional. Se a lâmina for inadequada, siga o procedimento laboratorial indicado para o registo de amostras não satisfatórias. Lâminas não ginecológicas - Caso haja mais material de amostra, prepare uma outra lâmina com mais células, se possível.
5001 - Amostra demasiado densa	A amostra é demasiado densa para permitir que o instrumento produza uma lâmina satisfatória.	A amostra é demasiado densa para permitir que o instrumento produza uma lâmina satisfatória.	Apenas para amostras não ginecológicas. Agite a amostra manualmente ou coloque-a no vortex durante 8 a 12 segundos. Em seguida, dilua a amostra numa proporção de 20:1. Coloque 1 ml da amostra num novo frasco de Solução PreservCyt e processe-a novamente.
5002 - Falha ao destapar frasco	Não foi possível retirar a tampa do frasco. A amostra não foi processada, nem foi produzida uma lâmina.	A tampa do frasco está demasiado apertada. Uma falha mecânica impediu a abertura do frasco. Tampa do frasco danificada.	Verifique o frasco e a tampa. Certifique-se de que o invólucro plástico do frasco foi retirado. Desaperte e volte a apertar a tampa e processe-o novamente. Substitua por uma tampa de frasco nova.

Tabela 9.1 Erros de processamento das amostras

Erro	Descrição	Causa possível	Ação corretiva
5003 - Incapaz de ler ID do frasco	O código de barras do frasco não pôde ser lido ou apresenta um formato inválido. A amostra não foi processada, nem foi produzida uma lâmina.	<p>A etiqueta com o código de barras não foi colocada, está danificada ou foi impressa com fraca qualidade.</p> <p>A etiqueta com o código de barras não foi devidamente colocado no frasco.</p> <p>Foi aplicado um tipo errado de código de barras.</p> <p>Falha do leitor de códigos de barras.</p>	<p>Examine a etiqueta com o código de barras para verificar se não foi colocada, está danificada ou foi impressa com fraca qualidade. Substitua-a, se necessário (consulte "Colocação de etiquetas nos frascos" na página 7.4).</p> <p>Examine a etiqueta com o código de barras e certifique-se de que a mesma tem o formato correto (consulte "Configurar códigos de barras" na página 6.45).</p> <p>Certifique-se de que nada está a obstruir a estação de leitura do código de barras do frasco (consulte Figura 8-3).</p> <p>Contacte Assistência técnica se o problema persistir.</p>



Tabela 9.1 Erros de processamento das amostras

Erro	Descrição	Causa possível	Ação corretiva
5004 - Falha ao ler a ID da lâmina	O número de identificação da lâmina não pôde ser lido ou apresenta um formato inválido. A amostra não foi processada, nem foi produzida uma lâmina.	<p>Não está presente nenhuma lâmina.</p> <p>Está presente uma lâmina sem etiqueta ou com etiqueta danificada. No modo AutoLoader, isto pode dever-se a fraca gravação a laser.</p> <p>Configuração do sistema para conflitos da etiqueta OCR/de código de barras</p> <p>A configuração do sistema para etiquetas OCR/de código de barras está em conflito com o tipo de etiqueta da lâmina.</p> <p>Desalinhamento mecânico ou falha do leitor.</p>	<p>Certifique-se de que a lâmina está presente e corretamente etiquetada. (Consulte "Configurar códigos de barras" na página 6.45.)</p> <p>Verifique a configuração da etiqueta da lâmina no instrumento para confirmar se a mesma corresponde ao tipo de etiqueta de lâmina que está a ser utilizado. Consulte "Configurar códigos de barras" na página 6.45.</p> <p>Certifique-se de que nada está a obstruir o leitor do número de identificação da lâmina (consulte Figura 8-3).</p> <p>Contacte Assistência técnica se o problema persistir.</p>
5005 - Falha ao apertar a tampa do frasco	O frasco não podia ser apertado antes da etapa de dispersão.	<p>Tampa do frasco danificada.</p> <p>Uma falha mecânica impediu o fecho da tampa do frasco.</p>	<p>Verifique o frasco e a tampa. Certifique-se de que a tampa não tem saliências da tampa partidas. Substitua uma tampa do frasco danificada por uma tampa nova. Com uma tampa do frasco não danificada, desaperte e aperte novamente a tampa e processe novamente.</p>

Tabela 9.1 Erros de processamento das amostras

Erro	Descrição	Causa possível	Ação corretiva
5006 - Lâmina não encontrada (apenas modo de conjunto pequeno)	<p>Não é detetada nenhuma lâmina pela pinça de lâminas quando tenta a recolha. A amostra não foi processada nem foi produzida nenhuma lâmina.</p> <p>Nota: este erro só é válido quando se utiliza uma sequência de processamento Avançado - "Desativar correspondência de ID de lâmina" ou "Múltiplas lâminas por frasco".</p>	<p>Não existe lâmina na ranhura do carrossel.</p> <p>Lâmina inclinada, fora de posição, na ranhura do carrossel.</p> <p>Desalinhamento mecânico ou falha da pinça de lâminas.</p>	<p>Confirme se está uma lâmina no carrossel e se está na posição correta.</p> <p>Tente voltar a processar a amostra. Contacte Assistência técnica se o erro persistir.</p>
5007 - ID do frasco inválida	<p>O código de barras no frasco não tem um formato válido.</p>	<p>Os dados do código de barras no frasco são demasiado longos ou curtos.</p> <p>A ID do frasco está no formato errado para se tornar uma ID da lâmina OCR.</p> <p>A configuração do código de barras para a ID do frasco não corresponde às ID do frasco utilizadas no seu laboratório.</p>	<p>Verifique e corrija a configuração do código de barras da ID do Frasco no instrumento.</p> <p>Certifique-se de que a Conceção da Etiqueta da Lâmina está configurada para corresponder ao formato utilizado no laboratório.</p> <p>Use e passe no teste da opção Configuração do teste antes de processar amostras.</p> <p>Consulte "Configurar códigos de barras" na página 6.45.</p>



Tabela 9.1 Erros de processamento das amostras

Erro	Descrição	Causa possível	Ação corretiva
5008 - ID da lâmina inválida	<p>O código de barras na lâmina não tem um formato válido.</p>	<p>Os dados do código de barras na lâmina são demasiado longos ou curtos.</p> <p>A configuração do código de barras para a ID da lâmina não corresponde às ID da lâmina utilizadas no seu laboratório.</p>	<p>Verifique e corrija a configuração do código de barras da ID da Lâmina no instrumento.</p> <p>Certifique-se de que a Conceção da Etiqueta da Lâmina está configurada para corresponder ao formato utilizado no laboratório.</p> <p>Use e passe no teste da opção Configuração do teste antes de processar amostras. Consulte "Configurar códigos de barras" na página 6.45.</p>
5009 - ID do frasco duplicada	<p>Um frasco de amostra apresenta o mesmo número de identificação de um outro frasco que já foi processado no conjunto. O frasco com o número de identificação duplicado não será processado.</p> <p>Nota: no modo de AutoLoader, 1 tabuleiro de frascos é 1 conjunto; no modo de conjunto pequeno, 1 carrossel é 1 conjunto.</p>	<p>Vários frascos foram etiquetados com o mesmo número de identificação.</p> <p>A configuração do código de barras da ID do frasco não foi definida para identificar corretamente a secção da etiqueta da ID do frasco que é a ID de acesso.</p>	<p>Verifique os números de identificação das amostras e confirme se não existem duplicados. Foi produzida apenas uma lâmina a partir do primeiro frasco.</p> <p>As informações da paciente deverão ser verificadas e conciliadas para ambos os frascos. Volte a etiquetar o segundo frasco e processe-o novamente.</p> <p>Corrija a configuração do código de barras da ID do frasco no instrumento. Consulte "Configurar códigos de barras" na página 6.45.</p>

Tabela 9.1 Erros de processamento das amostras

Erro	Descrição	Causa possível	Ação corretiva
5010 - Líquido insuficiente ou nenhum filtro presente	O frasco não contém líquido suficiente para processar devidamente a amostra. (17 ml é o volume mínimo necessário.) A amostra não foi processada, nem foi produzida uma lâmina.	<p>Nenhum filtro presente.</p> <p>O frasco tem fugas.</p> <p>Erro do sistema pneumático.</p> <p>Erro de preparação, resultando em fluido insuficiente.</p> <p>Nota: consulte "INSTRUÇÕES OPCIONAIS PARA TESTES AUXILIARES" na página 7.35 para obter as instruções relativas à remoção de alíquotas.</p> <p>Nota: esta verificação não é efetuada quando se utiliza a sequência de processamento para a obtenção de várias lâminas a partir de um frasco.</p>	<p>Certifique-se de que o filtro está presente e corretamente carregado, com a extremidade aberta para cima.</p> <p>Examine o frasco para se certificar de que não apresenta fugas. Coloque a amostra num outro frasco se o original estiver danificado.</p> <p>Verifique o nível de líquido no frasco. Adicione solução PreservCyt se o nível estiver abaixo da linha fosca existente no frasco. Não encha de forma a ultrapassar a linha fosca. Volte a processar a amostra.</p>
5011 - Líquido excessivo	Ao introduzir o filtro no frasco, o sistema detetou líquido demasiado cedo. (21 ml é o volume máximo permitido.) Existe demasiado líquido no frasco. A amostra não foi processada, nem foi produzida uma lâmina.	<p>Demasiado fluido no frasco.</p> <p>Erro do sistema pneumático.</p>	<p>Examine o frasco e verifique se o nível de líquido está acima da linha fosca existente no frasco. Caso seja necessário reduzir o volume da amostra para que fique entre 17 ml e 21 ml, guarde o excesso de líquido num recipiente adequado. Volte a processar o frasco.</p>



Tabela 9.1 Erros de processamento das amostras

Erro	Descrição	Causa possível	Ação corretiva
5012 - Não correspondência ID de Frasco/Lâmina (apenas modo de conjunto pequeno)	Os números de identificação do frasco e da lâmina foram lidos com sucesso, mas não correspondem. A amostra não foi processada nem foi produzida nenhuma lâmina.	Lâminas colocadas em ranhuras erradas no carrossel. Etiquetagem incorreta dos frascos ou lâminas. A configuração do código de barras da ID da lâmina não foi definida para identificar corretamente a secção da etiqueta do frasco que é a ID de acesso da amostra.	Examine os números de identificação do frasco e da lâmina para confirmar se não correspondem. Verifique se a lâmina foi colocada na ranhura errada no carrossel. (Verifique os números de identificação subsequentes, para o caso de o erro ter sido perpetuado ao longo do carrossel.) Reconcilie a informação da paciente com o número de identificação correto. Volte a aplicar a etiqueta, se for necessário. Corrija a configuração do código de barras da ID da lâmina no instrumento. Consulte "Configurar ID da lâmina para lâminas pré-identificadas" na página 6.60.
5013 - Fim do frasco ou sem filtro em múltiplas lâminas por frasco (apenas modo de conjunto pequeno)	Toda a amostra foi consumida durante a sequência de processamento avançada "Múltiplas lâminas por frasco". Este erro apenas ocorre durante o modo Múltiplas lâminas por frasco, que não verifica o nível de fluido ou se a amostra está diluída. A lâmina foi processada, mas deverá ser verificada novamente de forma a garantir a adequação.	Nenhum filtro presente. Todo o fluido contido no frasco foi consumido. Falha do sistema pneumático.	Certifique-se de que está presente um filtro. Se estiver a ser utilizado o modo Múltiplas lâminas por frasco, não existe amostra suficiente para processar o número pretendido de lâminas. Examine o frasco para verificar se está vazio.

Tabela 9.1 Erros de processamento das amostras

Erro	Descrição	Causa possível	Ação corretiva
5014 - Incapaz de ler IDs no frasco e lâmina (apenas modo de conjunto pequeno)	Não foi possível ler os números de identificação no frasco e na lâmina. A amostra não foi processada nem foi produzida nenhuma lâmina.	Etiquetas não foram colocadas, estão danificadas ou foram impressas com fraca qualidade. Falha mecânica dos leitores dos números de identificação.	<p>Examine a etiqueta com o código de barras do frasco para verificar se não foi colocada, está danificada ou foi impressa com fraca qualidade. Substitua-a, se necessário (consulte "Colocação de etiquetas nos frascos" na página 7.4).</p> <p>Certifique-se de que a lâmina está presente e corretamente etiquetada. (Consulte "Colocação de etiquetas nos frascos" na página 7.4.)</p> <p>Examine as etiquetas do frasco e da lâmina e certifique-se de que têm o formato correto (consulte "Formato de etiqueta com código de barras para lâminas" na página 7.22).</p> <p>Certifique-se de que nada está a obstruir a estação de leitura do código de barras do frasco ou o leitor das lâminas (consulte Figura 8-3).</p> <p>Contacte Assistência técnica se o problema persistir.</p>



Tabela 9.1 Erros de processamento das amostras

Erro	Descrição	Causa possível	Ação corretiva
5015 - ID da lâmina duplicada	Várias lâminas foram etiquetadas com o mesmo número de identificação no conjunto. O frasco com o número de identificação duplicado não será processado.	<p>No Modo de conjunto pequeno, várias lâminas foram etiquetadas com o mesmo número de identificação.</p> <p>No modo AutoLoader, a ID para uma lâmina foi gerada mas não gravada porque a ID da lâmina teria o mesmo número de ID que a outra ID da lâmina.</p> <p>A configuração do código de barras da ID do frasco e/ou da ID da lâmina e/ou a conceção da etiqueta da lâmina não foi/foram definida(s) para identificar corretamente a secção da etiqueta do frasco que é a ID de acesso e grava-a na lâmina.</p>	<p>Verifique os números de identificação das amostras e confirme se não existem duplicados. Foi produzida apenas uma lâmina a partir do primeiro frasco.</p> <p>As informações da paciente deverão ser verificadas e conciliadas para ambos os frascos.</p> <p>No modo de conjunto pequeno, coloque novamente uma etiqueta na segunda lâmina e reprocessse.</p> <p>No modo AutoLoader, verifique e corrija a Conceção da Etiqueta.</p> <p>Corrija a configuração do código de barras da ID da lâmina no instrumento. Consulte "Configurar ID da Lâmina" na página 6.53.</p>

Tabela 9.1 Erros de processamento das amostras

Erro	Descrição	Causa possível	Ação corretiva
5016 - Erro de amostra durante o processamento	<p>Erro do tanque positivo ou outro erro durante a transferência de células.</p> <p>Esta mensagem é apenas uma notificação; a lâmina é processada e pode ser adequada.</p>	<p>O filtro poderá estar furado ou defeituoso.</p> <p>O sistema tem uma fuga de pressão.</p>	<p>Lâminas ginecológicas - Se a lâmina for satisfatória para fins de rastreio, não será necessária outra ação adicional.</p> <p>Se a lâmina for inadequada, siga o procedimento laboratorial indicado para o registo de amostras não satisfatórias.</p> <p>Lâminas não ginecológicas - Caso haja mais material de amostra, prepare uma outra lâmina com mais células, se possível.</p> <p>Se o erro persistir, contacte a assistência técnica.</p>



Tabela 9.1 Erros de processamento das amostras

Erro	Descrição	Causa possível	Ação corretiva
5015 - ID da lâmina duplicada	Várias lâminas foram etiquetadas com o mesmo número de identificação no conjunto. O frasco com o número de identificação duplicado não será processado.	<p>No Modo de conjunto pequeno, várias lâminas foram etiquetadas com o mesmo número de identificação.</p> <p>No modo AutoLoader, a ID para uma lâmina foi gerada mas não gravada porque a ID da lâmina teria o mesmo número de ID que a outra ID da lâmina.</p> <p>A configuração do código de barras da ID do frasco e/ou da ID da lâmina e/ou a conceção da etiqueta da lâmina não foi/ foram definida(s) para identificar corretamente a secção da etiqueta do frasco que é a ID de acesso e grava-a na lâmina.</p>	<p>Verifique os números de identificação das amostras e confirme se não existem duplicados. Foi produzida apenas uma lâmina a partir do primeiro frasco.</p> <p>As informações da paciente deverão ser verificadas e conciliadas para ambos os frascos.</p> <p>No modo de lote pequeno, coloque novamente uma etiqueta na segunda lâmina e reprocessse.</p> <p>No modo AutoLoader, verifique e corrija a Conceção da Etiqueta.</p> <p>Corrija a configuração do código de barras da ID da lâmina no instrumento. Consulte "Configurar ID da Lâmina" na página 6.53.</p>

Tabela 9.1 Erros de processamento das amostras

Erro	Descrição	Causa possível	Ação corretiva
5016 - Erro de amostra durante o processamento	<p>Erro do tanque positivo ou outro erro durante a transferência de células.</p> <p>Esta mensagem é apenas uma notificação; a lâmina é processada e pode ser adequada.</p>	<p>O filtro poderá estar furado ou defeituoso.</p> <p>O sistema tem uma fuga de pressão.</p>	<p>Lâminas ginecológicas - Se a lâmina for satisfatória para fins de rastreio, não será necessária outra ação adicional.</p> <p>Se a lâmina for inadequada, siga o procedimento laboratorial indicado para o registo de amostras não satisfatórias.</p> <p>Lâminas não ginecológicas - Caso haja mais material de amostra, prepare uma outra lâmina com mais células, se possível.</p> <p>Se o erro persistir, contacte a assistência técnica.</p>
5017 - Obstrução no frasco	O filtro encontra resistência ao deslocar-se para o frasco.	Objeto possivelmente deixado no frasco, tal como um dispositivo de colheita.	Examine o frasco para ver se existe algum objeto estranho no seu interior.
5018 - Não foi possível colocar frasco no copo de dispersão	Não foi possível inserir corretamente o frasco no poço de dispersão. A amostra não foi processada, nem foi produzida uma lâmina.	<p>Possível obstrução no poço de dispersão.</p> <p>Possível obstrução no fundo ou lado do frasco, como demasiadas etiquetas.</p>	<p>Tampa do frasco mal formada no frasco.</p> <p>Verifique o poço de dispersão e remova a obstrução.</p> <p>Etiquete novamente o frasco.</p> <p>Volte a processar o frasco.</p>
5019 - Falha ao remover frasco do tabuleiro	Ocorreu uma falha do mecanismo ao remover um frasco do tabuleiro de frascos.	<p>Foram aplicadas demasiadas etiquetas no frasco ou foram aplicadas etiquetas de tal maneira que o frasco ficou preso no tabuleiro.</p> <p>Possível avaria do mecanismo.</p>	<p>Etiquete novamente o frasco.</p> <p>Volte a processar o frasco.</p> <p>Se o erro persistir, contacte a assistência técnica.</p>



Tabela 9.1 Erros de processamento das amostras

Erro	Descrição	Causa possível	Ação corretiva
5100 - Erro de processamento	--	--	Se o erro persistir, contacte a assistência técnica.
5101 - Erro de processamento	--	--	Se o erro persistir, contacte a assistência técnica.
5102 - Erro de processamento	--	--	Se o erro persistir, contacte a assistência técnica.
5104 - Erro de processamento	--	--	Se o erro persistir, contacte a assistência técnica.
5105 - Erro de sistema pneumático	--	--	Se o erro persistir, contacte a assistência técnica.
5106 - Erro de processamento (apenas modo de AutoLoader)	Erro de tempo limite do processador, normalmente causado por uma fuga ou outra situação de erro do sistema pneumático. A amostra não foi processada nem foi produzida nenhuma lâmina.	Fuga em redor do conjunto de encaixe do filtro. Membrana do filtro perfurada. Membrana do filtro ocluída. Linha do sensor comprimida ou aberta. Erro do sistema pneumático.	Verifique se não há nada a interferir com o encaixe do filtro e se os filtros estão corretamente carregados. Verifique se o frasco de amostra contém uma parte do dispositivo de colheita ou outras substâncias estranhas que possam perfurar o filtro. Contacte Assistência técnica se o problema persistir.
5200 - Incapaz de aceder ao ficheiro do LIS (apenas modo de AutoLoader)	Problema de permissão ou localização com o ficheiro do LIS (Laboratory Information System [Sistema de Informações Laboratoriais]).	O NAS (armazenamento ligado à rede) não está ligado. O ficheiro não foi lá colocado pela base de dados do utilizador.	Verifique se o NAS está ligado. Verifique se o ficheiro com esta informação foi lá colocado.
5201 - Incapaz de ler o ficheiro do LIS (apenas modo de AutoLoader)	Impossível aceder ao ficheiro LIS.	O NAS (armazenamento ligado à rede) não está ligado. O ficheiro não foi lá colocado pela base de dados do utilizador.	Verifique se o NAS está ligado. Verifique se o ficheiro com esta informação foi lá colocado.

Tabela 9.1 Erros de processamento das amostras

Erro	Descrição	Causa possível	Ação corretiva
5203 - Código de barras excede largura do rótulo da lâmina (apenas modo de AutoLoader)	--	O código de barras excede a largura da etiqueta da lâmina. O código de barras é demasiado longo para a etiqueta da lâmina.	Consulte "Formato de etiquetas com código de barras para frascos" na página 7.3. Apenas quando a política de erros do LIS está ativada.
5204 - Caracteres inválidos na cadeia do código de barras (apenas modo de AutoLoader)	--	Caracteres inválidos na cadeia do código de barras.	Consulte os caracteres suportados pelo processador ThinPrep 5000 na página 6.42. Apenas quando a política de erros do LIS está ativada.
5205 - Comprimento do código de barras inválido (apenas modo de AutoLoader)	--	Comprimento da cadeia do código de barras inválido.	Consulte o formato do código de barras na página 6.42. Apenas quando a política de erros do LIS está ativada.

**ERROS DE PROCESSAMENTO EM CONJUNTO**

Os erros de processamento em conjunto são erros dos quais o sistema poderá recuperar com a intervenção do utilizador. Os erros ocorrem durante o processamento de um conjunto. Quando o sistema encontra uma condição de erro do conjunto, este é interrompido (termina, ou é suspenso, dependendo da causa) e o sistema assinala o erro através da exibição de uma mensagem na interface do utilizador e emissão de um alarme sonoro, se este estiver ativado. Alguns erros poderão ser detetados aquando do início do conjunto, o que impedirá o início do processamento.

O erro só aparece no relatório em conjunto. Não será gravado no registo de erros.

Tabela 9.2 Erros de processamento em conjunto

Erro	Descrição	Causa possível	Ação corretiva
4000 - Sem tinas vazias	Nenhum banho fixador está vazio. Os banhos contêm uma ou mais lâminas. O conjunto não será iniciado.	Não foi colocado um banho fixador vazio. Falha do sensor na deteção de tinas vazias. Foi colocada uma tina com uma ou mais lâminas no seu interior.	Pelo menos um dos banhos não deverá ter lâminas para que o conjunto se possa iniciar. Se estiver presente, pelo menos, um banho, e este erro ocorrer, contacte a Assistência técnica.
4001 - Nenhum frasco detetado (Múltiplas lâminas por frasco no modo de conjunto pequeno)	O sistema não detetou um frasco na ranhura 1 do carrossel ao iniciar um conjunto no modo Múltiplas lâminas por frasco. O conjunto não será iniciado.	Não foi colocado um frasco na ranhura 1 do carrossel. Avaria do sensor.	Consulte "Seleção da sequência de processamento de amostras" na página 7.26 para obter informações sobre a sequência de processamento de obtenção de várias lâminas for frasco. Se estiver presente, pelo menos, um frasco, e este erro ocorrer, contacte a Assistência técnica.
4002 - Detetados frascos extra (Múltiplas lâminas por frasco no modo de conjunto pequeno)	O sistema detetou mais do que um frasco ao iniciar um conjunto Múltiplas lâminas por frasco. O conjunto não será iniciado.	Existe mais do que um frasco no carrossel. Avaria do sensor.	Certifique-se de que está colocado um frasco na ranhura 1 do carrossel. Não poderão ser colocados mais frascos no carrossel.

Tabela 9.2 Erros de processamento em conjunto

Erro	Descrição	Causa possível	Ação corretiva
4004 - Detetados frascos extra (Desativar correspondência de ID de lâmina no modo de conjunto pequeno)	Foi detetado mais do que um frasco quando o sistema deu início ao processamento de um conjunto no modo Desativar correspondência de ID de lâmina. O conjunto não será iniciado.	Existe mais do que um frasco no carrossel. Avaria do sensor.	Consulte "Seleção da sequência de processamento de amostras" na página 7.26 para obter informações sobre a sequência de processamento Desativar correspondência de ID de lâmina.
4005 - Nenhum frasco encontrado (modo de conjunto pequeno)	Não foram detetados frascos ao iniciar um conjunto. Terá de existir pelo menos um frasco para iniciar um conjunto.	Não existem frascos no carrossel. Avaria do sensor.	Terá de existir, pelo menos, um frasco no carrossel para iniciar um conjunto. Se estiver presente, pelo menos, 1 frasco, e este erro ocorrer, contacte a Assistência técnica.
4006 - Lâmina não detetada aquando da queda (modo de conjunto pequeno)	O sistema não conseguiu detetar uma lâmina no banho fixador, depois de a ter lá colocado. O conjunto é concluído. Nota: este erro só ocorre se a primeira lâmina depositada no banho não for detetada.	O banho fixador não continha um suporte de coloração para receber a lâmina. Falha do sensor de lâminas.	Inspecione o banho fixador para verificar se no mesmo foi depositada uma lâmina, e se o banho contém um suporte de coloração para receber as lâminas. Coloque um suporte de coloração se este não tiver sido instalado. Contacte a Assistência técnica se tanto o suporte de coloração como a lâmina estiverem presentes.



Tabela 9.2 Erros de processamento em conjunto

Erro	Descrição	Causa possível	Ação corretiva
4007 - Nenhuma lâmina detetada na primeira posição (Múltiplas lâminas por frasco no modo de conjunto pequeno)	<p>Não foi detetada uma lâmina na posição 1 do carrossel quando o conjunto estava a ser iniciado. O conjunto não será iniciado.</p> <p>Nota: apenas é detetada a primeira lâmina neste modo. O número subsequente de amostras processadas a partir do frasco não é contabilizado. A sequência de processamento estará terminada quando não forem detetados mais filtros e lâminas, ou quando o frasco apresentar um nível demasiado baixo para o sistema processar outra lâmina.</p>	<p>Não foi colocada uma lâmina na ranhura 1 do carrossel antes de iniciar o conjunto.</p> <p>Falha do sensor.</p>	<p>Coloque uma lâmina na ranhura 1 do carrossel. Se existir uma lâmina na posição 1 e este erro ocorrer, contacte a Assistência técnica.</p>
4008 - Frasco não destapado com sucesso (Múltiplas lâminas por frasco no modo de conjunto pequeno)	<p>Não foi possível destapar o frasco durante o processamento do conjunto.</p> <p>Nota: este é um erro de conjunto no modo Múltiplas lâminas por frasco, dado que é utilizado apenas um frasco nesta sequência de processamento. No processamento normal, este é um erro de amostra (5002), dado que o sistema poderá prosseguir com o processamento da amostra seguinte.</p>	<p>A tampa do frasco está demasiado apertada.</p> <p>Uma falha mecânica impediu a abertura do frasco.</p>	<p>Verifique o frasco e a tampa. Certifique-se de que o invólucro plástico do frasco foi retirado. Desaperte e volte a apertar a tampa e processe-o novamente. Se o erro persistir, contacte a Assistência técnica.</p>

Tabela 9.2 Erros de processamento em conjunto

Erro	Descrição	Causa possível	Ação corretiva
4009 - Pressão do tanque de pressão positiva	O tanque de pressão positiva não atingiu a pressão de transferência. (A pressão necessária dentro do filtro para permitir a transferência de células da membrana do filtro para a lâmina de microscópio não foi atingida.)	O filtro poderá estar furado ou defeituoso. O sistema tem uma fuga de pressão.	Verifique se os filtros não apresentam defeitos. Volte a processar o frasco. Se o erro persistir, contacte a Assistência técnica.
4010 - Nível do fluido errado (Múltiplas lâminas por frasco no modo de conjunto pequeno)	O nível de fluido está incorreto (modo MSVP).	O sistema detetou que o nível de fluido inicial no frasco era superior ao máximo de 21 ml ou inferior ao mínimo de 17 ml.	Verifique se o nível de fluido no frasco de amostra se situa entre 17 ml e 21 ml quando se inicia o processamento no modo de processamento de várias lâminas por frasco.
4011 - Erro de processamento em conjunto	O sistema detetou um problema de pressão positiva durante a transferência de células. Não foi produzida uma lâmina.	O filtro poderá estar furado ou defeituoso. O sistema tem uma fuga de pressão.	Verifique se os filtros não apresentam defeitos. Volte a processar o frasco. Se o erro persistir, contacte a Assistência técnica.
4012 - Esvaziar tanque de resíduos líquidos	O tanque de resíduos líquidos está cheio e deve ser esvaziado. Não é possível iniciar um conjunto até este procedimento estar concluído.	O sistema detetou que o tanque de resíduos estava cheio através de uma medição de pressão.	Esvazie o reservatório de resíduos líquidos (consulte a página 8.10). O ensaio de fugas DEVE ser efetuado depois de esvaziado o tanque de resíduos. Se a mensagem ocorrer e o tanque estiver vazio, execute o ensaio de fugas. Se o ensaio de fugas for bem-sucedido, tente executar um conjunto. Se o ensaio de fugas falhar, contacte a Assistência técnica.
4013 - O carrossel não está vazio (apenas modo de AutoLoader)	O carrossel não está vazio durante o início de processamento do AutoLoader.	Está presente um frasco, filtro, lâmina ou uma combinação destes no carrossel.	Retire quaisquer meios do carrossel e comece novamente.



Tabela 9.2 Erros de processamento em conjunto

Erro	Descrição	Causa possível	Ação corretiva
4014 - Os engates da porta estão a impedir a marcação de lâminas. Portas devem estar fechadas para marcar lâminas. (Apenas modo AutoLoader)	O sistema detetou a porta de lâminas aberta durante o processamento. Não é possível continuar o processamento com portas abertas.	Foi forçada a abertura de uma porta durante o processamento. Um sensor da porta está avariado.	Feche a porta de lâminas se estiver aberta. Contacte a Assistência técnica se a porta estiver fechada e o erro ocorrer novamente.
4015 - Nenhuma ranhura de carrossel disponível (apenas modo de AutoLoader)	Frascos que tenham sofrido um erro de amostra serão colocados numa ranhura de carrossel vazia para reprocessamento/reconciliação quando o conjunto estiver concluído. O número de erros de amostra no conjunto fez com que todas as posições disponíveis no carrossel fossem usadas.	Número máximo de erros de amostra num conjunto ultrapassado.	Analise o registo em conjunto para identificar os erros de amostra. Reconcilie as amostras e reprocessse num outro conjunto.
4050 - ID do frasco inválida (3 seguidas, apenas modo de AutoLoader)	Três ocorrências consecutivas de uma ID do frasco inválida	A configuração do código de barras não foi definida corretamente ou as etiquetas do frasco não correspondem à configuração do código de barras. Verifique e corrija a configuração do código de barras da ID do Frasco no instrumento.	Use e passe no teste da opção Configuração do teste antes de processar amostras. Consulte "Configurar códigos de barras" na página 6.45.

Tabela 9.2 Erros de processamento em conjunto

Erro	Descrição	Causa possível	Ação corretiva
4051 - ID da lâmina inválida (3 seguidas, apenas modo de AutoLoader)	Três ocorrências consecutivas de uma ID da lâmina inválida	Os dados do código de barras na lâmina são demasiado longos ou curtos. A configuração do código de barras para a ID da lâmina não corresponde às ID da lâmina utilizadas no seu laboratório.	Verifique e corrija a configuração do código de barras da ID da Lâmina no instrumento. Certifique-se de que a Conceção da Etiqueta da Lâmina está configurada para corresponder ao formato utilizado no laboratório. Use e passe no teste da opção Configuração do teste antes de processar amostras. Consulte "Configurar códigos de barras" na página 6.45.
4052 - Incapaz de ler ID da lâmina (3 seguidos, apenas modo de AutoLoader)	Três eventos consecutivos de falha ao ler uma ID da lâmina.	Não estão presentes quaisquer lâminas. Estão presentes lâminas sem etiqueta ou com etiqueta danificada. No modo AutoLoader, isto pode dever-se a um funcionamento inadequado do laser. Desalinhamento mecânico ou falha do leitor	Contacte a Assistência técnica se estiverem presentes lâminas e as mesmas estiverem etiquetadas.
4053 - Baixa transferência de células (3 seguidos, apenas modo de AutoLoader)	Três eventos consecutivos de falha ao pipetar amostra de um frasco.	Falha com o sistema pneumático.	Contacte a Assistência técnica.



Tabela 9.2 Erros de processamento em conjunto

Erro	Descrição	Causa possível	Ação corretiva
4054 - LIS aberto (3 seguidos, apenas modo de AutoLoader)	Três eventos consecutivos de falha ao aceder o LIS (sistema de informações laboratoriais)	O ficheiro LIS especificado não existe ou o seu trajeto não está correto. O NAS (armazenamento ligado à rede) não está ligado. O ficheiro não foi lá colocado pela base de dados do utilizador.	Verifique se o NAS está ligado. Verifique se o ficheiro com esta informação foi lá colocado.
4055 - Incapaz de ler ficheiro LIS (3 seguidos, apenas modo de AutoLoader)	Três eventos consecutivos de falha ao ler um ficheiro LIS. (O ficheiro existe mas não é possível ser lido.)	As permissões podem estar incorretas no ficheiro. O NAS (armazenamento ligado à rede) não está ligado. O ficheiro não foi lá colocado pela base de dados do utilizador.	Verifique se o NAS está ligado. Verifique se o ficheiro com esta informação foi lá colocado.
4057 - Código de barras excede largura do rótulo da lâmina (3 seguidos, apenas modo de AutoLoader)	Três eventos consecutivos de código de barras demasiado largo.	O código de barras pode conter demasiados caracteres.	Consulte os parâmetros do código de barras solicitados pelo sistema na página 6.42.
4058 - Caracteres do código de barras inválido (3 seguidos, apenas modo de AutoLoader)	Três eventos consecutivos de carácter(es) inválido(s) no código de barras.	Utilização de caracteres não aceites pelo sistema.	Consulte os caracteres suportados pelo sistema na página 6.42.

Tabela 9.2 Erros de processamento em conjunto

Erro	Descrição	Causa possível	Ação corretiva
4059 - Comprimento do código de barras inválido (3 seguidos, apenas modo de AutoLoader)	Três eventos consecutivos de comprimento do código de barras demasiado longo.	O comprimento da cadeia de caracteres do código de barras é demasiado longo.	Consulte os parâmetros do código de barras na página 6.42.

**SECÇÃO
D****ERROS DO SISTEMA**

Os erros do sistema são erros dos quais o processador ThinPrep 5000 com AutoLoader não poderá recuperar sem a intervenção do utilizador. O conjunto atual é concluído e o sistema tenta criar um relatório em conjunto. Um erro do sistema é um erro que, muito provavelmente, necessitará da intervenção da assistência técnica. O utilizador poderá optar por, ou ser instruído para, reiniciar o sistema. O erro é registado no registo de erros.

Limpar um erro do sistema

Quando é detetado um erro do sistema, este, normalmente, desencadeia as seguintes operações:

- Tenta tapar novamente o frasco e tenta depositar uma lâmina num banho fixador.
- Afasta os mecanismos, liberta o mecanismo de bloqueio do carrossel de entrada, desbloqueia as portas e regressa ao estado inativo.
- Exibe uma mensagem de erro e emite um alarme sonoro, se o mesmo estiver ativado (consulte Figura 9-1.) O sistema tenta recuperar (um minuto ou menos).

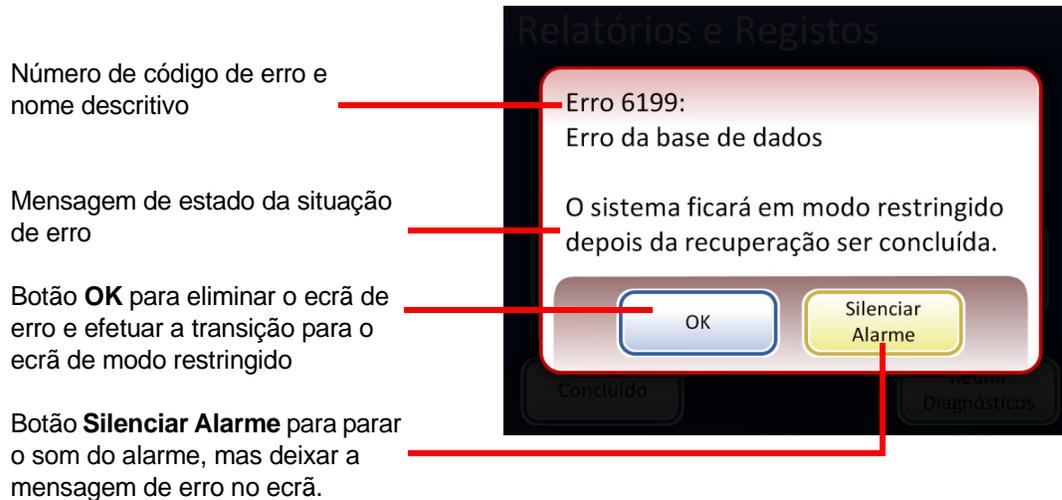


Figura 9-1 Detecção de um erro pelo sistema

Se o sistema não conseguir recuperar, tenta afastar os mecanismos, desliga os motores do braço de transporte, de forma a que o operador possa deslocar facilmente os braços de transporte das lâminas e filtros, e liberta o carrossel de entrada para que o mesmo possa ser rodado livremente. As portas desbloqueiam para permitir o acesso do utilizador.

Modo restrungido

Se o instrumento não conseguir recuperar totalmente de uma condição de erro, a aplicação irá efetuar a transição para o modo restrungido. Isto permite ao operador aceder a algumas funções, mas o sistema não consegue processar amostras até o erro ser resolvido. Após confirmar a mensagem de erro, a interface do utilizador apresenta o ecrã **Opções de Administração**. Está disponível o botão **Relatórios**, onde pode rever ou transferir o relatório de Eventos do sistema (que terá registado o código do erro). Está disponível o botão **Manutenção** se o sistema não conseguir recuperar e necessitar de uma intervenção da assistência. Está disponível o botão **Encerramento**, de forma a reiniciar o instrumento, o que normalmente elimina um erro do sistema.

PRECAUÇÃO: não reinicie o instrumento com uma unidade USB inserida em qualquer uma das portas USB.



Figura 9-2 Ecrã de Opções de Administração no modo restringido

Para recuperar de um erro que exija encerramento, prima o botão **Encerramento**.

Aguarde que o computador se desligue (aguarde até que o ecrã tátil da interface fique em branco). Em seguida, desligue o interruptor de alimentação, localizado do lado direito do instrumento. Ao fim de alguns segundos, ligue novamente o processador e deixe-o proceder ao arranque. O sistema fica pronto para processar assim que for exibido o ecrã principal.


Se aparecer o ecrã de modo restringido, contacte a Assistência técnica.

Limpar meios

No caso de alguns erros do sistema, poderá ser exibida uma mensagem Limpar meio. Esta mensagem alerta o operador para que verifique os mecanismos que intervêm no processamento, para remover um filtro, frasco ou lâmina que possa ter ficado a meio do processamento. O ecrã exhibe botões que permitem aliviar a pressão nesses meios, para que possam ser retirados. Cada botão terá de ser premido antes de a caixa da mensagem encerrar. Consulte Figura 9-3.

Se o braço robótico estava a segurar um frasco, filtro ou lâmina, o item pode ter-se solto na haste do elevador. Este pode ser recuperado da bandeja de resíduos existente no fundo da haste.

Nota: os meios são libertados assim que a pressão for aliviada. Segure o item antes de premir o botão, para evitar que caia.

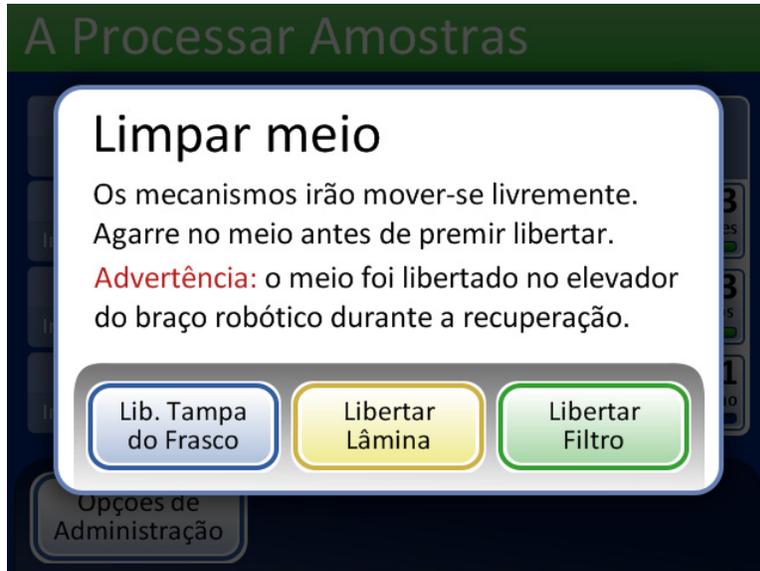

O botão **Libertar Tampa do Frasco** irá abrir as "garras" da pinça de frascos, largando a tampa do frasco.

O botão **Libertar lâmina** irá aliviar as "garras" da pinça que segura as lâminas e libertar o vácuo de sucção das ventosas que sustentam as lâminas na área de transferência de células.

O botão **Libertar filtro** ventila o encaixe do filtro, permitindo que o filtro seja retirado.

Figura 9-3 Ecrã Limpar meios

Poderá ser difícil ver e alcançar um filtro ou a tampa de um frasco. Desloque suavemente o braço de transporte dos filtros/frascos para o centro da área de processamento, para ter acesso aos meios. O braço de transporte das lâminas poderá ser deslocado da mesma forma.

Libertar filtro

O encaixe do filtro exerce uma ligeira pressão no filtro depois de este ter sido recolhido, impedindo-o de cair. Para retirar um filtro que tenha permanecido no respetivo encaixe, prima o botão **Libertar filtro**. Em seguida, retire suavemente o filtro.

PRECAUÇÃO: nunca force a remoção de um filtro do encaixe sem aliviar a pressão do sistema, dado que poderão ocorrer danos no instrumento.

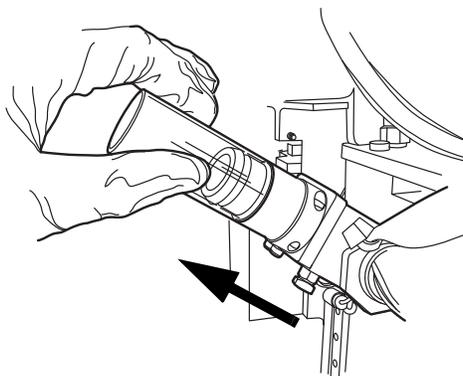


Figura 9-4 Libertar filtro

Libertar Tampa do Frasco

As "garras" da pinça de frascos permanecem fechadas numa condição de erro, para evitar a queda do frasco. Mova o braço de transporte do frasco em direção ao meio do instrumento e, de seguida, prima o botão **Libertar Tampa do Frasco** para abrir a pinça e retirar o frasco. Consulte Figura 9-5.

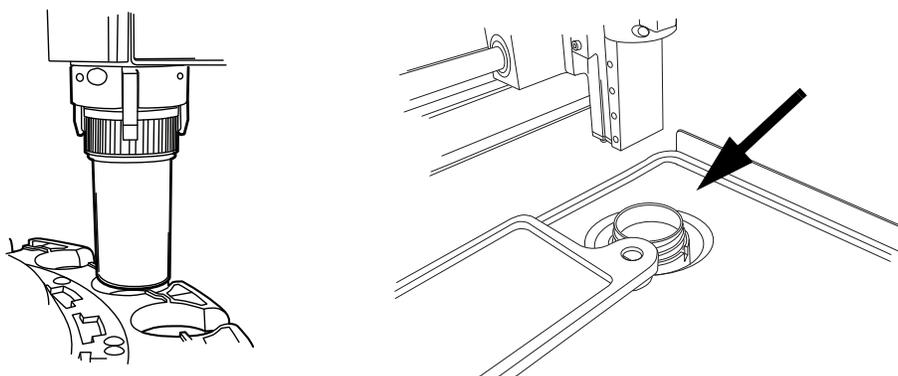


Figura 9-5 Libertar frasco, verificar poço de dispersão

Nota: muitas vezes, apenas a tampa do frasco se encontra no mecanismo. Verifique cuidadosamente o poço de dispersão e retire o frasco, se necessário. Volte a colocar manualmente a tampa no frasco. Consulte Figura 9-5.

Libertar lâmina


Nota: verifique primeiro em que posição se encontra a lâmina, antes de premir o botão de libertação.

Poderá existir uma lâmina na pinça do braço de transporte de lâminas. As pinças de lâminas permanecem fechadas após recolherem uma lâmina e até a mesma ser depositada no suporte de lâminas da área de transferência de células. Para libertar a lâmina da pinça, prima o botão **Libertar lâmina**.

A lâmina poderá ficar nas ventosas de sucção da área de transferência de células. Quando o botão **Libertar lâmina** é premido, o vácuo de sucção é libertado.

9

DETEÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

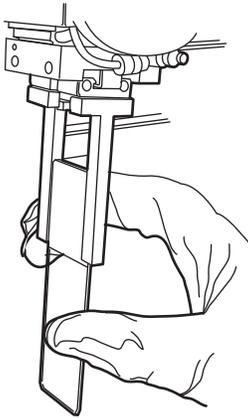

Uma lâmina deixada no trajeto de processamento poderá estar na pinça de lâminas ou nas ventosas de sucção da área de transferência de células.

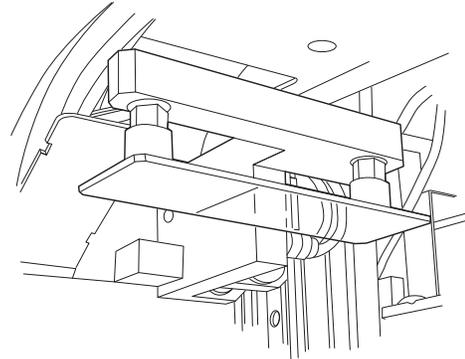


Figura 9-6 Libertar lâmina

Meio deitado na haste do elevador

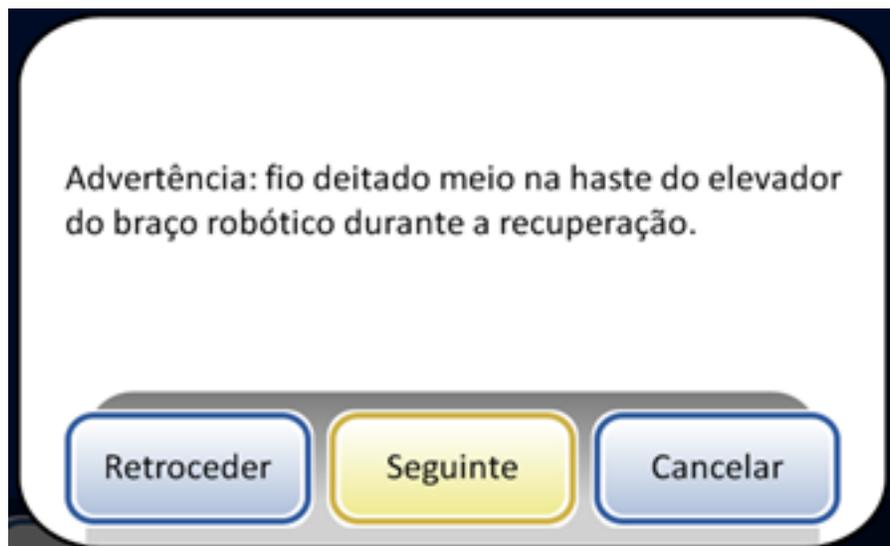


Figura 9-7 Mensagem de meio na haste do elevador

Se o braço robótico estava a segurar um frasco, filtro ou lâmina durante a recuperação de um erro, o item pode ter-se solto na haste do elevador. Este pode ser recuperado da bandeja de resíduos existente no fundo da haste.

PRECAUÇÃO: esvazie o tabuleiro de resíduos quando a mensagem surge na apresentação do ecrã do instrumento. A acumulação de meios no tabuleiro pode obstruir o processamento apropriado.

Abra a porta da caixa de filtros. O tabuleiro de filtros da parte mais funda pode ter sido retirado. Alcance o tabuleiro de resíduos que se encontra no lado esquerdo ao fundo.

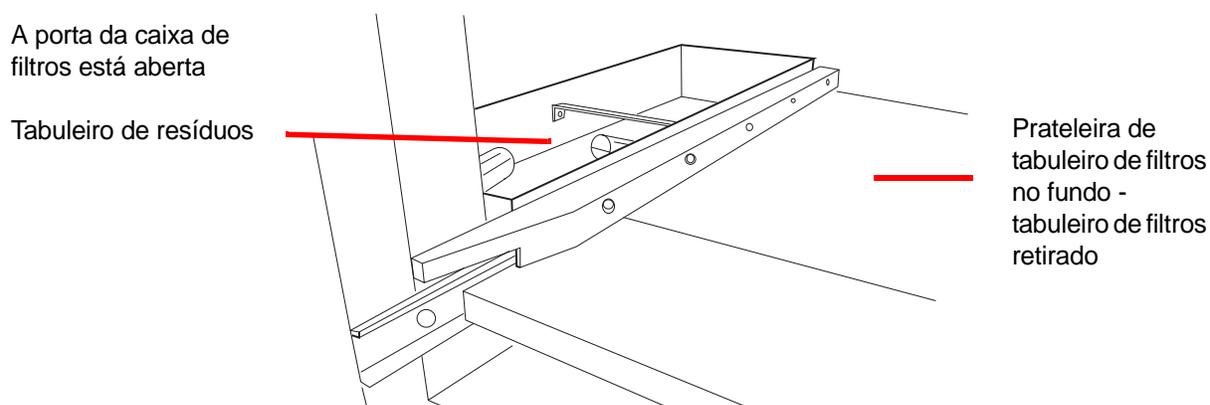


Figura 9-8 Tabuleiro de resíduos da haste do elevador do braço robótico



Código de erro do sistema

Um erro do sistema tem associado um código de erro, que se divide em duas partes. Os primeiros quatro dígitos representam a categoria do erro, e os caracteres seguintes representam o estado de um dispositivo eletromecânico em particular, quando o erro ocorreu. Consulte Figura 9-9.

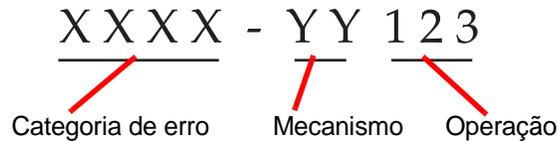


Figura 9-9 Código de erro do sistema

Os códigos de erro serão registados no relatório do histórico de erros. O relatório exibe os 100 erros mais recentes, mas mantém um registo de até 3 anos na base de dados do sistema.

Na maioria dos casos, será apresentada a caixa de diálogo Limpar meio. Verifique se os mecanismos não contêm meios e inicie um novo conjunto.

Se um erro persistir, contacte a Assistência técnica.

Série 6000 - Erros de manipulação de lâminas

Série 6100 - Erros da base de dados

Série 6200 - Erros de manipulação de filtro e frasco

Série 6300 - Erros do sistema pneumático

Série 6400 - Erros do carrossel de entrada

(inclui erros relacionados com o bloqueio/desbloqueio da porta principal)

Série 6500 - Erros do carrossel de saída

(inclui erros relacionados com o bloqueio/desbloqueio da porta de saída)

Série 6600 - Erros do AutoLoader

Série 6700 - Erros da UPS

Série 6800 - Erros do aparelho/gerais

10. Coloração e
colocação de lamelas

10. Coloração e
colocação de lamelas

Capítulo 10

Coloração e colocação de lamelas

SECÇÃO A

GERAL

Segue-se uma descrição das *diretrizes recomendadas* para os procedimentos de fixação, protocolos de coloração e métodos de colocação de lamelas.

Nota: existe uma grande diferença entre laboratórios no que diz respeito aos métodos de fixação, coloração e colocação de lamelas empregues para amostras citológicas. As características da camada fina das lâminas preparadas no processador ThinPrep® permitem realizar uma avaliação precisa dos efeitos destas diferenças em protocolos e que o pessoal de laboratório otimize os métodos utilizados, seguindo as diretrizes gerais fornecidas nesta secção. Estas diretrizes são recomendações, pelo que não devem ser consideradas requisitos absolutos.

SECÇÃO B

FIXAÇÃO

O processador ThinPrep 5000 com AutoLoader coloca lâminas preparadas num suporte de coloração, imerso num banho fixador que contém álcool reagente a 95% ou álcool etílico a 95%. Utilize o procedimento que se segue para fixar as preparações em lâmina de microscópio ThinPrep.

- **Lâminas ginecológicas:** as lâminas de microscópio ThinPrep devem ser sujeitas a uma fixação durante, no mínimo, 10 minutos antes da coloração.
- **Para lâminas ginecológicas que se destinem a ser utilizadas com o ThinPrep® Imaging System:** as lâminas de microscópio ThinPrep devem ser sujeitas a uma fixação durante, no mínimo, 10 minutos antes da coloração.

Se as lâminas tiverem de ser enviadas para outro local antes da coloração, é necessário aplicar um fixador de Solução CellFyx™. **Nota:** nenhuma outra solução de fixação pulverizável foi validada para utilização com o ThinPrep Imaging System. Contacte o Serviço de apoio ao cliente da Hologic para encomendar. Consulte as instruções de utilização fornecidas com a solução de fixação.

Nota: se as lâminas estiverem a ser preparadas para utilização com o ThinPrep Imaging System, consulte primeiro o Manual do Operador do Image Processor.

- **Lâminas não ginecológicas:** as lâminas de microscópio ThinPrep deverão ser sujeitas a uma fixação durante, no mínimo, 10 minutos antes da coloração ou da pulverização com fixador.

Nota: algumas lâminas de amostras não ginecológicas serão colocadas num banho de secagem ou em Solução PreservCyt, dependendo do tipo de processo que estiver a ser efetuado.

Mude o fixador a cada 100 lâminas, ou uma vez por dia, o que acontecer primeiro.

SECÇÃO
C

DIRETRIZES DE COLORAÇÃO RECOMENDADAS

O tempo de coloração é diferente para lâminas preparadas com ThinPrep quando comparadas com preparações convencionais e deve ser ajustado de acordo com a situação.

- Utilize concentrações graduadas de álcool (50% ou 70%) para baixar o potencial de choque osmótico ou a possibilidade de derramamento de células durante a coloração.
- A utilização de soluções suaves para azular e banhos de ácido diluídos otimizará a coloração nuclear e minimizará a possibilidade de derramamento de células. A Hologic recomenda a utilização de uma solução de carbonato de lítio diluída ou de uma solução de hidróxido de amónio, como solução de azulamento.
- Evite a utilização de soluções de sais fortes, como o substituto de água da torneira *Scotts Tap Water Substitute*.
- As soluções de banho devem cobrir completamente as lâminas para reduzir a hipótese de derramamento de células durante a coloração.
- Para obter os melhores resultados, as lâminas devem ser mergulhadas e agitadas, no mínimo, 10 vezes em cada banho.

Abaixo aparecem as concentrações máximas para serem usadas para as seguintes soluções durante o processo de coloração:

Ácido clorídrico (HCl) a 0,025%

Banhos de carbonato de lítio (azulamento) 10 mg por 1 litro¹

Ácido acético a 0,1%

Hidróxido de amónio a 0,1%

No que se refere às lâminas ginecológicas que se destinam a ser utilizadas com o ThinPrep Imaging System, consulte os procedimentos de coloração recomendados no *Manual do Utilizador do ThinPrep Stain*.

1. Consulte Bales, CE. e Durfee, GR. *Cytologic Techniques* in Koss, L, ed. *Diagnostic Cytology and its Histopathologic Basis*. 3rd Edition. Philadelphia: JB Lippincott. Vol. II: pp 1187–1260 para detalhes

Tabela 10.1: Protocolo de coloração Hologic

	Solução	Tempo*
1.	Álcool reagente a 70%	1 minuto com agitação
2.	Álcool reagente a 50%	1 minuto com agitação
3.	H ₂ O destilada (dH ₂ O)	1 minuto com agitação
4.	Hematoxilina de Richard-Allan I	30 segundos com agitação
5.	H ₂ O destilada (dH ₂ O)	15 segundos com agitação
6.	H ₂ O destilada (dH ₂ O)	15 segundos com agitação
7.	Clarificador (ácido acético glacial a 0,025%)	30 segundos com agitação
8.	H ₂ O destilada (dH ₂ O)	30 segundos com agitação
9.	Reagente para azulizar (10 mg LiCarb/1 l)	30 segundos com agitação
10.	Álcool reagente a 50%	30 segundos com agitação
11.	Álcool reagente a 95%	30 segundos com agitação
12.	Corante citológico Richard-Allan	1 minuto com agitação
13.	Álcool reagente a 95%	30 segundos com agitação
14.	Álcool reagente a 95%	30 segundos com agitação
15.	Álcool reagente a 100%	30 segundos com agitação
16.	Álcool reagente a 100%	30 segundos com agitação
17.	Álcool reagente a 100%	30 segundos com agitação
18.	Xilol	1 minuto com agitação
19.	Xilol	1 minuto com agitação
20.	Xilol	3 minutos com agitação
21.	Montagem de acordo com o protocolo do seu laboratório	

*O tempo poderá variar de acordo com a preferência do laboratório.



COLORAÇÃO E COLOCAÇÃO DE LAMELAS



COLOCAÇÃO DE LAMELAS

Cada laboratório deverá avaliar a sua escolha de meios de colocação de lamelas e montagem, de forma a assegurar a compatibilidade com as lâminas ThinPrep.

A Hologic também recomenda a utilização de lamelas de vidro com 24 mm x 40 mm ou com 24 mm x 50 mm. São também aceitáveis lamelas de plástico para utilização com instrumentação automatizada de colocação de lamelas.

No que se refere à coloração e colocação de lamelas que se destinam a ser utilizadas com o ThinPrep Imaging System, consulte primeiro o Manual do Operador do Processador de Imagens.

11. Programa de formação
ThinPrep Pap Test

11. Programa de formação
ThinPrep Pap Test

Capítulo 11

Programa de formação ThinPrep Pap Test

SECÇÃO A

OBJETIVO

O programa de formação ThinPrep Pap Test foi desenvolvido pela Hologic para auxiliar os laboratórios no processo de conversão do esfregaço de Papanicolau convencional para o ThinPrep Pap Test. A Hologic disponibiliza informações, apoio e formação para o processo de conversão, incluindo a comunicação da alteração ao clínico, a formação ao nível da preparação citológica, o programa de formação de morfologia do ThinPrep Pap Test e diretrizes para ajudar na formação de toda a equipa de citologia do laboratório.

SECÇÃO B

CONCEÇÃO

A formação morfológica foi concebida para transmitir as diferenças entre o esfregaço de Papanicolau convencional e o ThinPrep Pap Test. Os participantes utilizam uma série de módulos de lâminas para se familiarizarem com um conjunto de entidades citológicas normais e anormais em amostras do ThinPrep Pap Test.

Este programa baseia-se num processo de aprendizagem cumulativo. A interpretação dos critérios morfológicos das amostras do ThinPrep Pap Test requer a análise e a aplicação de técnicas e conhecimentos de citologia. A abordagem sistemática permite a avaliação frequente dos conhecimentos dos participantes relativamente às características do ThinPrep. O programa de formação incorpora tanto testes pré-formação como testes pós-formação, de forma a avaliar o progresso da aprendizagem.

A formação inicia-se com a palestra de morfologia ThinPrep, que visa familiarizar os participantes com a apresentação microscópica de amostras do colo do útero preparadas utilizando o Sistema ThinPrep. O formato resume as características morfológicas comuns a entidades de diagnóstico específicos, descritos em *The Bethesda System for Reporting Cervical/Vaginal Cytologic Diagnoses*¹.



Após a sessão de preleção introdutória, cada participante analisa um módulo de casos conhecidos do ThinPrep Pap Test. Este módulo apresenta uma ampla variedade de doenças e de estados de doença, proporcionando ao participante uma referência de base para toda a gama de categorias de diagnóstico que serão detetadas. A análise de casos "tipo" também está incluída. Através da utilização do ThinPrep Gyn Morphology Atlas, em que são destacadas entidades de diagnóstico comuns e respetivos diagnósticos diferenciais, os participantes começarão a reconhecer entidades "tipo" importantes nas lâminas ThinPrep e os critérios que poderão ser utilizados na classificação adequada das mesmas.

É utilizada uma série de módulos de casos desconhecidos do ThinPrep Pap Test para avaliar o rastreio ThinPrep e as capacidades interpretativas de cada participante. Os participantes terão de proceder ao rastreio e diagnóstico de cada conjunto de casos e registar os respetivos resultados na folha de respostas fornecida. Uma vez concluída esta avaliação, os casos e as respostas corretas são revistos individualmente por cada participante.

É fornecido um conjunto final de lâminas do ThinPrep Pap Test desconhecidas. Este conjunto final de lâminas segue as atuais diretrizes CLIA e será classificado por colaboradores designados pela Hologic. Será necessária a conclusão bem-sucedida deste último módulo de lâminas para obter um certificado de conclusão.

As normas do CLIA Proficiency Test Program são utilizadas como diretrizes na determinação dos critérios de pontuação de passagem ou reprovação. Os indivíduos que obtiverem uma pontuação igual ou superior a 90% na Avaliação Final passam a estar qualificados para efetuar o rastreio/ interpretação do ThinPrep Pap Test e para iniciarem a formação de outros citotécnicos e patologistas nos seus laboratórios, sob a supervisão do supervisor técnico do laboratório, se necessário. Os participantes do programa de formação que obtenham uma pontuação inferior a 90% na Avaliação Final necessitarão de formação adicional nos respetivos laboratórios. Esta formação envolve o rastreio/diagnóstico de um módulo adicional de lâminas ThinPrep Pap Test, fornecido pela Hologic, e requer a obtenção de uma pontuação igual ou superior a 90% para concluir o programa de formação ThinPrep Pap Test da Hologic.

Formação do pessoal de citologia

A Hologic apoia a formação de técnicos de citologia através do fornecimento de informação e recursos, como lâminas, folhas de respostas e material educacional online, para uso pelo laboratório na formação de técnicos adicionais. Em última instância, o supervisor técnico do laboratório é responsável por assegurar a formação adequada desses indivíduos, antes destes realizarem o rastreio e interpretação de casos ThinPrep Pap Test.



BIBLIOGRAFIA

1. Nayar R, Wilbur DC. (eds). *The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology: Definitions, Criteria, and Explanatory Notes*. 3rd ed. Cham, Switzerland: Springer: 2015.

**Informações relativas
à assistência**

**Informações relativas
à assistência**

Capítulo 12

Informações relativas à manutenção

Endereço da empresa

Hologic, Inc.

250 Campus Drive

Marlborough, MA 01752 USA

Horário de expediente

O horário de expediente da Hologic é das 08:30 às 17:30, horário padrão na costa Leste dos EUA (EST), de segunda a sexta, excluindo feriados.

Serviço de apoio ao cliente

As encomendas de produtos, que incluem encomendas regulares, são feitas através do Serviço de apoio ao cliente por telefone durante o horário de expediente, para os números (+1) 800-442-9892, Opção 5, ou (+1) 508-263-2900.

As encomendas podem também ser enviadas por fax para o Serviço de apoio ao cliente através do número 508-229-2795.

Garantia

Poderá obter uma cópia da garantia limitada da Hologic, assim como outros termos e condições de venda, contactando o Serviço de apoio ao cliente através dos números acima indicados.

Assistência técnica

Para questões relacionadas com problemas do processador ThinPrep® 5000 com AutoLoader e outras questões relacionadas com a aplicação, poderá contactar os representantes da assistência técnica por telefone, entre as 7:00 e as 19.00, horário padrão na costa Leste dos EUA (EST), de segunda a sexta, através dos números (+1) 800-442-9892, Opção 6, ou (+1) 508- 263-2900.

Poderá também solicitar contratos de manutenção através da assistência técnica.

Protocolo para produtos devolvidos

Para devolução de acessórios e consumíveis ao abrigo da garantia do processador ThinPrep 5000 com AutoLoader, contacte a assistência técnica.

Poderá também solicitar contratos de manutenção através da assistência técnica.



INFORMAÇÕES RELATIVAS À MANUTENÇÃO

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

Informações para
encomenda

Informações para
encomenda

Capítulo 13

Informações para encomenda

Endereço para envio de correspondência

Hologic, Inc.
250 Campus Drive
Marlborough, MA 01752 USA

Endereço para remessa

Hologic, Inc.
PO Box 3009
Boston, MA 02241-3009 USA

Horário de expediente

O horário de expediente da Hologic é das 08:30 às 17:30, horário padrão na costa Leste dos EUA (EST), de segunda a sexta, excluindo feriados.

Serviço de apoio ao cliente

As encomendas de produtos, que incluem encomendas regulares, são feitas através do Serviço de apoio ao cliente por telefone durante o horário de expediente, para os números (+1) 800-442-9892, Opção 5, ou (+1) 508-263-2900.

As encomendas podem também ser enviadas por fax para o Serviço de apoio ao cliente através do número 508-229-2795.

Garantia

Poderá obter uma cópia da garantia limitada da Hologic, assim como outros termos e condições de venda, contactando o Serviço de apoio ao cliente através dos números acima indicados.

Protocolo para produtos devolvidos

Para devoluções de acessórios e consumíveis ao abrigo da garantia do processador ThinPrep® 5000 com AutoLoader, contacte a Assistência técnica.

Tabela 13.1: Consumíveis para o processador ThinPrep 5000

Item	Descrição	Número de encomenda
Disco absorvente, encaixe do filtro	Embalagem de 4 discos absorventes	71920-001
Disco absorvente, tampa de evaporação	Embalagem de 4 discos absorventes	71921-001
Disco, recipiente de resíduos do braço robótico	Disco para revestir o recipiente de resíduos do braço robótico	ASY-03901
Banho fixador	Recipiente de banho com tampa, embalagem de 1	71917-001
Suporte de coloração	Suportes de coloração, caixa de 10	51873-001
Garrafa de resíduos	Garrafa de resíduos com tampa	70028-001
Carrossel de entrada	Embalagem de 1 carrossel de entrada	ASY-11050
Tampa protetora	1 tampa protetora para carrosséis de entrada	71918-001
Manual do Operador do Processador ThinPrep 5000 com AutoLoader	1 Manual de substituição	MAN-06025-602
Misturador de vortex	1 Misturador de vortex	*
Fusíveis 15 A/250 V 3AB	Fusíveis de substituição para o processador	53247-015
Fusíveis 6,3 A/250 V 5x20 mm SLO-BLO	Fusíveis de substituição para o AutoLoader	50077-021
Filtro, carbono	Filtro de carbono de 0,3 µm para sistema de extração de fumos	MME-00900
Filtro, HEPA	Filtro HEPA de 0,3 µm para sistema de extração de fumos	MME-00901
Tabuleiros de frascos de amostras	Tabuleiros para frascos de amostras, embalagem de 4	70264-001
Sacos de revestimento interior para caixa de resíduos do filtro	Sacos plásticos de poliéster, 14" x 14" x 26", 1 caixa de 500 sacos	50816-001

* O número de encomenda depende dos requisitos de potência específicos de cada país. Contacte o Serviço de apoio ao cliente da Hologic.

Tabela 13.2: Consumíveis para a aplicação do ThinPrep Pap Test (ginecológico)

Item	Descrição	Número de encomenda
Kit ThinPrep Pap Test	Materiais para 500 testes ThinPrep Pap Test Contém: 500 frascos de Solução PreservCyt para utilização com o ThinPrep Pap Test 500 filtros ThinPrep Pap Test (transparentes) 500 lâminas de microscópio ThinPrep 500 dispositivos de colheita Configurados com: 500 dispositivos de colheita tipo vassoura 500 dispositivos de colheita tipo escova de citologia/espátula	 70096-001 70096-003
Kit ThinPrep Pap Test (para utilização com o ThinPrep Imaging System)	Materiais para 500 testes ThinPrep Pap Test Contém: 500 frascos de Solução PreservCyt para utilização com o ThinPrep Pap Test 500 filtros ThinPrep Pap Test (transparentes) 500 lâminas de microscópio para o ThinPrep Imaging System 500 dispositivos de colheita Configurados com: 500 dispositivos de colheita tipo vassoura 500 dispositivos de colheita tipo escova de citologia/espátula	 70662-001 70662-003

Tabela 13.2: Consumíveis para a aplicação do ThinPrep Pap Test (ginecológico)

Item	Descrição	Número de encomenda
ThinPrep Pap Test Kit para consultórios médicos	<p>Contém: 500 frascos de Solução PreservCyt para GIN.</p> <p>Configurados com: 500 dispositivos de colheita tipo vassoura 500 dispositivos de colheita tipo escova de citologia/espátula</p>	70136-001 70136-002
ThinPrep Pap Test Kit para laboratório	<p>Contém: 500 filtros ThinPrep Pap Test (transparentes) 500 lâminas de microscópio ThinPrep</p>	70137-001
ThinPrep Pap Test Kit para laboratório (para utilização com o ThinPrep Imaging System)	<p>Contém: 500 filtros ThinPrep Pap Test (transparentes) 500 lâminas de microscópio para o ThinPrep Imaging System</p>	70664-001
Kit de dispositivos de colheita tipo vassoura	<p>Contém: 500 dispositivos de colheita tipo vassoura (20 sacos de 25 dispositivos)</p>	70101-001
Escova de citologia/ Kit de espátula de plástico	<p>Contém: 500 dispositivos de colheita tipo escova de citologia/espátula (20 sacos de 25 pares de dispositivos)</p>	70124-001

Tabela 13.3: Consumíveis e soluções para aplicações não ginecológicas

Item	Descrição	Número de encomenda
Solução PreservCyt	20 ml num frasco de 0,05 kg (2 oz.) 50 frascos/caixa	70787-002
	946 ml num frasco de 0,9 kg (32 oz.) 4 frascos/caixa	70406-002
Solução CytoLyt	946 ml num frasco de 0,9 kg (32 oz.) 4 frascos/caixa	70408-002
	30 ml num tubo de centrífuga de 50 ml 80 tubos/caixa	0236080
	30 ml num copo de 120 ml 50 copos/caixa	0236050
Bomba distribuidora	1 bomba para a garrafa CytoLyt (0,9 kg [32 oz.]) Frasco Distribui aproximadamente 30 ml.	50705-001
Filtros não ginecológicos (azuis)	Caixa de 100	70205-001
Kit do sistema ThinPrep UroCyte®	100 filtros ThinPrep UroCyte (amarelo) 100 lâminas de microscópio UroCyte 2 embalagens de 50 frascos PreservCyt 4 frascos de Solução CytoLyt (946 ml num frasco de 0,9 kg [32 oz.])	71003-001
Filtros ThinPrep UroCyte (amarelo)	100 filtros por tabuleiro	70472-001
Lâminas de microscópio ThinPrep UroCyte	100 lâminas por caixa	70471-001
Copos ThinPrep UroCyte PreservCyt	50 copos por caixa	70991-001
Kit de colheita de urina ThinPrep UroCyte	12 kits por caixa	70474-001
Lâminas sem arco (para colorações IHC)	Caixa, cerca de 72	70126-002



INFORMAÇÕES PARA ENCOMENDA

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.



Índice remissivo

A

- ácido acético glacial 4.7, 5.21
- advertências, Precauções, Notas 1.15
- alternar modos 6.22
- amostra demasiado densa 9.2
- amostra está diluída 9.2
- amostras com sangue (não ginecológicas) 5.21
- amostras de fluido
 - colheita 5.4
 - preparação 5.16
- amostras de muco
 - colheita 5.3
 - preparação 5.14
- amostras de urina
 - colheita 5.4
 - preparação 5.16
- amostras FNA
 - colheita 5.3
 - preparação 5.13
- amostras UroCyte 5.18
- aplicação (Processador ThinPrep 5000) 1.2
- assistência técnica 12.1
- autoteste no arranque 1.15

B

- bandejas de gotejamento 8.20
- banho fixador, encomendar 13.2
- barra de estado 6.4
- botão Limpar Sistema 6.66



C

carregar

banhos 6.12

cassetes de lâminas com lâminas 7.7

carrossel

encomendar 13.2

relatório 6.77

sensores 8.5

colheita

dispositivo tipo vassoura 4.3, 13.4

escova endocervical/espátula 4.4, 13.4

colheita de amostras, ginecológicas 4.3

colocação de lamelas 10.4

colocar

carrossel 7.13

filtros, lâminas, frascos 7.25

coloração 10.2

configurações do sistema 6.24

configurar códigos de barras

configuração do teste, ID do frasco 6.51

configurar ID da Lâmina 6.53

ID de acesso 6.48

lâminas gravadas a laser 6.53

segmento 6.54

substituir 6.56

configurar ID da Lâmina 6.53

configurar ID do frasco 6.47

conjunto concluído 6.18, 7.17, 7.33

D

data 6.26

desenhar etiquetas de lâminas 6.38

desligar 2.7

destapar frasco 9.2

detalhes de frasco 6.9

detalhes de lâminas 6.7



detalhes de utilização 6.76
detalhes do banho 6.10
detecção e resolução de problemas relacionados com a preparação de amostras não ginecológicas 5.20
dimensões 1.12
disco absorvente
 encaixe do filtro 8.16, 13.2
 tampa de evaporação 8.16, 13.2
disco, recipiente de resíduos do braço robótico 13.2

E

ecrã principal
 durante o processamento 6.16
 processador inativo 6.3
eliminação
 consumíveis 1.20
 instrumento 1.21
encerramento
 normal 2.7
 prolongado 2.8
energia 1.13
ensaio de fugas 8.12
erro do sistema 9.23
 código 9.30
erros de processamento das amostras 9.1
erros de processamento em conjunto 9.16
espaços livres 1.12
especificações ambientais 1.13
estado do banho fixador 6.11
esvaziar tanque de resíduos líquidos 6.82, 7.21, 8.9, 9.19
etiqueta com formato OCR 7.23
etiqueta da lâmina 7.22
etiquetas das lâminas
 texto 6.43
etiquetas para frascos 7.4



F

- ficha de dados de segurança 1.21
 - Solução CytoLyt 1.21, 3.5
 - Solução PreservCyt 1.21, 3.3
- filtro de carbono 13.2
- Filtro HEPA 13.2
- filtros não ginecológicos 7.2, 13.5
- filtros ThinPrep Pap Test 7.2, 13.3
- filtros UroCyte 7.2, 13.5
- fixação 10.1
- formato da ID da lâmina 6.39
 - Código de barras 1-D 6.40
 - Código de barras 2-D 6.41
 - configurar códigos de barras 6.45
 - OCR Imager 6.40
 - OCR Não Imager 6.41
 - restrições 6.42
- formato de etiqueta com código de barras
 - frasco 7.3
 - lâmina 7.22
- formato de etiqueta de lâmina para tratamento de imagens 7.23
- fusíveis, encomendar 13.2
- fusível 1.13, 1.19, 8.20
 - substituir 8.20

G

- garrafa de resíduos 8.10, 8.13
- garrafa de resíduos, encomendar 13.2
- guardar um relatório numa unidade USB 6.74

H

- hora 6.27



I

- ID da lâmina
 - duplicado 9.10
 - erro de leitura 9.4, 9.9
 - inválida 9.6
- indicadores de estado 6.5, 7.20
- iniciar um conjunto 7.14
- instalação 2.1
- instalar impressora 6.35
- interromper um conjunto 6.19
- interruptor de alimentação 2.5

K

- kit de colheita UroCyte 5.19
- kit ThinPrep Pap Test 13.3

L

- lavagem com Solução CytoLyt 5.12
- libertar filtro 9.26
- libertar frasco 9.27
- libertar lâmina 9.27
- ligar 2.5
- limpar ecrã 6.82
- limpar meios 9.25
- limpar o ecrã tátil 8.15
- limpeza do ecrã tátil 8.15
- lubrificante 4.2, 4.6



M

- manual do operador, encomendar 13.2
- meios de colheita 5.4
- modo de processamento Múltiplas lâminas por frasco 7.29
- modo restringido 9.24
- mover banho para a porta 6.12

N

- nome do instrumento 6.29
- nome do laboratório 6.28

O

- Opções de Administração 6.23

P

- painel de banhos no ecrã principal 6.10
- painel de frascos no ecrã principal 6.8
- painel de lâminas no ecrã principal 6.6
- perigos 1.15
- peso 1.12, 2.2
- plano de manutenção 8.24
- Portas USB 2.5
- pré-corresp. de ID de frasco e lâmina 6.34
- preparação de amostras ginecológicas 4.1
- preparação de amostras não ginecológicas 5.1
- Procedimento com ditiotreitol (DTT) 5.15
- processamento concluído
 - Modo AutoLoader 6.18
 - Modo de conjunto pequeno 7.33
- processamento de tabuleiro, parar em vazio ou pesquisar tudo 6.36
- protocolo de reprocessamento, ginecológico 4.7



R

- reiniciar o sistema 9.30
- remoção de alíquotas 7.35
- remover banhos 6.13
- resolução de problemas 9.1
- retirar
 - banho fixador 7.19
 - carrossel 7.19
- reunir diagnósticos 6.80

S

- segmento da ID 6.54
- seleção do idioma 6.33
- sequências de processamento 6.9
- Serviço de apoio ao cliente 12.1, 13.1
- silenciar alarme 6.32
- símbolos utilizados no instrumento 1.16
- Solução CytoLyt 3.4, 13.5
 - composição 3.4
 - embalagem 3.4
 - estabilidade 3.5
 - manuseamento/eliminação 3.5
 - requisitos para o armazenamento 3.4
- Solução PreservCyt 3.1, 13.5
 - composição 3.1
 - embalagem 3.1
 - estabilidade 3.2
 - propriedades antimicrobianas 3.3
 - requisitos para o armazenamento 3.1
- sons de alerta 6.31
- substituição do reagente fixador 8.2
- substituir caracteres 6.56
- suporte de coloração 7.12
 - encomendar 13.2
- suspender um conjunto 6.19, 7.32



T

- tampa protetora, encomendar 13.2
- tensão 1.13
- teste COBAS AMPLICOR™CT/NG 7.36
- testes auxiliares 7.35
- ThinPrep Pap Test 1.3
- tipos de lâminas 6.7

U

- UPS 2.2

V

- volume de som 6.30

Modo AutoLoader - Inativo

Opções de Administração:

- Configuração do Sistema
- Relatórios e Registos
- Limpar Ecrã
- Esvaziar Resíduos Líquidos
- Desenhar Rótulos
- Configurar códigos de barras
- Limpar Sistema
- Substituir filtro de ar
- Encerrar o instrumento

Modo AutoLoader - Processamento

Processamento concluído do tabuleiro do frasco 1 (Gin.)

Processamento em curso do tabuleiro do frasco 2 (Não Gin.)

O tabuleiro do frasco 3 (UroCyte) requer uma ação por parte do operador

Tabuleiro do frasco 4 (Imager) pronto para processamento

Indicadores de estado utilizados na interface



Cassete de lâminas ou tabuleiro do filtro cheios

Cassete de lâminas ou tabuleiro do filtro parcialmente cheio

Cassete de lâminas ou tabuleiro do filtro vazios



Tipo de amostra a ser processada (exemplo de amostra Não Gin.)

Número de cassetes de lâminas Não Gin. disponíveis

Número de tabuleiros de filtros Não Gin. disponíveis

Número de banhos fixadores Não Gin. disponíveis



Pronto para processar



Concluído



O conjunto foi suspenso



Não pronto ou erro. Leia a mensagem na barra de estado.




Não é possível processar o tabuleiro do frasco - inventário em falta ou baixo



Solicitação de ação por parte do utilizador


Consulte o Manual do Operador do Sistema ThinPrep 5000 com AutoLoader para obter as instruções de funcionamento completas.

Modo AutoLoader

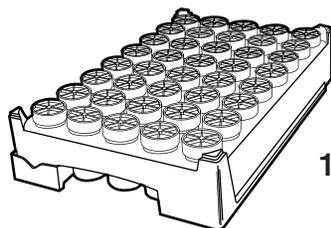

1 Tabuleiro = 1 Registo em Conjunto

Modo de conjunto pequeno

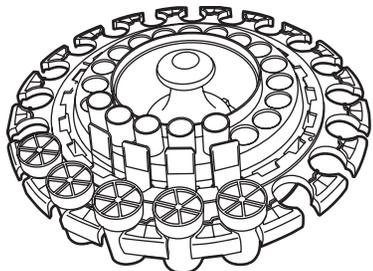

1 Carrossel = 1 Registo em Conjunto

Relatórios em Conjunto

Actualizar

Seleccionar um relatório em conjunto para ver detalhes

Tipo de amostra	Data	Hora ▼
Gin.	ter 11-09-2018	00:00
Não Gin.	seg 10-09-2018	05:00
UroCyte	dom 09-09-2018	21:00
Gin.	sáb 08-09-2018	00:00
Gin.	sex 07-09-2018	15:00

Concluído

Guardar tudo em USB

Procurar Frasco por ID

Notas importantes relativas ao funcionamento

Banhos fixadores



Banhos fixadores - oriente o suporte de coloração de forma a que as palavras "UP SIDE" (ESTE LADO PARA CIMA) gravadas em relevo fiquem viradas para a pega da tina do banho. Pressione o suporte de coloração totalmente até sentir o suporte a encaixar no lugar. O suporte tem de ficar completamente assente.

Tabuleiros de filtros

Quando estiver a carregar tabuleiros de filtros, confirme se os filtros estão com o lado da membrana virado para baixo no tabuleiro (extremidade aberta virada para cima). Se for necessário, vire-os ao contrário manualmente. Tenha cuidado para não tocar na membrana ou na superfície interna do filtro.

Empurre os tabuleiros de filtros completamente para encaixarem no compartimento de filtros de modo a accionarem o sensor de presença do tabuleiro.

Se estiver a carregar um tabuleiro de filtros parcialmente cheio, coloque-o com as posições vazias na margem de alimentação. Depois de o sistema localizar o primeiro filtro presente, ele assume que as restantes posições do tabuleiro estão completas.

Designar tipo de sequência

Quando carregar tabuleiros de frascos, tabuleiros de filtros ou cassetes de lâminas, o operador tem de designar o tipo de amostra de cada item. O sistema não reconhece automaticamente o tipo de frasco, filtro ou lâmina.

Seleccionar a sequência de tabuleiro 1 do frasco

Seleccionar tipo de tabuleiro do filtro 1

Seleccionar tipo de cassete de lâminas 1

Hologic® ThinPrep® 50000 Manual do Operador

Processador ThinPrep® 50000
com AutoLoader



Hologic, Inc.
250 Campus Drive
Marlborough, MA 01752 USA
+1-508-263-2900
www.hologic.com



Hologic BVBA
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Bélgica



MAN-06025-602 Rev. 001