

SELENIA®
Dimensions®



Bedienungsanleitung
MAN-10731-802 Revision 002

HOLOGIC®

Selenia[®] Dimensions[®]

Digitales Mammographie-System

Digitales Tomosynthese-System

Bedienungsanleitung

für Software-Version 1.11.1

Artikelnummer MAN-10731-802

Revision 002

Oktober 2024

Produkt-Support

USA: +1.877.371.4372
Europa: +32 2 711 4690
Asien: +852 37487700
Australia: +1 800 264 073
Sonstige Länder: +1 781 999 7750
E-mail: BreastHealth.Support@hologic.com

© 2024 Hologic, Inc. Gedruckt in den USA. Diese Bedienungsanleitung wurde ursprünglich in der englischen Sprache verfasst.

Hologic, 3D, 3D Mammography, 3Dimensions, 3DQuorum, Affirm, C-View, Dimensions, FAST Paddle, Genius, Genius AI, Hologic Clarity HD, I-View, ImageChecker, Quantra, Selenia, SmartCurve, und zugehörige Logos sind Marken und/oder eingetragene Marken von Hologic, Inc. und/oder seiner Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle Marken, eingetragenen Marken und Produktnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

Dieses Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische oder ausländische Patente, wie unter www.Hologic.com/patent-information angegeben, geschützt sein.

Inhalt

Verzeichnis der Abbildungen **xi**

Verzeichnis der Tabellen **xv**

1: Einleitung **1**

1.1	Verwendungszweck	1
1.1.1	Selenia Dimensions-System – Verwendungszweck	1
1.1.2	Verwendungszweck der Genius AI Detection-Software	2
1.1.3	Kontraindikationen	2
1.2	Beschreibung der Warnungen, Vorsichtshinweise und Hinweise	2
1.3	Vorgesehene Benutzer.....	3
1.4	Patientenzielgruppe.....	3
1.5	Klinischer Nutzen	3
1.6	Mögliche unerwünschte Ereignisse bei Anwendung von Mammographie-Systemen in Bezug auf die Gesundheit.....	3
1.7	Leistungsmerkmale des Systems.....	4
1.8	Information zur Genius 3D Mammography-Untersuchung	4
1.9	Weitere Informationen zur Tomosynthese.....	4
1.10	Information zu den Bildgebungstechnologien C-View und Intelligent 2D.....	6
1.10.1	Warnungen für die Bildgebungstechnologien C-View und Intelligent 2D.....	6
1.10.2	Betriebstheorie der Bildgebungstechnologien C-View und Intelligent 2D.....	7
1.11	Über die 3DQuorum Software	8
1.11.1	Warnung für die 3DQuorum-Software	8
1.11.2	Funktionsweise der 3DQuorum-Software	8
1.12	Über die Genius AI Detection-Software	9
1.12.1	Vorsichtshinweise für die Genius AI Detection-Software	10
1.13	Benutzerprofile.....	11
1.13.1	Mammografie-Technologe	11
1.13.2	Radiologe	11
1.13.3	Arzt.....	11
1.14	Patientenzielgruppe.....	11
1.15	Schulungsanforderungen	11
1.16	Qualitätskontrollanforderungen.....	12
1.17	Wo sind die Installationsanleitungen zu finden?.....	12
1.18	Wo sind technische Beschreibungen zu finden	12
1.19	Garantieerklärung.....	12
1.20	Technischer Kundendienst	13
1.21	Beanstandungen am Produkt.....	13
1.22	Erklärung zur Computer- und Netzsicherheit von Hologic.....	13
1.23	Informationen zum Virenschutz.....	13
1.24	Symbole.....	13
1.25	Dokumentkonventionen.....	18

Bedienungsanleitung für das Selenia Dimensions System

Inhalt

2: Allgemeine Informationen	19
2.1 Systemübersicht	19
2.1.1 Säulenstativ – Übersicht	19
2.1.2 C-Bogenübersicht	20
2.1.3 Akquisitions-Workstation – Überblick	21
2.2 Sicherheitsinformationen	21
2.3 Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen	22
2.4 Not-Aus-Schalter	27
2.5 Verriegelungen	27
2.6 Einhaltung von Richtlinien	28
2.6.1 Anforderungen zur Einhaltung von Richtlinien	28
2.6.2 Erklärung zur Einhaltung von Richtlinien	30
3: System-Bedienelemente und Anzeigen	33
3.1 Systemnetzschalter	33
3.2 Regler und Anzeigen – Säulenstativ	34
3.2.1 Strahlerkopf-Display	35
3.2.2 Regler und Display – Kompressionsvorrichtung	35
3.2.3 Bedienfelder am C-Bogen	36
3.2.4 Zweifunktions-Fußschalter	36
3.3 Bedienelemente und Anzeigen der Akquisitions-Workstation	36
3.3.1 Bedienelemente und Anzeigen der Universal-Akquisitions-Workstation	37
3.3.2 Bedienelemente und Anzeigen der Premium-Akquisitions-Workstation	38
3.3.3 Bedienelemente und Anzeigen der Standard-Akquisitions-Workstation	39
3.3.4 Tastatur	40
3.3.5 Strichcode-Scanner	40
3.3.6 Anzeige der Universal-Akquisitions-Workstation	40
3.3.7 Touchscreen-Display der Premium-Akquisitions-Workstation	40
3.3.8 Anzeige der Standard-Akquisitions-Workstation	40
3.3.9 Bildanzeige-Monitor	40
4: Hochfahren, Funktionsprüfungen und Herunterfahren des Systems	41
4.1 So starten Sie das System	41
4.1.1 Vorbereitung	41
4.1.2 Hochfahren	41
4.1.3 Anmelden	45
4.2 Funktionsprüfungen durchführen	47
4.2.1 Kompressionsfunktionstests	48
4.2.2 Funktionsprüfungen C-Bogen-Bewegung	49
4.3 Die Not-Aus-Funktion	56
4.4 So schalten Sie das System aus	57
4.5 So schalten Sie die Stromversorgung des Systems vollständig ab	57
5: Benutzerschnittstelle	59
5.1 Bildschirm „Durchzuführende Funktion auswählen“	59

5.2	Zur Taskleiste	60
5.3	Bildschirm „Patient auswählen“	63
5.3.1	Info zur Registerkarte „Notizen“	65
5.3.2	Eine Patientendatei öffnen	65
5.3.3	Einen neuen Patienten hinzufügen	65
5.3.4	Patienteninformationen bearbeiten	66
5.3.5	Patientendatensätze teilen	66
5.3.6	Einen Patienten löschen	69
5.3.7	Nach Patienten filtern	69
5.3.8	Arbeitsliste aktualisieren	71
5.3.9	Arbeitsliste abfragen	71
5.3.10	Admin	71
5.3.11	Abmelden	72
5.3.12	Advanced Workflow Manager	72
5.4	Bildschirm „Verfahren“	72
5.4.1	So verwenden Sie die Schaltfläche „Implantat vorhanden“	74
5.4.2	So verwenden Sie die Plattenverschiebungsfunktion	74
5.4.3	Dialogfeld „Verfahrensinfo“	75
5.4.4	Ein Verfahren hinzufügen	78
5.4.5	Eine Ansicht hinzufügen (oder entfernen)	80
5.4.6	Eine Projektion ändern	81
5.4.7	Laden	81
5.4.8	Einen Patienten schließen	82
5.5	So rufen Sie Funktionen zur Bildbetrachtung auf	83
5.6	Ausgabegruppen	83
5.6.1	Eine Ausgabegruppe auswählen	84
5.6.2	Eine Ausgabegruppe hinzufügen oder bearbeiten	84
5.6.3	SmartSlices Ausgabegruppen	85
5.6.4	Benutzerdefinierte Ausgabe	86
5.7	Ausgaben nach Bedarf	87
5.7.1	Archiv	87
5.7.2	Export (Exportieren)	88
5.7.3	Drucken	90
 6: Bildaufnahme		 93
6.1	Bildschirm Bildanzeige	93
6.2	So stellen Sie die Belichtungsparameter ein	94
6.2.1	Bildaufnahmemodus auswählen (Tomosynthese-Option)	94
6.2.2	Belichtungsmodus auswählen	94
6.2.3	So verwenden Sie den AEC-Sensor	94
6.3	So nehmen Sie ein Bild auf	95
6.3.1	Traditionelle Bildereignisfolge	96
6.3.2	Tomosynthese-Bildereignisfolge	97
6.3.3	So akzeptieren Sie ein verworfenes Bild	97
6.3.4	So akzeptieren oder verwerfen Sie ein später fortzusetzendes Bild	97

Bedienungsanleitung für das Selenia Dimensions System

Inhalt

6.3.5	Helligkeit der Hautlinie	98
6.4	Ein Bild aufnehmen bei Implantaten.....	99
6.4.1	Von der Brustwarze abgewandtes Implantat	99
6.4.2	Implantat in der Nähe der Brustwarze	100
6.4.3	Projektionen mit weggehaltenen Implantaten.....	102
6.4.4	Implantathelligkeit	103
6.5	So korrigieren Sie Implantatbilder und verarbeiten diese neu.....	104
6.5.1	Wenn das Bild nicht akzeptiert wird	104
6.5.2	Wenn das Bild akzeptiert wird	104
6.6	So sehen Sie die Bilder durch	105
6.6.1	Registerkarte „Werkzeuge zur Bildbetrachtung“	106
6.6.2	Registerkarte „Notizen“	107
6.6.3	Andere Bildbetrachtungswerkzeuge	108
6.6.4	Projektionsindikator	109
6.6.5	Schichten-Indikator	109
6.7	So senden Sie Bilder an die Ausgabegeräte.....	109
6.8	I-View-Software Kontrastverstärkte 2D-Bilder.....	110
6.8.1	Röhrenbelastungsanzeige.....	113
6.8.2	So konfigurieren Sie die Kontrasteinstellungen	114
6.9	Probenbilder	115
7: Zubehör		117
7.1	So bringen Sie Zubehörteile am C-Bogen an.....	117
7.2	Patienten-Gesichtsschutz	118
7.2.1	So installieren oder entfernen Sie den einziehbaren Gesichtsschutz.....	118
7.2.2	So verwenden Sie den einziehbaren Gesichtsschutz	119
7.2.3	So installieren oder entfernen Sie den konventionellen Gesichtsschutz	120
7.3	Kompressionsplatten.....	120
7.3.1	Platten für das Routine-Screening.....	122
7.3.2	Kontakt- und Spotkompressionsplatten.....	123
7.3.3	Vergrößerungsplatten	123
7.3.4	Lokalisierungsplatten.....	124
7.3.5	Ultraschall-Platte Groß.....	124
7.3.6	So installieren und entfernen Sie eine Kompressionsplatte.....	125
7.3.7	Wartung und Reinigung der Platten.....	126
7.3.8	Plattenverschiebung	126
7.3.9	Kompressionsmodus FAST	126
7.4	Vergrößerungsstativ	128
7.4.1	So installieren und entfernen Sie das Vergrößerungsstativ	128
7.5	Fadenkreuzvorrichtungen	130
7.5.1	So installieren und entfernen Sie die Lokalisierungs-Fadenkreuzvorrichtung	130
7.5.2	So verwenden Sie die Lokalisierungs-Fadenkreuzvorrichtung	131
7.5.3	So installieren und entfernen Sie die Vergrößerungs-Fadenkreuzvorrichtung	131
7.5.4	So richten Sie die Fadenkreuzvorrichtung aus	132

8: Klinische Verfahren	133
8.1 Standard-Arbeitsablauf.....	133
8.1.1 Vorbereitung	133
8.1.2 An der Gantry	133
8.1.3 An der Akquisitions-Workstation.....	134
8.2 Beispiel für Screening-Verfahren.....	135
8.2.1 Positionieren der Patientin	135
8.2.2 Belichtungstechniken einstellen	136
8.2.3 Erfassen der Belichtung	136
8.3 Verfahren zur Nadel-Lokalisierung bei Tomosynthese	137
9: Wartung und Reinigung	141
9.1 Reinigung.....	141
9.1.1 Allgemeine Reinigungshinweise.....	141
9.1.2 Zur allgemeinen Reinigung	141
9.1.3 Vermeidung möglicher Verletzungen oder Geräteschäden.....	142
9.1.4 Akquisitions-Workstation	142
9.2 Wartung	144
9.2.1 Wartungsintervalle.....	144
9.2.2 Speicherbereinigung	146
10: Benutzeroberfläche zur Systemadministration	147
10.1 Bildschirm „Admin“	147
10.2 Bildschirm „Über die Bedienkonsole“	150
10.2.1 Registerkarte Lizenzierung läuft	151
10.3 Einstellung der Benutzersprache ändern	152
10.4 Autom. Hängen und Autom. Paarung einstellen.....	153
10.5 Mehrzeilige Verfahrensregisterkarten einstellen	154
10.6 Die Höhe im Speicher aktivieren und einstellen.....	155
10.7 Die Standardhöhe aktivieren und einstellen.....	157
10.8 „Automatisch akzeptieren“ und „Automatisch später fortsetzen“ für Bilder einstellen	160
10.9 Stellen Sie die Standardwerte für den Kontrast ein	161
10.10 Einstellung der Voreinstellungen für die Genius AI Detection-Software.....	162
10.11 System-Einstellungen.....	164
10.11.1 System-Einstellungen für den leitenden Radiologie-Techniker.....	164
10.11.2 Fernzugriff auf Bildbericht.....	166
10.12 Werkzeug Archiv.....	169
Anhang A: Technische Daten	173
A.1 Produktabmessungen.....	173
A.1.1 Säulenstativ (Gantry mit C-Bogen)	173
A.1.2 Akquisitions-Workstations	174
A.2 Betriebs- und Lagerungsumgebung.....	179
A.2.1 Allgemeine Betriebsbedingungen	179
A.2.2 Lagerungsumgebung.....	179

Bedienungsanleitung für das Selenia Dimensions System

Inhalt

A.3	Strahlenschutz	180
A.4	Elektrische Leistungsaufnahme	180
A.4.1	Säulenstativ	180
A.4.2	Akquisitions-Workstation	180
A.5	Technische Daten Säulenstativ	181
A.5.1	C-Bogen	181
A.5.2	Kompression	182
A.5.3	Röntgenröhre	183
A.5.4	Röntgenstrahlenfilterung und -abgabe	183
A.5.5	Röntgeneinblendung	185
A.5.6	Lichtfeldanzeige	185
A.5.7	Röntgengenerator	185
A.6	Technische Daten Bildsystem	186
A.6.1	Bildrezeptor	186
Anhang B: System- und Alarmmeldungen		187
B.1	Fehlerbehebung	187
B.2	Arten von Meldungen	187
B.2.1	Störungsniveaus	187
B.2.2	Systemmeldungen	188
B.3	USV-Meldungen	190
Anhang C: Verwendung des mobilen Systems		191
C.1	Schutzmaßnahmen und andere Sicherheitsvorkehrungen	191
C.2	Spezifikationen für die mobile Verwendung	192
C.2.1	Grenzwerte der Stoß- und Vibrationsfestigkeit	192
C.2.2	Busumgebung	193
C.3	Elektrische Leistungsaufnahme	193
C.3.1	Gantry	193
C.3.2	Akquisitions-Workstation	193
C.4	Vorbereiten des Systems für die Fahrt	194
C.5	Vorbereiten des Systems für den Gebrauch	196
C.6	Systemtest nach der Fahrt	197
C.6.1	Bedienelemente und Funktionstests des mobilen Systems	197
C.6.2	Qualitätskontrolle für mobile Systeme	197
Anhang D: Dosisinformation		199
D.1	EUREF Dosistabellen	199
D.2	EUREF-KRV-Tabelle	200
Anhang E: Liste der Lizenzen und Zubehörteile		201
Glossar		203
Index		205

Verzeichnis der Abbildungen

Abbildung 1: Säulenstativ für das Selenia® Dimensions® System	19
Abbildung 2: C-Bogenübersicht	20
Abbildung 3: Akquisitions-Workstations.....	21
Abbildung 4: Die Not-Aus-Funktion	27
Abbildung 5: Systemnetzschalter	33
Abbildung 6: Regler und Anzeigen – Säulenstativ	34
Abbildung 7: Strahlerkopf-Display	35
Abbildung 8: Kompressionsvorrichtung.....	35
Abbildung 9: Anzeige der Kompressionsvorrichtung	35
Abbildung 10: Bedienfeld C-Bogen.....	36
Abbildung 11: Zweifunktions-Fußschalter	36
Abbildung 12: Bedienelemente und Anzeigen der Universal-Akquisitions-Workstation	37
Abbildung 13: Bedienelemente und Anzeigen der Premium-Akquisitions-Workstation.....	38
Abbildung 14: Bedienelemente und Anzeigen der Standard-Akquisitions-Workstation	39
Abbildung 15: Die Not-Aus-Schalter durch Drehen zurücksetzen	41
Abbildung 16: Netztasten an der Universal-Akquisitions-Workstation.....	41
Abbildung 17: Netztasten an der Premium-Akquisitions-Workstation	41
Abbildung 18: Netztasten an der Standard-Akquisitions-Workstation.....	41
Abbildung 19: Anmeldebildschirm von Windows 10	43
Abbildung 20: Startbildschirm.....	44
Abbildung 21: Bildschirm für die Systemanmeldung	45
Abbildung 22: C-Bogen-Bedienfeld (linke Seite gezeigt)	47
Abbildung 23: Die Not-Aus-Funktion	56
Abbildung 24: Netztasten an der Universal-Akquisitions-Workstation.....	57
Abbildung 25: Netztasten an der Premium-Akquisitions-Workstation	57
Abbildung 26: Netztasten an der Standard-Akquisitions-Workstation.....	57
Abbildung 27: Beispiel-Bildschirm „Durchzuführende Funktion auswählen“	59
Abbildung 28: Taskleiste	60
Abbildung 29: Bildschirm „Patient auswählen“	63
Abbildung 30: Registerkarte „Unternehmen“	64
Abbildung 31: Bildschirm „Patient hinzufügen“	66
Abbildung 32: Bildschirm „Geteilte Patientendatensätze“	67
Abbildung 33: Wählen Sie das korrekte Verfahren für Geteilte Patientendatensätze	68
Abbildung 34: Die Registerkarte „Filter“ im Bildschirm „Patientenfilter“	69
Abbildung 35: Bildschirm „Verfahren“	72
Abbildung 36: Tasten für Plattenverschiebung	74
Abbildung 37: Dialogfeld „Verfahrensinfo“	75
Abbildung 38: Registerkarte „Genius AI Detection“	77
Abbildung 39: Dialogfeld „Verfahren hinzufügen“	78
Abbildung 40: Bildschirm „Projektion hinzufügen“	80
Abbildung 41: Bildschirm „Projektion ändern“	81
Abbildung 42: Ausgabegruppenfelder	84

Bedienungsanleitung für das Selenia Dimensions System

Inhalt

Abbildung 43: Beispiel für Ausgabegerät-Einstellungen	86
Abbildung 44: Beispiel: benutzerdefinierte Ausgabegruppe.....	86
Abbildung 45: Bildauswahl für den Export	88
Abbildung 46: Dialogfeld Export.....	89
Abbildung 47: Bildschirm drucken	90
Abbildung 48: Bild-Displayanzeige (SmartSlices-Option dargestellt)	93
Abbildung 49: Belichtung läuft	95
Abbildung 50: Exposition abgeschlossen	95
Abbildung 51: Markierte Bilder in einem Verfahren	96
Abbildung 52: Vergleich der Standardhelligkeit und der reduzierten Helligkeit	98
Abbildung 53: Vergleich der Standardhelligkeit und der reduzierten Helligkeit	103
Abbildung 54: Registerkarte „Werkzeuge“ (Tomosynthese-Option angezeigt).....	105
Abbildung 55: Bildbetrachtungswerkzeuge.....	106
Abbildung 56: Werkzeuge in der Registerkarte „Notizen“	107
Abbildung 57: Expositionsindex.....	108
Abbildung 58: Anzeigemodi	108
Abbildung 59: Projektionsindikator	109
Abbildung 60: Schichten-Indikator (SmartSlice-Option dargestellt).....	109
Abbildung 61: Bildschirm „2D Contrast“ der I-View-Software	110
Abbildung 62: Bildschirm „2D Contrast“ der I-View-Software, Wartephase	111
Abbildung 63: Bildschirm „2D Contrast“ der I-View-Software, Optimale Bildgebungsphase	112
Abbildung 64: I-View-Software 2D Kontrastmittelinformationen.....	114
Abbildung 65: Bildschirm „Verfahren“ für Proben	115
Abbildung 66: Bildschirm „Probenbildgebung“	116
Abbildung 67: C-Bogenzubehör	117
Abbildung 68: Richten Sie den einziehbaren Gesichtsschutz am C-Bogen aus	118
Abbildung 69: Installation des Gesichtsschutzes	119
Abbildung 70: Bedienung des Gesichtsschutzes	119
Abbildung 71: So installieren Sie den konventionellen Gesichtsschutz.....	120
Abbildung 72: Installation einer Kompressionsplatte	125
Abbildung 73: So entfernen Sie eine Kompressionsplatte	125
Abbildung 74: Der Schieberegler des Kompressionsmodus FAST.....	127
Abbildung 75: Installation des Vergrößerungsstativs	128
Abbildung 76: Installation der Lokalisierungs-Fadenkreuzvorrichtung	130
Abbildung 77: So installieren und entfernen Sie die Vergrößerungs-Fadenkreuzvorrichtung	131
Abbildung 78: Beispiel für eine Bildschirmsicht „Screening-Verfahren“	135
Abbildung 79: Belichtung läuft	136
Abbildung 80: Exposition abgeschlossen	137
Abbildung 81: Berechnung der Nadeltiefe.....	139
Abbildung 82: Bildschirm „Admin“	147
Abbildung 83: Registerkarte System des Bildschirms „Über die Bedienkonsole“ (zur Akquisitions-Workstation).....	150
Abbildung 84: Registerkarte Lizenzierung läuft des Bildschirms „Über die Bedienkonsole“	151
Abbildung 85: Einstellen der Optionen „Autom. Hängen“ und „Autom. Paarung“	153
Abbildung 86: Mehrzeilige Verfahrensregisterkarten aktivieren	154

Abbildung 87: Schaltfläche „Persönliche Einstellungen“ auf dem Bildschirm „Admin“	155
Abbildung 88: Registerkarte „Konsole“ des Bildschirms „Bediener bearbeiten“	156
Abbildung 89: Bedienfeld Höhenregulierung	156
Abbildung 90: Felder „Gewünschte Konsolenhöhe“ und „Aktuelle Konsolenhöhe“	157
Abbildung 91: Schaltfläche „Grund-Einstellungen“ auf dem Bildschirm „Admin“	157
Abbildung 92: Registerkarte „Konsole“ des Bildschirms „Systemvoreinstellungen“	158
Abbildung 93: Bedienfeld Höhenregulierung	159
Abbildung 94: Felder „Gewünschte Konsolenhöhe“ und „Aktuelle Konsolenhöhe“	159
Abbildung 95: Einstellung der Autom. Bildanordnung.....	160
Abbildung 96: Standardeinstellungen für I-View-Software 2D Contrast.....	161
Abbildung 97: Automatische Auswahl für die Genius AI Fallbearbeitung	162
Abbildung 98: Benutzerauswahl für die Genius AI-Fallverarbeitung aktivieren	163
Abbildung 99: Benutzerauswahl für die Genius AI Detection-Software-Fallbearbeitung.....	163
Abbildung 100: Die Schaltfläche „System Tools“ (System-Einstellungen).....	164
Abbildung 101: Bildschirm System-Einstellungen.....	164
Abbildung 102: Anmeldebildschirm für die Systemwerkzeuge	166
Abbildung 103: Begrüßungsbildschirm für die Systemwerkzeuge.....	167
Abbildung 104: Parameter zum Erstellen eines Bildberichts.....	167
Abbildung 105: Den Bildbericht herunterladen	168
Abbildung 106: Schaltfläche „Archiv“	169
Abbildung 107: Bildschirm „Archiv nach Bedarf für mehrere Patienten“	169
Abbildung 108: Bildschirm „Export“	171
Abbildung 109: Abmessungen Säulenstativ (Gantry mit C-Bogen)	173
Abbildung 110: Abmessungen Universal-Akquisition s-Workstation.....	174
Abbildung 111: Abmessungen Premium-Akquisitions-Workstation	175
Abbildung 112: Abmessungen Standard-Akquisitions-Workstation.....	176
Abbildung 113: Abmessungen Mobile Universal-Akquisitions-Workstation	177
Abbildung 114: Abmessungen Mobile Premium-Akquisitions-Workstation	178
Abbildung 115: USV LCD-Display.....	190
Abbildung 116: Verriegelungsknopf des Tastaturfachs, rechte oder linke Seite (Universal-Akquisitions-Workstation)	194
Abbildung 117: Tastaturfach-Verriegelungsknopf (Premium-Workstation)	194
Abbildung 118: Lösen der Verriegelung des Fachs von Verriegelt (A) zu Entriegelt (D)	194
Abbildung 119: Knöpfe zur Verriegelung des drehbaren Monitors an der mobilen Universal-Akquisitions- Workstation (Serie I).....	195
Abbildung 120: Knöpfe zur Verriegelung des drehbaren Monitors an der mobilen Universal-Akquisitions- Workstation (Serie II)	195
Abbildung 121: Lösen der Verriegelung des Fachs von Verriegelt (A) zu Entriegelt (D)	196
Abbildung 122: Knöpfe zur Verriegelung des drehbaren Monitors an der mobilen Universal-Akquisitions- Workstation (Serie I).....	196
Abbildung 123: Knöpfe zur Verriegelung des drehbaren Monitors an der mobilen Universal-Akquisitions- Workstation (Serie II)	196

Verzeichnis der Tabellen

Tabelle 1: Kompressionstests	48
Tabelle 2: C-Bogen-Bewegung nach oben (auf) und unten (ab).....	49
Tabelle 3: C-Bogen-Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn	51
Tabelle 4: C-Bogen-Drehung im Uhrzeigersinn	52
Tabelle 5: Schalter „C-Bogen-Drehung“	53
Tabelle 6: Automatische C-Bogendrehung entgegen dem Uhrzeigersinn.....	54
Tabelle 7: Automatische C-Bogendrehung im Uhrzeigersinn.....	55
Tabelle 8: C-Bogen-Einblendung	55
Tabelle 9: Plattenverschiebung	56
Tabelle 10: Taskleisten-Menüs	60
Tabelle 11: Der Bildschirm „Patient auswählen“	64
Tabelle 12: Optionen der Registerkarte „Filter“ (Zugriffsberechtigung erforderlich)	70
Tabelle 13: Der Bildschirm „Verfahren“	73
Tabelle 14: Verfahrensgruppen.....	79
Tabelle 15: Ausgabegruppen für 3DQuorum Software.....	85
Tabelle 16: Ausgabegeräteeeinstellungen für die 3DQuorum Software.....	85
Tabelle 17: Konventionelle 2D-Bildgebung.....	101
Tabelle 18: Tomosynthese-Bildgebung	101
Tabelle 19: Kontrastverstärkte Bildgebung	101
Tabelle 20: Erhältliches Zubehör	121
Tabelle 21: Vorbeugende Wartung durch den Bediener	144
Tabelle 22: Kundendiensttechniker – Vorbeugende Wartung	145
Tabelle 23: Funktionen des Bildschirms „Admin“	148
Tabelle 24: Leitender Radiologie-Techniker – Funktionen der System-Einstellungen	165
Tabelle 25: Maximale mA-Einstellung als Funktion der kV	183
Tabelle 26: Systemmeldungen.....	188
Tabelle 27: 2D Dosis (EUREF)	199
Tabelle 28: BT Dosierung (EUREF).....	199
Tabelle 29: CEDM Dosis (EUREF)	200
Tabelle 30: Lizenzen und Zubehörteile.....	201

Kapitel 1 Einleitung

Lesen Sie die gesamten Informationen sorgfältig durch, bevor Sie das System in Betrieb nehmen. Befolgen Sie alle in diesem Handbuch enthaltenen Warnhinweise und Anweisungen. Halten Sie dieses Handbuch während der Untersuchungen griffbereit. Ärzte sollten die Patientinnen über alle in diesem Handbuch aufgeführten möglichen Risiken und unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit der Verwendung des Systems informieren.

**Hinweis**

Einige Systeme werden von Hologic so konfiguriert, dass diese bestimmte Anforderungen erfüllen. Ihre Systemkonfiguration enthält nicht unbedingt alle Optionen und Zubehörteile, die in diesem Handbuch genannt werden.

**Hinweis**

Die in diesem Handbuch gezeigten Funktionen sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Hologic-Vertreter.

1.1 Verwendungszweck

RxOnly

Achtung: Laut Bundesgesetz der USA darf dieses Produkt ausschließlich von einem Arzt oder auf dessen Anordnung verkauft werden.

1.1.1 Selenia Dimensions-System – Verwendungszweck

Das Hologic® Selenia® Dimensions® System erzeugt digitale Mammographiebilder, die zum Screening und zur Diagnose von Brustkrebs verwendet werden können. Das Selenia Dimensions (2D oder 3D) System ist für die Verwendung bei denselben klinischen Anwendungen wie ein 2D-Mammographiesystem konzipiert, das auch zum Screening von Mammogrammen verwendet wird. Das Selenia Dimensions System eignet sich besonders gut, um digitale 2D- und 3D-Mammographien zu erstellen. Jede Screening-Untersuchung kann aus Folgendem bestehen:

einem 2D-DVFM-Bildsatz oder

einem 2D- und 3D-Bildsatz, wobei es sich bei der 2D-Aufnahme entweder um eine DVFM-Aufnahme oder eine aus dem 3D-Bildsatz generierte 2D-Aufnahme handeln kann. Der 3D-Bildsatz kann entweder als 1-mm-3D-Schicht oder als 6-mm-3D-SmartSlices angesehen werden.

Außerdem kann das Selenia Dimensions System für eine zusätzliche diagnostische Abklärung der Brust verwendet werden.

**Hinweis**

In Kanada und Singapur ist die Tomosynthese für das Screening nicht zugelassen und muss zusammen mit einem 2D-Bild verwendet werden (entweder einem FFDM-Bild oder einem 2D-Bild, das aus einem 3D-Bildsatz erzeugt wurde).

Digitale Mammographie mit erhöhtem Kontrast

Die Digitale Mammographie mit erhöhtem Kontrast (CEDM) ist eine Erweiterung der bestehenden Indikation für die diagnostische Mammographie mit dem Selenia Dimensions System. Die CEDM-Anwendung ermöglicht Brustbildgebung mit erhöhtem Kontrast unter Anwendung einer Dual Energy-Technik. Diese Bildgebungstechnik kann als zusätzliche Untersuchung nach einer Mammographie bzw. Ultraschalluntersuchung durchgeführt werden, um eine bekannte oder vermutete Läsion zu lokalisieren.

1.1.2 Verwendungszweck der Genius AI Detection-Software

Die Genius AI® Detection ist eine computergestützte Erkennungs- und Diagnosesoftware (CAdE/CADx), die mit kompatiblen digitalen Brusttomosynthesystemen (DBT) verwendet werden kann, um ROIs, einschließlich Weichteildichten (Massen, architektonische Verzerrungen und Asymmetrien) und Verkalkungen, zu identifizieren und zu markieren, während DBT-Untersuchungen von kompatiblen DBT-Systemen gelesen werden und Konfidenz-Scores liefern, die eine Bewertung der Sicherheit der Ergebnisse und einen Fall-Score bieten. Das Gerät soll die Interpretation von digitalen Brusttomosynthese-Untersuchungen zeitgleich unterstützen, bei denen der interpretierende Arzt den Befund während der Lesung der Untersuchung bestätigt oder verwirft.

Vorgesehene Benutzergruppe

Die vorgesehene Benutzergruppe der Genius AI Detection-Software sind gemäß MQSA qualifizierte befundenden Ärzte. Für Benutzer von Hologic Befundungsworkstations werden Schulungen zu den Bildbefundungswerkzeugen im Zusammenhang mit der Genius AI Detection-Software im Benutzerhandbuch der Workstation angeboten. Für andere Workstations wird vom Benutzer erwartet, die vom Hersteller der Workstation bereitgestellten Materialien zur Schulung zu nutzen.

Vorgesehene Patientengruppe

Das Gerät ist für die Anwendung bei Frauen bestimmt, die sich einer Screening-Mammographie unterziehen.

1.1.3 Kontraindikationen

Es sind keine Kontraindikationen bekannt.

1.2 Beschreibung der Warnungen, Vorsichtshinweise und Hinweise

Beschreibung der in diesem Handbuch verwendeten Warnungen, Vorsichtshinweise und Hinweise:



ACHTUNG!

Die Verfahren, die Sie genau befolgen müssen, um mögliche gefährliche oder tödliche Verletzungen zu verhindern.

**Warnung:**

Die Verfahren, die Sie genau befolgen müssen, um Verletzungen zu verhindern.

**Vorsicht:**

Die Verfahren, die Sie genau befolgen müssen, um Geräteschäden, Datenverluste oder Beschädigungen von Dateien in Softwareanwendungen zu verhindern.

**Hinweis**

Hinweise enthalten zusätzliche Informationen.

1.3 Vorgesehene Benutzer

Qualifiziertes, technisch geschultes Personal positioniert die Patientin und bedient das Gerät (z. B. ein MRTA), kalibriert das Gerät (z. B. ein Medizinphysiker) und befundet das vom Gerät erzeugte Bild (z. B. ein Radiologe).

1.4 Patientenzielgruppe

Asymptomatische Patientinnen, die ein durchschnittliches oder überdurchschnittliches Risiko für Brustkrebs haben, benötigen eine Brustkrebsvorsorgeuntersuchung. Patientinnen mit auf Brustkrebs bezogenen Symptomen oder auffälligen Befunden bei einer Früherkennungsuntersuchung benötigen ebenfalls eine diagnostische Bildgebung mit den gleichen oder ähnlichen Modalitäten. Qualifiziertes, medizinisch geschultes Personal wird auf der Grundlage einer gemeinsamen Entscheidungsfindung mit dem Patienten und in einigen Fällen mit dem Leistungsträger entscheiden, ob eine Röntgenuntersuchung je nach Alter, Gesundheitszustand und körperlicher Verfassung des Patienten angezeigt ist.

1.5 Klinischer Nutzen

Das populationsbasierte Mammographie-Screening ist die beste Methode zur Erkennung von Brustkrebs, bevor Symptome auftreten, und ist die einzige Methode, die nachweislich die Sterblichkeit reduziert.

1.6 Mögliche unerwünschte Ereignisse bei Anwendung von Mammographie-Systemen in Bezug auf die Gesundheit

Unten sehen Sie eine Liste der möglichen unerwünschten Ereignisse (wie Komplikationen) im Zusammenhang mit der Verwendung des Geräts (diese Risiken sind die gleichen, wie bei anderen Folienfilm- oder digitalen Mammographiesystemen):

- Übermäßige Kompression der Brust
- Überhöhte Röntgenstrahlung

- Stromschlag
- Infektionen
- Hautreizung, -abschürfungen oder Punktionswunden

1.7 Leistungsmerkmale des Systems

Das System bietet die Benutzeroberflächen zur Durchführung von Screening- und diagnostischen Mammogrammen:

- Konventionelle Mammografie mit einem digitalen Bildrezeptor, der die gleiche Größe hat wie ein großer Mammografiefilm.
- Tomosynthese-Scan mit einem digitalen Bildrezeptor, der die gleiche Größe hat wie ein großer Mammografiefilm (Tomosynthese-Option).
- Konventionelles digitales Mammogramm und Tomosynthese-Scan während einer Kompression (Tomosynthese-Option).

1.8 Information zur Genius 3D Mammography-Untersuchung

Die Genius® 3D Mammography™ Untersuchung (auch Genius® Untersuchung genannt) wird auf einem Hologic® 3D Mammography™ System aufgenommen und hat einen 2D- und 3D™ Bildsatz. Das 2D-Bild kann entweder ein aufgenommenes 2D-Bild sein oder ein 2D-Bild, das aus dem 3D™ Bildsatz erstellt wurde. Die Genius® Untersuchung ist nur auf einem Hologic® 3D Mammography™ System verfügbar.

Genius® 3D Mammography™ ist der Markenname einer Hologic® 3D Mammography™ Untersuchung und ist möglicherweise nicht auf allen Märkten verfügbar.

1.9 Weitere Informationen zur Tomosynthese

Das Hologic Selenia Dimensions System erhielt die FDA-Zulassung für die Hologic Tomosynthese-Option am 11. Februar 2011 (siehe PMA-Nummer P080003). Diese FDA-Zulassung gilt für das Screening und die diagnostische Bildgebung. Weitere Informationen sind auf der FDA-Website unter <http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpma/pma.cfm?id=P080003> verfügbar.

Die Option Generated 2D (Generierte 2D) (C-Ansicht) in Verbindung mit der Tomosynthese erhielt die FDA-Zulassung am 16. Mai 2013 (siehe PMA-Nummer P080003 S001). Weitere Informationen sind auf der FDA-Website unter <http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpma/pma.cfm?id=P080003S001> verfügbar.

Eine Liste mit wissenschaftlichen Veröffentlichungen über die Brust-Tomosynthese ist auf der Hologic-Website vorhanden. Die Mehrzahl der Studien wurde mit dem auf dem Markt erhältlichen Hologic Selenia Dimensions Tomosynthese-System durchgeführt. Beachten Sie die Veröffentlichung unter <http://www.hologic.com/sites/default/files/Tomo-Bibliography-Rev-13.pdf>.

Die Hologic-Website enthält verschiedene Whitepapers und Zusammenfassungen von Veröffentlichungen über Brustbildgebung. Beachten Sie die Dokumente unter <http://www.hologic.com/en/learning-center/white-papers/breastimaging/>.

Unabhängige Veröffentlichungen haben die Hologic Selenia Dimensions Tomosynthese-Systeme in populationsbasierten Screening-Verfahren in Europa untersucht. Die Ergebnisse zeigen übereinstimmend eine signifikante Zunahme der Erkennungsrate von Brustkrebs sowie eine Abnahme falsch-positiver Ergebnisse. Folgende Veröffentlichungen werden empfohlen:

Integration of 3D digital mammography with tomosynthesis for population breast-cancer screening (STORM): a prospective comparison study.

Ciatto S, Houssami N, Bernardi D, Caumo F, Pellegrini M, Brunelli S, Tuttobene P, Bricolo P, Fantò C, Valentini M, Montemezzi S, Macaskill P.

Lancet Oncol. 2013 Jun;14(7):583-9. doi: 10.1016/S1470-2045(13)70134-7. Epub 2013 Apr 25.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23623721>

Prospective trial comparing full-field digital mammography (FFDM) versus combined FFDM and tomosynthesis in a population-based screening programme using independent double reading with arbitration.

Skaane P, Bandos AI, Gullien R, Eben EB, Ekseth U, Haakenaasen U, Izadi M, Jebsen IN, Jahr G, Krager M, Hofvind S.

Eur Radiol. 2013 Aug;23(8):2061-71. doi: 10.1007/s00330-013-2820-3. Epub 2013 Apr 4.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23553585>

Comparison of digital mammography alone and digital mammography plus tomosynthesis in a population-based screening program.

Skaane P, Bandos AI, Gullien R, Eben EB, Ekseth U, Haakenaasen U, Izadi M, Jebsen IN, Jahr G, Krager M, Niklason LT, Hofvind S, Gur D.

Radiology. 2013 Apr;267(1):47-56. doi: 10.1148/radiol.12121373. Epub 2013 Jan 7.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23297332>

Two-view digital breast tomosynthesis screening with synthetically reconstructed projection images: comparison with digital breast tomosynthesis with full-field digital mammographic images.

Skaane P, Bandos AI, Eben EB, Jebsen IN, Krager M, Haakenaasen U, Ekseth U, Izadi M, Hofvind S, Gullien R.

Radiology. 2014 Jun;271(3):655-63. doi: 10.1148/radiol.13131391. Epub 2014 Jan 24

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24484063>

Breast Cancer Screening Using Tomosynthesis in Combination With Digital Mammography

Sarah M. Friedewald, MD1; Elizabeth A. Rafferty, MD2; Stephen L. Rose, MD3,4; Melissa A. Durand, MD5; Donna M. Plecha, MD6; Julianne S. Greenberg, MD7; Mary K. Hayes, MD8; Debra S. Copit, MD9; Kara L. Carlson, MD10; Thomas M. Cink, MD11; Lora D. Barke, DO12; Linda N. Greer, MD13; Dave P. Miller, MS14; Emily F. Conant, MD15

JAMA. 2014;311(24):2499-2507. doi:10.1001/jama.2014.6095

<http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1883018>

**WICHTIG:**

Hologic empfiehlt den Benutzern dringend, sich mit den örtlichen und regionalen Bestimmungen vertraut zu machen. Diese Bestimmungen könnten Beschränkungen für verschiedene Arten der klinischen Anwendung vorsehen. Da die Bestimmungen im Laufe der Zeit weiterentwickelt und geändert werden können, wird eine regelmäßige Überprüfung empfohlen.

1.10 Information zu den Bildgebungstechnologien C-View und Intelligent 2D

**Hinweis**

Die Bildgebungstechnologie „Intelligent 2D™“ ist möglicherweise nicht in allen Regionen erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

Die Software C-View™ und Intelligent 2D™ verwendet verfügbare Bilddaten aus einer Brusttomosynthese-Akquisition, um mittels Brusttomosynthese-Akquisition ein Mammographie-2D-Bild zu erzeugen. Das synthetisierte 2D-Bild wird erzeugt, ohne dass eine zusätzliche digitale Mammographie-Belichtung erforderlich ist. Das synthetisierte 2D-Bild ist so konzipiert, dass es einer digitalen 2D-Mammographie ähnelt und dem gleichen Zweck dient, wenn es im Rahmen eines Screenings mit Tomosynthese eingesetzt wird. Das C-View- oder Intelligent 2D-Bild wird in Kombination mit einem Brusttomosynthese-Bildsatz interpretiert und ist nicht zum Einsatz ohne die begleitenden Brusttomosynthese-Bilder zur klinischen Entscheidungsfindung oder Diagnose bestimmt.

1.10.1 Warnungen für die Bildgebungstechnologien C-View und Intelligent 2D

**Warnung:**

Treffen Sie keine klinische Entscheidung und stellen Sie keine Diagnose anhand der C-View- oder Intelligent 2D-Bilder, ohne den begleitenden Tomosynthese-Bildsatz zu prüfen.

Verwenden Sie die mit C-View oder Intelligent 2D synthetisierten 2D-Bilder auf die gleiche Art und Weise, wie Sie konventionelle digitale 2D-Mammographie einsetzen würden, wenn Sie ein Screening mit Tomosynthese durchführen.

- Vergleichen Sie die C-View- oder Intelligent 2D-Bilder bei der Prüfung auf Bereiche von Interesse mit einer früheren digitalen 2D-Mammographie, falls vorhanden, und prüfen Sie dann die verbundenen Tomosynthese-Bilder sorgfältig.
- Untersuchen Sie sorgfältig den gesamten Tomosynthese-Bildsatz, bevor Sie eine klinische Entscheidung treffen.



Warnung:

Das Erscheinungsbild eines mit C-View oder Intelligent 2D synthetisierten 2D-Bildes kann sich von jenem eines konventionellen 2D-Mammographie-Bildes ebenso unterscheiden, wie sich 2D-Film- und digitale 2D-Mammographie-Bilder von verschiedenen Anbietern unterscheiden können.

Die Benutzer müssen angemessen geschult und mit dem Erscheinungsbild von durch C-View und Intelligent 2D synthetisierten 2D-Bildern vertraut sein, bevor sie diese zusammen mit Tomosynthese-Bildsätzen verwenden.

1.10.2 Betriebstheorie der Bildgebungstechnologien C-View und Intelligent 2D

Überblick

Die C-View- und Intelligent 2D-Software ist eine Bildverarbeitungsanwendung für die Nachbearbeitung der Pixeldaten von Tomosynthese-Daten, die mit einem Hologic Tomosynthese-Bildgebungssystem erfasst wurden, zur Erstellung eines digitalen Mammographie-Bildes (2D). Das mit C-View- oder Intelligent 2D synthetisierte 2D-Bild ist so konzipiert, dass es anstelle einer digitalen 2D-Mammographie verwendet werden kann, wenn es im Rahmen eines Screenings mit Tomosynthese eingesetzt wird.

Die C-View- und Intelligent 2D-Software verarbeitet Tomosynthesedaten, um 2D-Bilder zu erzeugen, die so konzipiert sind, dass sie einer digitalen Mammographie (2D) ähneln und dem gleichen Zweck dienen, wenn sie im Rahmen eines Screenings mit Tomosynthese eingesetzt werden.

Konfiguration

Die C-View- und Intelligent 2D-Software verfügt nicht über vom Benutzer konfigurierbare Einstellungen, die das Erscheinungsbild der resultierenden synthetisierten 2D-Bilder beeinflussen. C-View- und Intelligent 2D-Bilder werden entweder im Format DICOM „Breast Tomosynthesis Image“ mit einer einzelnen dicken Schicht oder im Format DICOM „Digital Mammography X-Ray Image“ erzeugt. Der PACS-Administrator des Standorts kann zusammen mit den Hologic-Verbindungstechnikern das für die IT-Infrastruktur und Arbeitsstationen des Standorts am besten geeignete Ausgabeformat wählen. Jede DICOM-Kopfzeile eines C-View- oder Intelligent 2D-Bildes enthält die erforderlichen Informationen, um es von den begleitenden konventionellen 2D-Bildern oder Tomosynthese-Bildsätzen in der gleichen Ansicht zu unterscheiden. Eine Anmerkung („C-View“ oder „Intelligent 2D“) wird ebenfalls in die Pixeldaten des synthetisierten 2D-Bildes gebrannt.

Arbeitsablauf

Wie bei jeder bildgebenden Studie wählt der Techniker den Patienten aus und identifiziert die Art des durchzuführenden bildgebenden Verfahrens. Für eine Untersuchung mit C-View- oder Intelligent 2D-Bildern sind lediglich die Bildgebung der Patientin und der Abschluss der Studie erforderlich. Die C-View- und Intelligent 2D-Software selbst funktioniert direkt ohne Eingreifen eines Bedieners.

1.11 Über die 3DQuorum Software



Hinweis

Die 3DQuorum® Bildgebungstechnologie ist gegebenenfalls nicht in allen Regionen verfügbar. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

Die 3DQuorum® Software nutzt die Bilddaten einer hochauflösenden Brust-Tomosyntheseaufnahme zur Generierung von SmartSlices. Dabei handelt es sich um „zerstückelte“ 3D-Aufnahmen. Für die Erstellung der SmartSlices wird keine weitere digitale Tomosyntheseaufnahme benötigt. Eine SmartSlice kann als „dicke“ Version einer Tomosyntheseschicht angesehen werden. Es entspricht sechs Schichten (6 mm) der ursprünglichen Tomosynthese-Rekonstruktion. Das SmartSlice-Volumen besteht aus sequentiell synthetisierten Schichten. Jede SmartSlice teilt sich den Inhalt zur einen Hälfte mit der vorherigen SmartSlice und zur anderen Hälfte mit der nachfolgenden SmartSlice. Deshalb werden die Aufnahmen bei Begutachtung der SmartSlices um drei 1-mm-Tomosyntheseschichten gleichzeitig vorgerückt. Die resultierende Anzahl der von einem Radiologen zu begutachtenden Aufnahmen bei einer Untersuchung entsprechen einem Drittel der Anzahl eines 1-mm-Tomosynthese-Rekonstruktionsbildsatzes.

SmartSlices sollen die Gesamt-Interpretationszeit der Tomosynthese-Screeninguntersuchung durch eine verringerte Anzahl von Aufnahmen verkürzen, die ein Radiologe während der Untersuchung begutachten muss. SmartSlices-Aufnahmen dürfen nicht ohne synthetisierte 2D-Aufnahmen zur klinischen Entscheidungsfindung oder Diagnose herangezogen werden.

1.11.1 Warnung für die 3DQuorum-Software



Warnung:

Keine klinischen Entscheidungen oder Diagnosen auf Grundlage der SmartSlice-Aufnahmen treffen, ohne den zugehörigen synthetisierten 2D-Bildsatz zu begutachten.

Setzen Sie SmartSlices bei der Begutachtung einer Tomosynthese-Screeninguntersuchung auf die selbe Weise wie 3D-1-mm-Schichten (oder rekonstruierte Tomosyntheseschichten) ein. Die jeweiligen Benutzer sollten ausreichend geschult und mit dem Erscheinungsbild von SmartSlices vertraut sein, bevor sie diese anstelle von rekonstruierten Tomosyntheseschichten verwenden.

1.11.2 Funktionsweise der 3DQuorum-Software

Überblick

Die 3DQuorum Software ist eine Bildverarbeitungsanwendung zur Nachbearbeitung einer begrenzten Anzahl von Schichten der Tomosynthesedaten, die mit einem Hologic Tomosynthese-Bildgebungssystem aufgenommen wurden, zu einer zusammengesetzten 3D-Aufnahme. Mit dem SmartSlices Bildsatz lässt sich die Anzahl der Aufnahmen im

Vergleich zu rekonstruierten Tomosynthese-Datensatzschichten um ein Drittel verringern, wobei die klinischen Informationen erhalten bleiben. Als Ergebnis kann die Begutachtungszeit des Radiologen um knapp 13 % verkürzt werden. Für Archivierungs- und Übertragungsvorgänge kann die Dateigröße um mehr als 50 % verkleinert werden. SmartSlices können anstelle von rekonstruierten Tomosyntheseschichten eingesetzt werden, wenn eine Screeninguntersuchung mit Tomosynthese durchgeführt wird. SmartSlices verfügen über dieselbe Empfindlichkeit wie bei der Begutachtung von 1-mm-3D™-Schichten.

Konfiguration

Die 3DQuorum Software verfügt über keine vom Benutzer konfigurierbaren Einstellungen, die das Erscheinungsbild der resultierenden SmartSlices verändern. SmartSlices werden als Serie von Frames gespeichert und übertragen, die das DICOM Brust-Tomosynthese-Bildformat verwenden. Der DICOM Header der SmartSlices enthält die erforderlichen Informationen, um diese von den zugehörigen rekonstruierten Tomosyntheseschichten in der gleichen Ansicht unterscheiden zu können. Zudem wird in den SmartSlices-Pixeldaten eine entsprechende Anmerkung („3DQuorum“) dargestellt.

Während der Erstinstallation der 3DQuorum Software wird das System so konfiguriert, dass das Senden von rekonstruierten Tomosyntheseschichten und SmartSlices an PACS und Befundarbeitsplätze zugelassen ist. Die Standard-Ausgabegruppen können so konfiguriert werden, dass nur SmartSlices, nur rekonstruierte Tomosyntheseschichten oder beide automatisch an die gewünschten Geräte versendet werden. Der zuständige PACS-Administrator kann nach Rücksprache mit den Verbindungstechnikern von Hologic die Ausgabeformate auswählen, die für die IT-Infrastruktur der Einrichtung und der Arbeitsstationen am geeignetsten sind.

Bei der Einführung einer neuen Bildgebungstechnologie empfiehlt Hologic das Testen von SmartSlices mit Ihren PACS, Arbeitsstationen und anderen Bildgebungsgeräten, um deren Kompatibilität sicherzustellen.

Arbeitsablauf

Wie bei jeder bildgebenden Studie wählt der Techniker den Patienten aus und identifiziert die Art des durchzuführenden bildgebenden Verfahrens. Bei der Tomosynthese-Screeninguntersuchung mit der 3DQuorum Software ist nur der Prozess der Abbildung der Patientin und der Abschluss der Untersuchung erforderlich. Die 3DQuorum Software arbeitet ohne direkten Eingriff durch einen Menschen.

1.12 Über die Genius AI Detection-Software

Die Genius AI Detection-Software ist ein Softwaremodul zur Identifizierung verdächtiger Brustläsionen, die als Weichgewebefunde (Raumforderungen, strukturelle Veränderungen und Asymmetrien) oder Mikroverkalkungen in Brusttomosynthese-Bildern auftreten. Die Genius AI Detection-Software analysiert den Tomosynthese-Datensatz für jede Ansicht aus einer Hologic 3D Mammography™-Untersuchung, um derartige Läsionen mithilfe neuronaler

Deep-Learning-Netzwerke zu identifizieren. Für jede identifizierte Läsion erstellt die Genius AI Detection-Software die folgenden CAD-Befunde:

- Die Schicht, in der die Läsion am besten dargestellt ist.
- Position der Läsion.
- Umriss der Läsion.
- Konfidenzresultat der Läsion.

Darüber hinaus erzeugt die Genius AI Detection-Software ein Fallergebnis für die gesamte Brusttomosynthese-Untersuchung, das die Konfidenz für eine maligne Läsion innerhalb der Untersuchung darstellt.

Die Genius AI Detection-Software speichert alle Eigenschaften dieser CAD-Befunde in einem DICOM Mammography CAD SR-Objekt zur Speicherung und Anzeige auf DICOM-kompatiblen Befundungsworkstations und Archivsystemen. Eine Option zum Erstellen eines DICOM Secondary Capture-Bildes steht zur Verfügung, wenn die Befundungsworkstations DICOM Mammography CAD SR-Objekte nicht interpretieren können.

Arbeitsablauf

Wie bei jeder bildgebenden Studie wählt der Techniker den Patienten aus und identifiziert die Art des durchzuführenden bildgebenden Verfahrens. Bei der Genius 3D™ Mammography-Untersuchung ist nur der Prozess der Abbildung der Patientin und der Abschluss der Untersuchung erforderlich. Die Genius AI Detection-Software arbeitet ohne direkten Eingriff durch einen Menschen.

1.12.1 Vorsichtshinweise für die Genius AI Detection-Software



Wichtig

Der Radiologe sollte die Auswertung und Bestimmung der klinischen Einteilung nur anhand diagnostischer Qualitätsbilder und nicht allein anhand der Genius AI Detection-Markierungen durchführen.



Wichtig

Die Genius AI Detection-Software dient als Hilfsmittel, um Radiologen bei der Interpretation von Hologic 3D Mammography™-Bilddatensätzen zu unterstützen.



Wichtig

Die Genius AI Detection-Software verbessert nicht die Darstellung, sondern hilft dabei, in 3D™-Mammogrammen die Regionen zu identifizieren, die befundet werden sollten.

1.13 Benutzerprofile

1.13.1 Mammografie-Technologie

- Erfüllt alle Anforderungen bezüglich des Orts, an dem der Mammografie-Technologie arbeitet.
- Ist auf dem Mammografiesystem geschult.
- Ist in Mammografiepositionen geschult.
- Ist mit der Bedienung eines Computers einschließlich Peripheriegeräten vertraut.

1.13.2 Radiologe

- Erfüllt alle Anforderungen bezüglich des Orts, an dem der Radiologe arbeitet.
- Ist mit der Bedienung eines Computers einschließlich Peripheriegeräten vertraut.

1.13.3 Arzt

- Erfüllt alle Anforderungen bezüglich des Orts, an dem der Arzt arbeitet.
- Ist versiert in der Mammografie.
- Hat Erfahrung in der digitalen Bildgebung.
- Ist mit der Bedienung eines Computers einschließlich Peripheriegeräten vertraut.

1.14 Patientenzielgruppe

Asymptomatische Patientinnen, die ein mittleres oder erhöhtes Brustkrebsrisiko aufweisen, benötigen ein bildgebendes Brustkrebs-Screening. Patientinnen mit auf Brustkrebs bezogenen Symptomen oder auffälligen Befunden bei einer Früherkennungsuntersuchung benötigen ebenfalls eine diagnostische Bildgebung mit den gleichen oder ähnlichen Modalitäten. Qualifiziertes, medizinisch geschultes Personal wird auf der Grundlage einer gemeinsamen Entscheidungsfindung mit der Patientin und in einigen Fällen mit dem Leistungsträger entscheiden, ob eine Röntgenuntersuchung je nach Alter, Gesundheitszustand und körperlicher Verfassung des Patienten angezeigt ist.

1.15 Schulungsanforderungen

In den USA müssen Benutzer eine Zulassung als Radiologie-Technologen besitzen und die Kriterien zur Durchführung von Mammographieverfahren erfüllen. Die Mammografiebenutzer müssen alle geltenden MQSA-Personalkriterien gemäß FDA-Richtlinien für herkömmliche und digitale Mammografieverfahren erfüllen.

Dem Anwender stehen mehrere Schulungsoptionen zur Verfügung, unter anderem:

- Anwendungsschulung vor Ort durch einen Hologic-Spezialisten für klinische Dienste
- Schulung am Arbeitsplatz vor Ort, auch Peer-Training genannt

Zudem enthält das Anwenderhandbuch Informationen zum Umgang mit dem System.

Alle Benutzer sind dafür verantwortlich, dass sie in der richtigen Anwendung des Systems geschult werden, bevor sie es an Patienten einsetzen.

Hologic haftet nicht für Verletzungen oder Schäden durch falsche Systembedienung.

1.16 Qualitätskontrollanforderungen

Einrichtungen in den Vereinigten Staaten müssen das Qualitätskontrollhandbuch zur Aufstellung eines Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramms verwenden. Die Einrichtung muss das Programm erstellen, um die Anforderungen des Mammography Quality Standards Act (MQSA) zu erfüllen oder um durch das ACR (American College of Radiology) oder ein anderes Akkreditierungsinstitut akkreditiert zu werden.

Einrichtungen außerhalb der USA können das Qualitätskontrollhandbuch als Richtlinie zur Aufstellung eines Programms verwenden, um die geltenden Normen und Vorschriften einzuhalten.

1.17 Wo sind die Installationsanleitungen zu finden?

Die Installationsanleitung finden Sie im *Servicehandbuch*.

1.18 Wo sind technische Beschreibungen zu finden

Technische Beschreibungen sind im *Servicehandbuch* zu finden.

1.19 Garantieerklärung

Falls in der Vereinbarung nicht ausdrücklich anders aufgeführt, gilt Folgendes: i) Für von Hologic hergestellte Geräte wird dem ursprünglichen Kunden ein (1) Jahr ab Versanddatum, oder falls eine Installation notwendig ist, ab Installationsdatum („Garantiezeitraum“) gewährleistet, dass sie im Wesentlichen gemäß den veröffentlichten Produktspezifikationen funktionieren. ii) Die Gewährleistung für Röntgenröhren für digitale Mammografie-Aufnahmen gilt für vierundzwanzig (24) Monate. In diesem Zeitraum gilt die Gewährleistung für die Röntgenröhren während der ersten zwölf (12) Monate in vollem Umfang und während der Monate 13–24 auf einer linearen anteiligen Basis. iii) Für Ersatzteile und aufgearbeitete Teile gilt eine Gewährleistung für den Rest des Garantiezeitraums bzw. neunzig (90) Tage ab Versanddatum, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. iv) Für Verbrauchsmaterialien wird für einen Zeitraum, der mit dem auf der Packung angegebenen Verfallsdatum endet, gewährleistet, dass sie gemäß den veröffentlichten Spezifikationen funktionieren. v) Für lizenzierte Software wird gewährleistet, dass sie gemäß den veröffentlichten Spezifikationen funktioniert. vi) Für Dienstleistungen wird die fachgerechte Durchführung gewährleistet. vii) Die Gewährleistung für nicht von Hologic stammende Geräte wird von ihren jeweiligen Herstellern angeboten und solche Herstellergarantien erstrecken sich auf die Kunden von Hologic, soweit vom Hersteller solcher nicht von Hologic stammenden Geräte genehmigt. Hologic gewährleistet nicht die ununterbrochene oder fehlerfreie Verwendung von Produkten oder die Verwendbarkeit seiner Produkte mit nicht von Hologic stammenden autorisierten Produkten Dritter.

Diese Garantien gelten nicht für Artikel, die: (a) von anderem als von Hologic autorisiertem Personal repariert, bewegt oder geändert wurden; (b) physischer (einschließlich thermischer und elektrischer) Belastung, Zweckentfremdung oder unsachgemäßem Gebrauch ausgesetzt wurden; (c) auf jegliche Weise aufbewahrt, gewartet oder bedient wurden, die nicht den anwendbaren Spezifikationen oder Anweisungen von Hologic entspricht, was auch die Verweigerung des Kunden einschließt, von Hologic empfohlene Software-Aktualisierungen vorzunehmen; oder (d) als gelieferte Ware ausgewiesen wird, die nicht einer Garantie von Hologic unterliegt, bzw. die als Vorveröffentlichung oder „wie besehen“ verkauft wird.

1.20 Technischer Kundendienst

Kontaktinformationen für Produktsupport finden Sie im Impressum dieses Handbuchs.

1.21 Beanstandungen am Produkt

Richten Sie Beanstandungen oder Probleme mit der Qualität, Zuverlässigkeit, Sicherheit oder Leistung dieses Produkts an Hologic. Wenn das Produkt eine Verletzung des Patienten verursacht oder erzeugt hat, melden Sie den Vorfall unverzüglich dem autorisierten Vertreter von Hologic und der zuständigen Behörde des jeweiligen Mitgliedstaats oder Landes. Die zuständigen Behörden für Medizinprodukte sind in der Regel das Gesundheitsministerium der einzelnen Mitgliedstaaten oder eine Stelle innerhalb des Gesundheitsministeriums. (Kontaktinformationen von Hologic siehe Copyright-Seite.)

1.22 Erklärung zur Computer- und Netzsicherheit von Hologic

Hologic testet fortlaufend den aktuellen Zustand der Computer- und Netzwerksicherheit, um alle möglichen Sicherheitsprobleme zu untersuchen. Bei Bedarf liefert Hologic Produkt-Updates.

Dokumente zu bewährten Verfahren zur Computer- und Netzsicherheit für Hologic-Produkte finden Sie auf der Hologic-Website www.Hologic.com.



Warnung:

Zur Aufrechterhaltung der Computer- und Netzwerksicherheit sollten alle von Hologic bereitgestellten Updates zur Cybersicherheit installiert werden. Nicht genehmigte Software darf nicht auf dem System installiert werden.

1.23 Informationen zum Virenschutz

Wenden Sie sich für die Installation des Virenschutzes an Ihren Kundendienstmitarbeiter.

1.24 Symbole

Dieser Abschnitt beschreibt die Symbole, die bei diesem System verwendet werden.

Bedienungsanleitung für das Selenia Dimensions System

Kapitel 1: Einleitung

Symbol	Beschreibung	Norm
	Vorsicht – Strahlung	Hologic
	Das System sendet Hochfrequenz-Energie (HF) (nicht ionisierende, elektromagnetische Strahlung) aus.	IEC 60417, Referenz 5140
	Warnung Elektrizität	ISO 7010, Referenz W012
	Gefährliche Spannung	IEC 60417, Referenz 5036
	Warnung	ISO 7010, Referenz W001
	Achtung	ISO 15223-1, Referenz 5.4.4
	Not-Stopp	Hologic
	Elektrische und elektronische Geräte getrennt von allgemeinem Abfall entsorgen. Ausgesonderte Materialien an Hologic einsenden oder Kontakt mit einem Kundendienstmitarbeiter aufnehmen.	WEEE-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte
	Anwendungsteil vom Typ B	IEC 60417, Referenz 5840
	Potenzialausgleichsklemme	IEC 60417, Referenz 5021
	Schutzerdung	IEC 60417, Referenz 5019
	Sicherung	IEC 60417, Referenz 5016
	Wechselstrom	IEC 60417, Referenz 5032

Symbol	Beschreibung	Norm
	„AUS“ (Stromversorgung)	IEC 60417, Referenz 5008
	„EIN“ (Stromversorgung)	IEC 60417, Referenz 5007
R_XONLY	Verschreibungspflichtig	FDA 21 CFR 801.109
	Autorisierte Vertretung in der Europäischen Gemeinschaft	ISO 15223-1, Referenz 5.1.2
	CE-Zeichen mit Referenznummer der benannten Stelle	Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte
	Medizinprodukt	ISO 15223-1, Referenz 5.7.7
	Medizin – Allgemeines Medizingerät in Bezug auf Stromschlag, Brand und mechanische Gefahren nur gemäß ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 (AI:2012), CAN/CSA C22.2 Nr. 60601-1 (2014) und IEC 60601-1:2012.	UL-Klassifizierung
	Kennzeichnung für INMETRO und BR	BR (BL) INMETRO-Zertifizierung (Brasilien)
	Unsteril	ISO 15223-1, Referenz 5.2.7
 www.hologic.com/package-inserts	Bedienungsanleitung beachten	ISO 15223-1, Referenz 5.4.3
	Siehe Bedienungsanleitung/Broschüre	ISO 7010, Referenz M002
Translations in Box	Übersetzungen in der Verpackung	Hologic

Bedienungsanleitung für das Selenia Dimensions System

Kapitel 1: Einleitung

Symbol	Beschreibung	Norm
	Symbol für Wiederverwendbarkeit	Unicode, Referenz U+267C
	Rollstuhlgerecht	ISO 7000, Referenz 0100
	Vor Nässe schützen	ISO 15223-1, Referenz 5.3.4
	Zerbrechliches Packgut	ISO 15223-1, Referenz 5.3.1
	Nicht stapeln	ISO 7000, Referenz 2402
	Temperaturgrenze	ISO 15223-1, Referenz 5.3.7
	Feuchtigkeitsgrenze	ISO 15223-1, Referenz 5.3.8
	Luftdruckbegrenzung	ISO 15223-1, Referenz 5.3.9
Temp Logger Activated	Temperaturaufzeichnungsgerät aktiviert	Hologic
Temp Logger SN	Seriennummer des Temperaturaufzeichnungsgeräts	Hologic
	Diese Seite oben	ISO 7000, Referenz 0623
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden	ISO 15223-1, Referenz 5.2.8
P/N	Teilenummer	Hologic

Symbol	Beschreibung	Norm
REV	Revision	Hologic
Model	Modellnummer	Hologic
REF	Bestellnummer	ISO 15223-1, Referenz 5.1.6
LOT	Chargennummer	ISO 15223-1, Referenz 5.1.5
SN	Seriennummer	ISO 15223-1, Referenz 5.1.7
QTY	Menge	Hologic
SFW SHIPPED	Ausgelieferte Software	Hologic
SFW Version	Versionsnummer der Software	Hologic
CASE	Fall	Hologic
VC	Anbieter-Code	Hologic
	Hersteller	ISO 15223-1, Referenz 5.1.1
	Herstellungsdatum	ISO 15223-1, Referenz 5.1.3
	Herstellungsland	ISO 15223-1, Referenz 5.1.11
Made in USA	Hergestellt in den USA	Hologic
Patents	Patente	Hologic

1.25 Dokumentkonventionen

Wenn Sie zum Hinzufügen von Text aufgefordert werden, geben Sie den Text genau wie angezeigt in nicht proportionaler Schrift ein.

Kapitel 2 Allgemeine Informationen

2.1 Systemübersicht

2.1.1 Säulenstativ – Übersicht


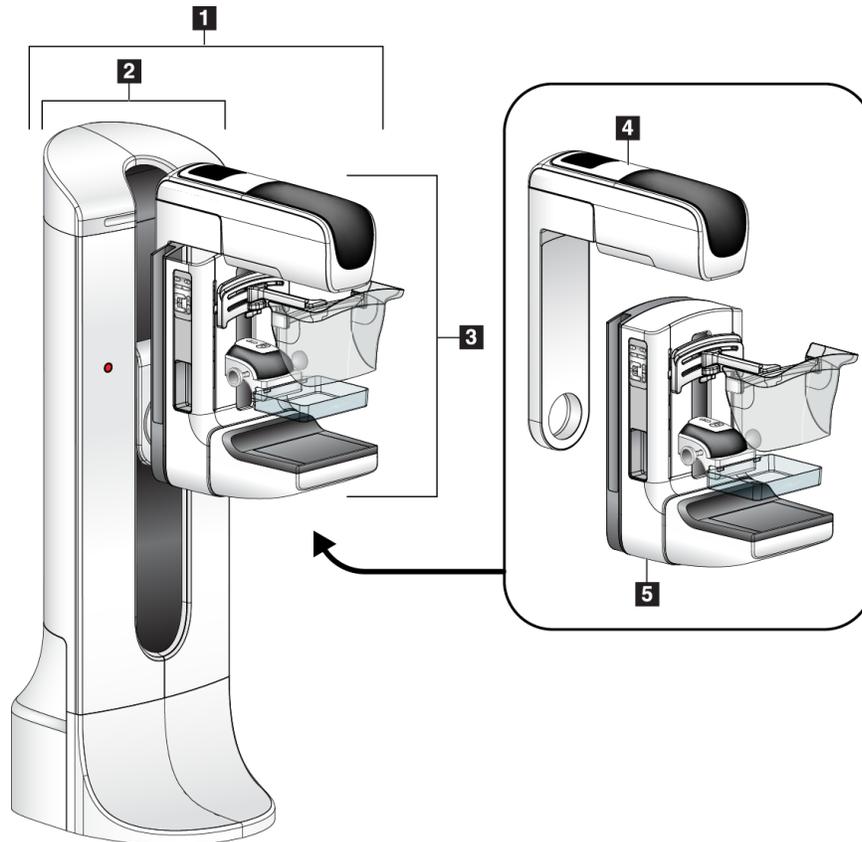


Abbildung 1: Säulenstativ für das Selenia® Dimensions® System

Legende für Abbildungen

1. Säulenstativ (Gantry mit C-Bogen)
2. Gantry
3. C-Bogen (Röhrenarm und Kompressionsarm)
4. Röhrenarm
5. Kompressionsarm

2.1.2 C-Bogenübersicht

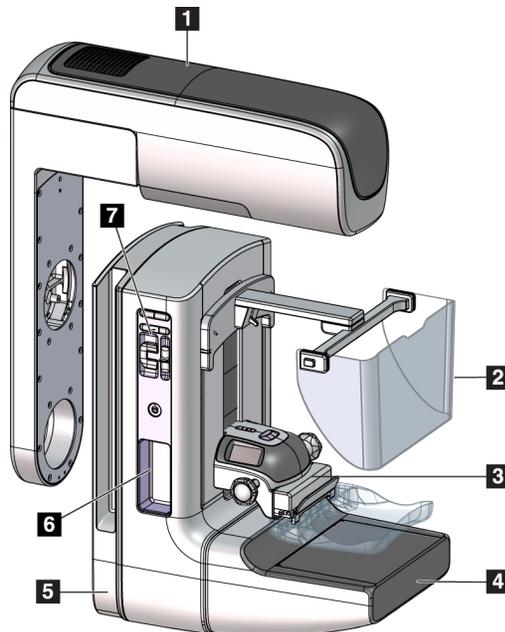

Legende für Abbildungen

1. Röhrenarm
2. Patienten-Gesichtsschutz
3. Kompressionsvorrichtung
4. Bildempfänger
5. Kompressionsarm
6. Patientengriff
7. Bedienfeld C-Bogen

Abbildung 2: C-Bogenübersicht

2.1.3 Akquisitions-Workstation – Überblick

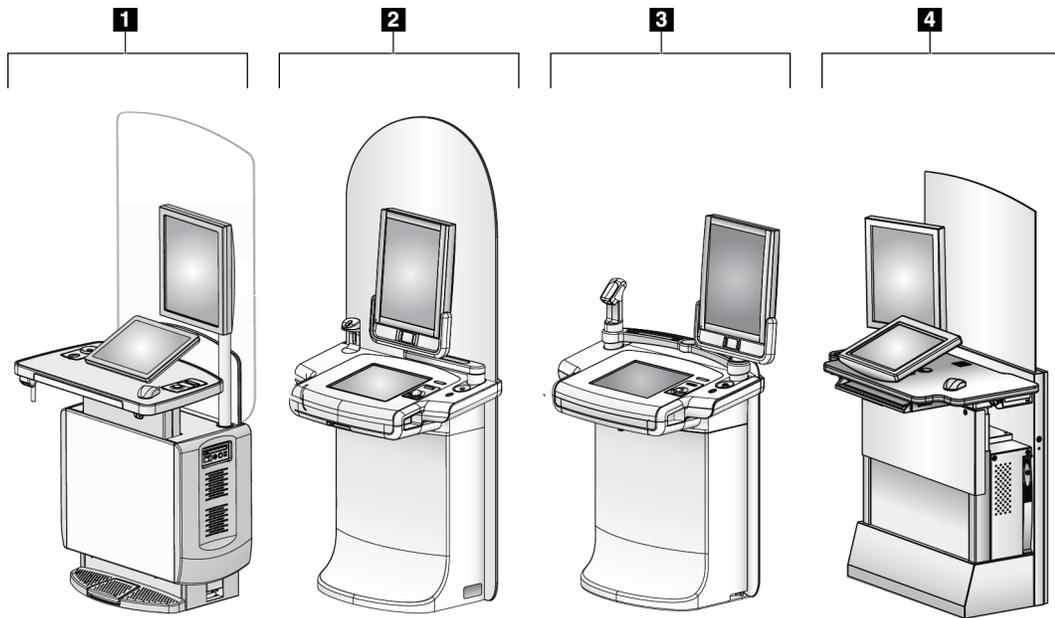


Abbildung 3: Akquisitions-Workstations

Legende für Abbildungen

1. Universal-Akquisitions-Workstation
2. Premium-Akquisitions-Workstation
3. Mobile Akquisitions-Workstation
4. Standard-Akquisitions-Workstation

2.2 Sicherheitsinformationen

Vor der Arbeit mit dem System muss dieses Handbuch durchgelesen und verstanden werden. Halten Sie dieses Handbuch während der Bedienung des Systems griffbereit.

Befolgen Sie stets alle Anweisungen in diesem Handbuch. Hologic haftet nicht für Verletzungen oder Schäden durch falsche Systembedienung. Für Schulungsoptionen wenden Sie sich an Ihren Hologic-Vertreter.

Das System ist mit Sicherheitsverriegelungen versehen. Der Benutzer muss jedoch mit der sicheren Verwendung des Systems vertraut sein. Der Benutzer muss weiterhin mit den Gesundheitsrisiken der Röntgenstrahlung vertraut sein.

2.3 Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen



Dieses System ist gemäß IEC 60601-1 als dauerhaft angeschlossenes und betriebenes Gerät mit Kurzzeitbelastung der KLASSE I MIT ANWENDUNGSTEIL TYP B, IPX0, eingestuft. Es bestehen keine besonderen Vorschriften zum Schutz des Systems vor brennbaren Anästhetika oder dem Eintritt von Flüssigkeiten.



WARNUNG!

Stromschlaggefahr. Dieses Gerät nur an Netzzuleitungen mit Schutzleiter anschließen.



WARNUNG!

Nutzen Sie eine für Krankenhäuser zugelassene Steckdose, um eine ordnungsgemäße Erdung erzielen und die Vorschriften zur elektrischen Sicherheit in Nordamerika einhalten zu können.



WARNUNG!

Elektrische Geräte, die in der Nähe von brennbaren Anästhetika betrieben werden, können eine Explosion verursachen. Das Gerät ist nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen vorgesehen (beispielsweise in der Nähe entflammbarer Anästhetikagemische mit Luft, Sauerstoff oder Lachgas).



WARNUNG!

Niemals ein brennendes System anfassen. Verlassen Sie den Bereich. Verwenden Sie ausschließlich Feuerlöscher, die für Elektrobrände zugelassen sind.



WARNUNG!

Bringen Sie nur zugelassenes Zubehör und zugelassene Optionen an dem System an, um das System korrekt zu isolieren. Nur qualifiziertes Personal darf die Verbindungen wechseln.



WARNUNG!

Bewahren Sie einen Sicherheitsabstand von 1,5 m zwischen dem Patienten und allen patientenfremden Geräten.

Keine patientenfremden Systemkomponenten (wie der Workflow-Manager, die diagnostische Befundungs-Workstation oder einen Papierdrucker) im Patientenbereich installieren.



WARNUNG!

Die Abdeckungen dürfen nur von Kundendiensttechnikern entfernt werden, die von Hologic geschult und autorisiert wurden. Dieses System enthält lebensgefährliche Spannungen.



WARNUNG!

Der Benutzer muss Probleme vor der Inbetriebnahme des Systems beheben. Für vorbeugende Wartungsarbeiten wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendiensttechniker.



WARNUNG!

Entfernen Sie nach einem Stromausfall den Patienten von dem System, bevor Sie den Strom wieder einschalten.



Warnung:

Elektrische Schaltkreise im System können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Abdeckungen dürfen nur von autorisiertem Kundendienstpersonal entfernt oder verändert werden. Wenn das Stromkabel zur Gantry oder AWS beschädigt ist, sollte das System vor dem Einsatz abgeschaltet und repariert werden.



Warnung:

Dieses Gerät enthält gefährliche Materialien. Ausgesonderte Materialien an Hologic einsenden oder Kontakt mit einem Kundendienstmitarbeiter aufnehmen.



Warnung:

Die Bewegung des C-Bogens ist motorgesteuert.

Bedienungsanleitung für das Selenia Dimensions System

Kapitel 2: Allgemeine Informationen



Warnung:

Bei Erhöhung der AEC-Belichtungsanpassung wird die Patientendosis auf ein hohes Niveau angehoben. Bei Senkung der AEC-Belichtungsanpassung wird das Bildrauschen erhöht oder die Bildqualität verringert.



Warnung:

Kontrollieren Sie den Zugang zu dem Gerät gemäß geltenden Strahlenschutzbestimmungen.



Warnung:

Die in diesem System installierten Festplatten sind ein Laserprodukt der Klasse I. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit dem Laserstrahl. Beim Öffnen eines Festplattengehäuses besteht versteckte Laserstrahlung.



Warnung:

Der in diesem System installierte Strichcode-Scanner ist ein Laserprodukt der Klasse II. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit dem Laserstrahl. Beim Öffnen der Abdeckung besteht verdeckte Laserstrahlung.



Warnung:

Das Gerät erzeugt ionisierende Strahlung, die für Patientinnen und Bediener gefährlich werden kann, wenn die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen in diesem Handbuch nicht beachtet werden.



Warnung:

Elektrische Schaltkreise im System können elektromagnetische Strahlung erzeugen, die andere Vorrichtungen und implantierte Geräte stören kann.



Warnung:

Für die Dauer der Belichtung mit Ihrem gesamten Körper hinter dem Strahlenschutz bleiben.

Schlagen Sie nicht auf die Strahlungsabschirmung und üben Sie keinen Druck auf sie aus, damit sie nicht bricht. Eine gebrochene Strahlungsabschirmung kann scharfkantig sein.



Warnung:

Bewegen Sie den C-Bogen nicht, während das System das Bild abruft.



Warnung:

Zur Vermeidung von Verletzungen halten Sie beim Anbringen oder Entfernen der Platte die Finger von der Plattenhalterungsöffnung fern.



Warnung:

Wenn eine Platte mit potenziell infektiösen Materialien in Berührung kommt, wenden Sie sich für Anweisungen zur Entfernung der Kontamination von der Platte an Ihren Infektionsschutzbeauftragten.



Warnung:

Der Patient darf während der Untersuchung nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.



Warnung:

Halten Sie die Hände des Patienten stets von allen Tasten und Schaltern entfernt.



Warnung:

Positionieren Sie die Fußschalter so, dass diese bei Verwendung in Reichweite der Not-Aus-Schalter bleiben.



Warnung:

Die Fußschalter so positionieren, dass eine versehentliche Betätigung durch einen Patienten oder einen Rollstuhl verhindert wird.



Warnung:

Im Bereich des Röntgenstrahls dürfen sich zum Schutz des Patienten vor überhöhter Strahlung nur erlaubte Materialien befinden.



Warnung:

Dieses System kann eine Gefahr für Patienten und Benutzer darstellen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsvorkehrungen für Röntgenaufnahmen.



Warnung:

Verwenden Sie für Aufnahmen stets den Gesichtsschutz (außer bei Vergrößerungsfallstudien).



Warnung:

Der Gesichtsschutz ist kein Strahlenschutz für den Patienten.

Bedienungsanleitung für das Selenia Dimensions System

Kapitel 2: Allgemeine Informationen



Warnung:

Gefahr eines Erfassens. Achten Sie darauf, dass der C-Bogen während einer Drehung des C-Bogens 50 cm (20 Zoll) Abstand von allen Objekten hat. Verwenden Sie die automatische Drehung nicht, wenn der Abstand des C-Bogens weniger als 50 cm (20 Zoll) beträgt.



Achtung:

Das System ist ein medizinisches Gerät und kein normaler Computer. Nehmen Sie nur genehmigte Änderungen an der Hardware oder Software vor. Installieren Sie diese Vorrichtung hinter einer Firewall, um die Netzwerksicherheit zu gewährleisten. Für dieses medizinische Gerät werden kein Computer-Virenschutz und keine Netzwerksicherheit geliefert (beispielsweise eine Computer-Firewall). Vorkehrungen für die Netzwerksicherheit und den Virenschutz liegen in der Verantwortung des Benutzers.



Achtung:

Schalten Sie den Trennschalter der Akquisitions-Workstation nur im Notfall aus. Der Trennschalter kann die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) ausschalten und einen Datenverlust riskieren.



Achtung:

Gefahr von Datenverlust. Magnetische Datenträger stets von Geräten fernhalten, die Magnetfelder aufbauen.



Achtung:

Verwenden Sie auf dem Bildrezeptor keine Wärmequelle (wie ein Heizkissen).



Achtung:

Das empfohlene Verfahren zum Ausschalten des Systems befolgen, um mögliche Schäden am digitalen Bildempfänger durch Wärmeschock zu vermeiden.



Achtung:

Die Anzeige ist zur Einhaltung der DICOM-Standards kalibriert. Nehmen Sie keine Änderungen an Helligkeit oder Kontrast der Anzeige vor.



Achtung:

Verwenden Sie die kleinstmögliche Menge an Reinigungsflüssigkeiten. Die Flüssigkeiten dürfen nicht fließen oder laufen.



Achtung:

Kein Desinfektionsspray am System verwenden, um Schäden an den elektronischen Komponenten zu vermeiden.



Hinweis:

Hologic liefert das Gantry-Netzkabel für einige Länder nicht mit. Falls kein Netzkabel mitgeliefert wird, muss das installierte Kabel die folgenden Anforderungen und alle geltenden lokalen Vorschriften erfüllen: 3 Leiter, 8 AWG (10 mm²) Kupfer, nicht länger als 7,62 m.

2.4 Not-Aus-Schalter

Die Not-Aus-Schalter trennen die Stromversorgung von der Gantry und dem Hebemechanismus der Akquisitions-Workstation. Schalten Sie das System unter routinemäßigen Bedingungen nicht über die Not-AUS-Schalter ab.

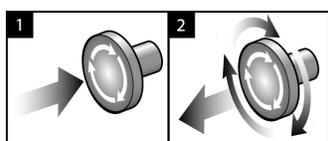


Abbildung 4: Die Not-Aus-Funktion

Es gibt drei Not-Aus-Schalter, einen an jeder Seite der Gantry und einen an der Akquisitions-Workstation.

1. Um die Gantry abzuschalten und den Hebemechanismus der Acquisition-Workstation zu deaktivieren, drücken Sie einen der Not-Aus-Schalter.
2. Zum Zurücksetzen des Not-Aus-Schalters drehen Sie ihn ungefähr eine Vierteldrehung nach rechts, bis der Schalter wieder herauspringt.

2.5 Verriegelungen

Das System besitzt Sicherheitsverriegelungen:

- Die vertikale Bewegung und Drehung des C-Bogens ist deaktiviert, wenn eine Kompressionskraft appliziert wird. Ein Kundendienstmitarbeiter kann die Sperrkraft von 22 Newton (5 lbs.) bis 45 Newton (10 lbs.) konfigurieren.
- Wird die Röntgentaste und/oder der Röntgen-Fußschalter* vor dem Ende der Belichtung freigegeben, wird die Belichtung gestoppt und eine Alarmmeldung angezeigt.
* (Die Röntgen-Fußschalteroption ist nur auf der Konsole der Universal Acquisition Workstation verfügbar.)
- Im Tomo-Modus erlaubt das System keine Belichtung, wenn das Raster im Röntgenfeld ist (Tomosynthese-Option).
- Spiegel- und Filterpositionsflaggen schirmen auch die Röntgenstrahlen ab, wenn der Lichtfeldspiegel oder die Filtereinheit nicht ausgerichtet ist.

2.6 Einhaltung von Richtlinien

Dieser Abschnitt beschreibt die Anforderungen des Mammografiesystems zur Einhaltung von Richtlinien und die Auflagen des Herstellers.

2.6.1 Anforderungen zur Einhaltung von Richtlinien

Der Hersteller ist unter folgenden Voraussetzungen für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit dieses Geräts verantwortlich:

- Die elektrische Installation des Raums erfüllt alle Anforderungen.
- Die Ausrüstung wird gemäß der *Bedienungsanleitung* verwendet.
- Die Montagearbeiten, Erweiterungen, Anpassungen, Änderungen oder Reparaturen werden nur von autorisierten Personen vorgenommen.
- Die Netzwerk- und Kommunikationsgeräte werden gemäß IEC-Normen installiert. Das komplette System (Netzwerk- und Kommunikationsgeräte und das Mammographiesystem) muss die Anforderungen gemäß IEC 60601-1 erfüllen.



Achtung:

Medizinische elektrische Geräte müssen spezielle Vorsichtsmaßnahmen bzgl. der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) erfüllen und gemäß den vorgegebenen EMV-Informationen installiert, in Betrieb genommen und betrieben werden.



Achtung:

Tragbare und mobile HF-Kommunikation kann die Funktion medizinischer elektrischer Geräte beeinflussen.



Achtung:

Die Verwendung von nicht autorisiertem Zubehör und Kabeln kann zu erhöhten Emissionen oder reduzierter Immunität führen. Bringen Sie nur von Hologic zugelassenes Zubehör und zugelassene Optionen an dem System an, um die Isolationsqualität für das System aufrechtzuerhalten.



Achtung:

Medizinische elektrische Geräte (ME) oder ME-Systeme sollten nicht in unmittelbarer Nähe oder aufgestapelt auf andere Geräte verwendet werden. Wenn eine Verwendung in unmittelbarer Nähe oder aufgestapelt auf andere Geräte erforderlich ist, muss die einwandfreie Funktion des ME-Gerätes oder ME-Systems in dieser Anordnung geprüft werden.



Achtung:

Dieses System darf nur von medizinischem Fachpersonal verwendet werden. Dieses System kann Funkstörungen verursachen oder den Betrieb von in der Nähe aufgestellten Geräten stören. In diesem Fall kann es notwendig sein, das System neu auszurichten, an einer anderen Stelle aufzustellen oder den Aufstellungsort abzuschirmen.



Achtung:

Änderungen oder Modifizierungen, die von Hologic nicht ausdrücklich genehmigt worden sind, können dazu führen, dass Sie die Berechtigung zur Gerätebenutzung verlieren.



Achtung:

Dieses Gerät wurde auf Einhaltung der FCC-Bestimmungen, Teil 15, für digitale Geräte der Klasse A getestet und für konform befunden. Diese Einschränkungen geben einen ausreichenden Schutz vor schädlichen Interferenzen, wenn das Gerät in einer gewerblichen Umgebung betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann sie möglicherweise abstrahlen. Wenn es nicht nach den Vorgaben der Betriebsanleitung installiert und eingesetzt wird, kann es Störungen von Funksignalen verursachen. Durch den Betrieb dieses Geräts in Wohnbereichen werden wahrscheinlich Funkstörungen verursacht. In diesem Fall ist der Benutzer verpflichtet, diese auf eigene Kosten zu beseitigen.



Achtung:

Aufgrund der Störfestigkeit des Gehäuseanschlusses für drahtlose funkgestützte Kommunikationsgeräte gemäß den in IEC 60601-1-2 Ed. 4 festgelegten Testniveaus weist dieses Gerät eine Störanfälligkeit für die Übertragungsfrequenz von GMRS 460, FRS 460 auf. Zwischen GMRS- und FRS-Funkgeräten und dem System ist ein Mindesttrennabstand von 30 cm vorzusehen.

2.6.2 Erklärung zur Einhaltung von Richtlinien

Der Hersteller erklärt, dass dieses Gerät gemäß folgenden Anforderungen hergestellt wird:



Medizinisch – Anwendungsgeräte für elektromagnetische Strahlung in Bezug auf Stromschlag, Brand und mechanische Gefahren nur gemäß ANSI/AAMI ES 60601-1 (2005) + A1: 2012, C1: 2009 / (R)2012, A2: 2010 / (R)2012 und CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1 (2014)

- CAN/CSA – ISO 13485-03 Medizinprodukte - Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen für regulatorische Zwecke (Einschl. ISO 13485:2003, zweite Edition, 2003-07-15)
- CAN/CSA C22.2 Nr. 60601-1:2014 Medizinische elektrische Geräte – Teil 1: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit, einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale
- EN 60601-1: 2006/A1: 2013 Medizinische elektrische Geräte. Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit, einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale
- ETSI EN 300.330-1: V1.3.1 und ETSI EN 300 330-2: V1.5.1: 2006 – Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkpektrumangelegenheiten (ERM); Geräte mit geringer Reichweite (SRD); Hochfrequenzgeräte im Frequenzbereich 9 kHz bis 25 MHz und Induktionsschleifensysteme im Frequenzbereich 9 kHz bis 30 MHz.
- ETSI EN 301 489-1: V1.6.1 und ETSI EN 301 489-3: V1.8.1: 2008 – Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkpektrumangelegenheiten (ERM); EMV-Standard (elektromagnetische Verträglichkeit) für Hochfrequenzgeräte und -dienste
- FCC, 47 CFR, Teil 15, Unterabschnitt C, Abschnitt 15.225: 2009
- FDA, 21 CFR [Teil 900 und 1020]
- IEC 60601-1: 2005/A1: 2012 Ed. 3.1 Medizinische elektrische Geräte – Teil 1: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit, einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale
- IEC 60601-1-2 Ed. 4: 2014 Medizinische elektrische Geräte – Teil 1-2: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit, einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale – Kollateralstandard: Elektromagnetische Verträglichkeit – Anforderungen und Tests
- IEC 60601-1-3 Ed. 2.0: 2008/A1: 2013 Medizinische elektrische Geräte – Teil 1-3: Besondere Festlegungen für die Sicherheit von Röntgenstrahlern und Röntgenröhren für die medizinische Diagnostik
- IEC 60601-2-28: 2017 Medizinische elektrische Geräte – Teil 2-28: Besondere Festlegungen für die Sicherheit, einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von Röntgenröhren für medizinische Geräte

- IEC 60601-2-45: 2011/AMD1: 2015 Medizinische elektrische Geräte – Teil 2-45: Besondere Festlegungen für die Sicherheit, einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von Mammographie-Röntgengeräten und mammographischen stereotaktischen Geräten
- RSS-210: Ausgabe 7, 2007 Spezifikation von Funkstandards für lizenzfreie Funkkommunikationsgeräte mit geringer Leistung: Geräte der Kategorie I
- ANSI/AAMI ES 60601-1: +A1: 2012, C1: 2009/(R)2012 und A2: 2010/(R)2012 Medizinische elektrische Geräte, Teil 1: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit, einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale; einschl. Änderung (2010);

Kapitel 3 System-Bedienelemente und Anzeigen

3.1 Systemnetzschalter

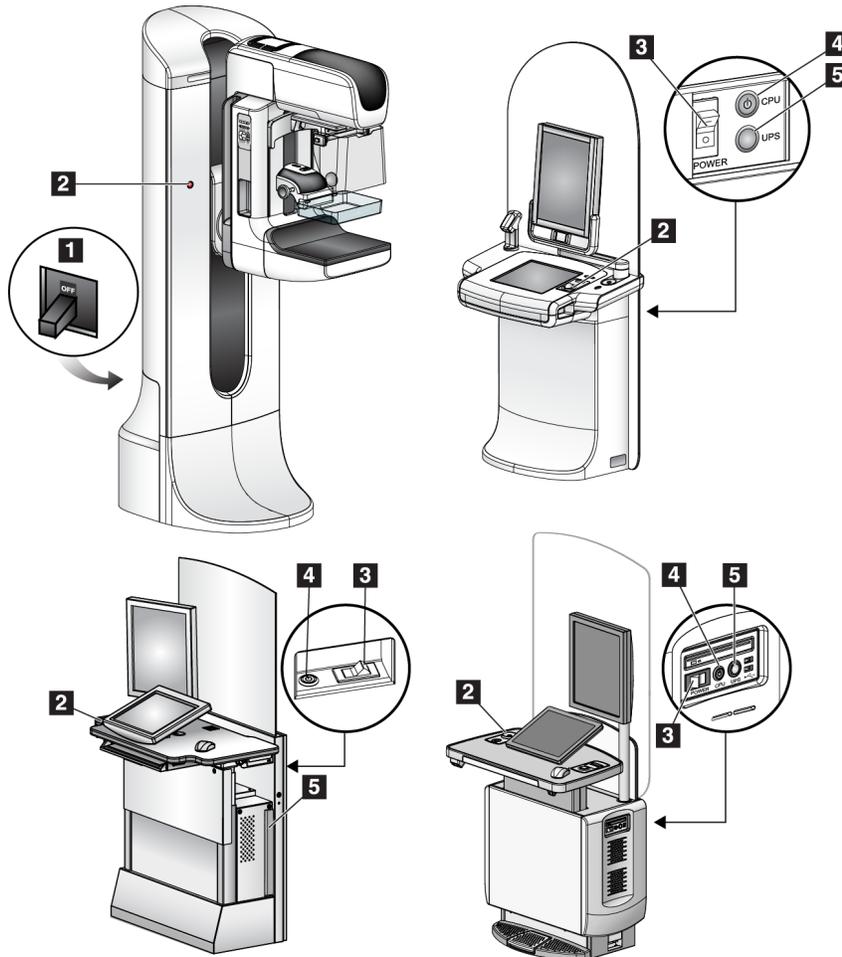


Abbildung 5: Systemnetzschalter

Legende für Abbildungen

1. Gantry-Trennschalter
2. Not-Aus-Schalter (2 an der Gantry, 1 an der Akquisitions-Workstation)
3. Netzaste an der Akquisitions-Workstation
4. Netz-/Reset-Taste am Computer
5. Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) – Netzaste

3.2 Regler und Anzeigen – Säulenstativ

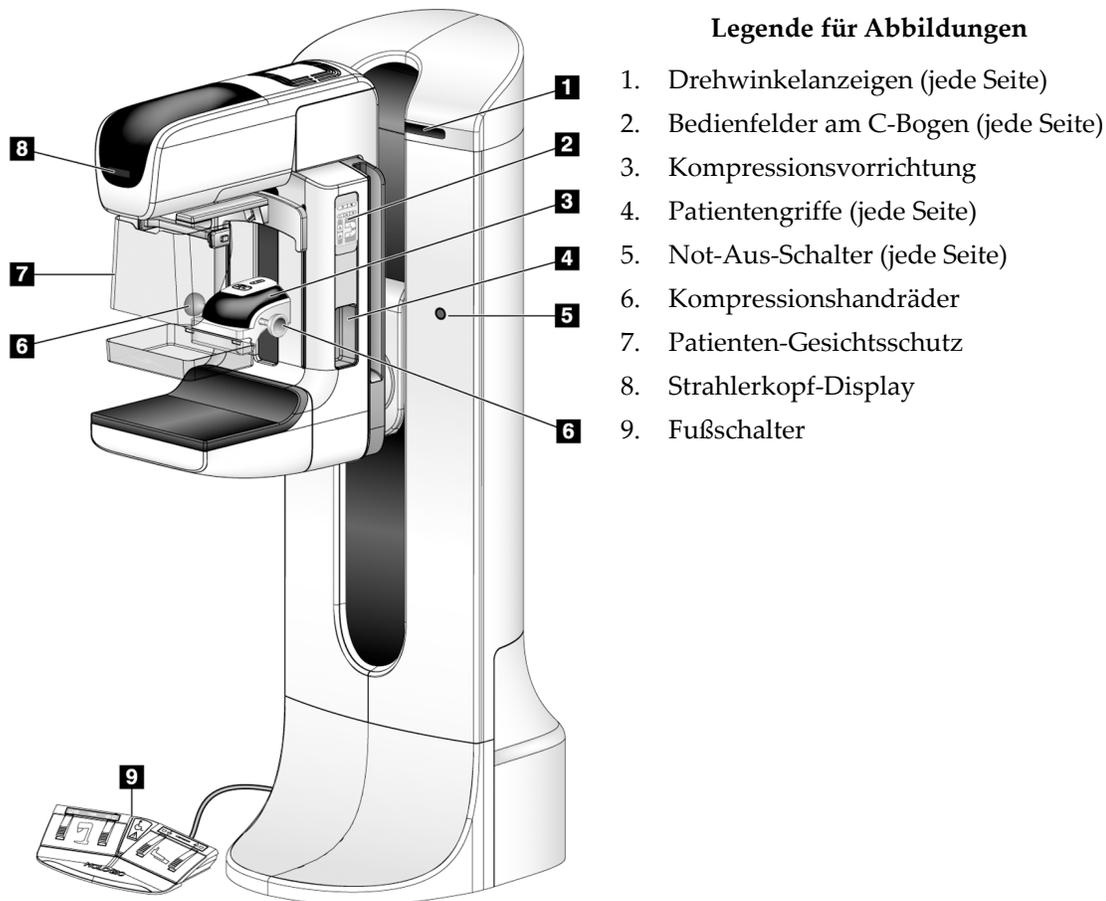


Abbildung 6: Regler und Anzeigen – Säulenstativ

3.2.1 Strahlerkopf-Display

Anzeige des Strahlerkopfes:

- FFA
- Filterart
- Blendeneinstellung
- Plattenposition



Abbildung 7: Strahlerkopf-Display

3.2.2 Regler und Display – Kompressionsvorrichtung

Legende für Abbildungen

1. Manuelle Kompressionshandräder
2. Tasten für Plattenverschiebung
3. AEC-Sensortasten
4. Anzeige der Kompressionsvorrichtung
5. Schieberegler des Kompressionsmodus FAST
6. Plattenklemme

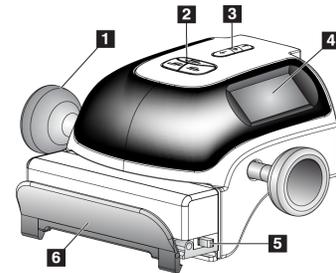


Abbildung 8: Kompressionsvorrichtung

Anzeige der Kompressionsvorrichtung:

- Position des AEC-Sensors
- Kompressionskraft (bei einer Kraft unter 2 kg (4 lbs.) wird 0,0 angezeigt)
- Kompressionsdicke
- Winkel des C-Bogens nach der Drehung (für 5 Sekunden)

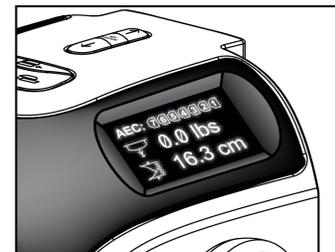


Abbildung 9: Anzeige der Kompressionsvorrichtung

3.2.3 Bedienfelder am C-Bogen

Die Bedienfelder am C-Bogen stellen die Funktionen für Blende und C-Bogen bereit. Siehe [Funktionsprüfungen durchführen](#) auf Seite 47.

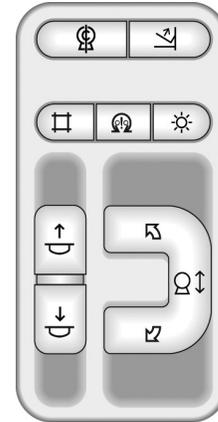


Abbildung 10: Bedienfeld C-Bogen

3.2.4 Zweifunktions-Fußschalter



Warnung:

Positionieren Sie die Fußschalter so, dass diese bei Verwendung in Reichweite der Not-Aus-Schalter bleiben.



Warnung:

Die Fußschalter so positionieren, dass eine versehentliche Betätigung durch einen Patienten oder einen Rollstuhl verhindert wird.

So verwenden Sie den Fußschalter:

- Drücken Sie zur Betätigung den Fußschalter.
- Zum Stoppen der Bewegung lassen Sie den Fußschalter los.

Legende für Abbildungen

1. C-Bogen ab
2. C-Bogen auf
3. Kompression ab
4. Kompression auf

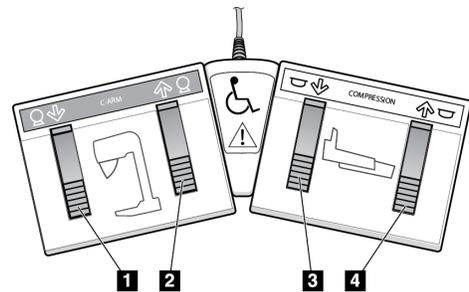


Abbildung 11: Zweifunktions-Fußschalter

3.3 Bedienelemente und Anzeigen der Akquisitions-Workstation



Hinweis

Einige Systeme werden von Hologic so konfiguriert, dass diese bestimmte Anforderungen erfüllen. Ihre Systemkonfiguration enthält nicht unbedingt alle Optionen und Zubehörteile, die in diesem Handbuch genannt werden.

3.3.1 Bedienelemente und Anzeigen der Universal-Akquisitions-Workstation



Hinweis

Einige Systeme werden von Hologic so konfiguriert, dass diese bestimmte Anforderungen erfüllen. Ihre Systemkonfiguration enthält nicht unbedingt alle Optionen und Zubehörteile, die in diesem Handbuch genannt werden.

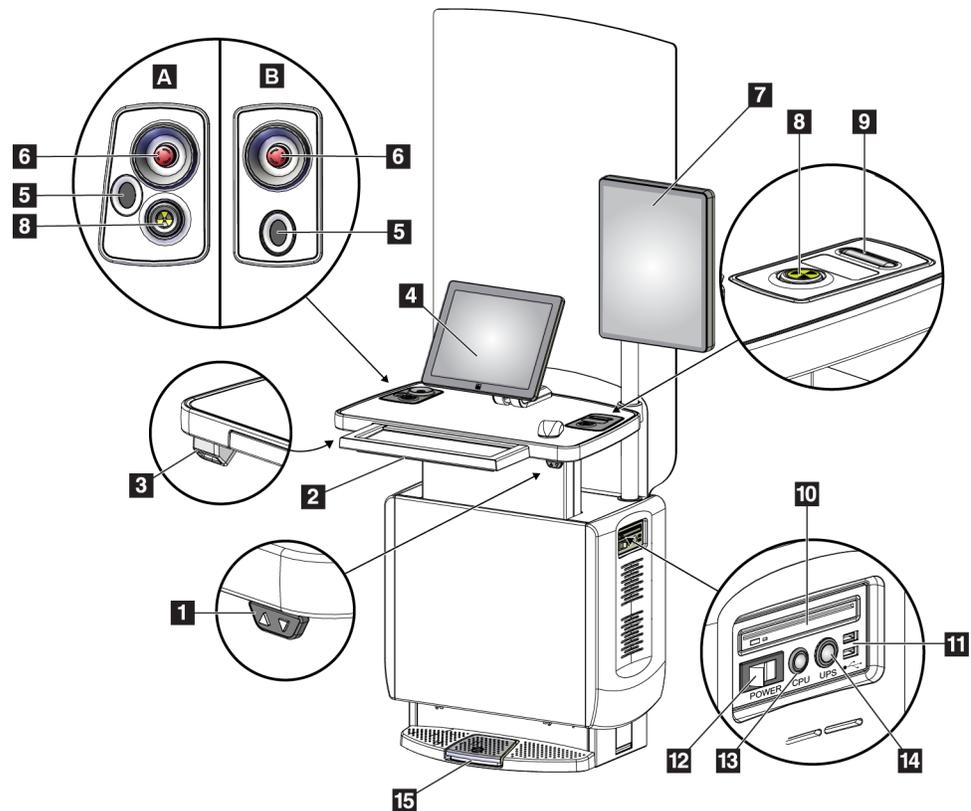


Abbildung 12: Bedienelemente und Anzeigen der Universal-Akquisitions-Workstation

Legende für Abbildungen

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Schalter zum Einstellen der Höhe | 10. CD/DVD-Laufwerk |
| 2. Tastatur (in der Schublade) | 11. USB-Anschlüsse |
| 3. Strichcode-Scanner | 12. Netztaste an der Akquisitions-Workstation |
| 4. Kontrollmonitor | 13. Netz-/Reset-Taste am Computer |
| 5. Fingerabdruck-Scanner* | 14. Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) – Netztaste |
| 6. Not-Aus-Schalter* | 15. Röntgen-Fußschalter |
| 7. Bildanzeige-Monitor | |
| 8. Röntgenaktivierungstaste* | |
| 9. Kompressionsfreigabetaste | |


* A = Serie II Universal-Akquisitions-Workstation-Layout;
B = Serie I Universal-Akquisitions-Workstation-Layout



Hinweis

Die Bedienelemente für die Universal-Akquisitions-Workstation in einer mobilen Umgebung und die Bedienelemente der Universal-Akquisitions-Workstation sind identisch.

3.3.2 Bedienelemente und Anzeigen der Premium-Akquisitions-Workstation

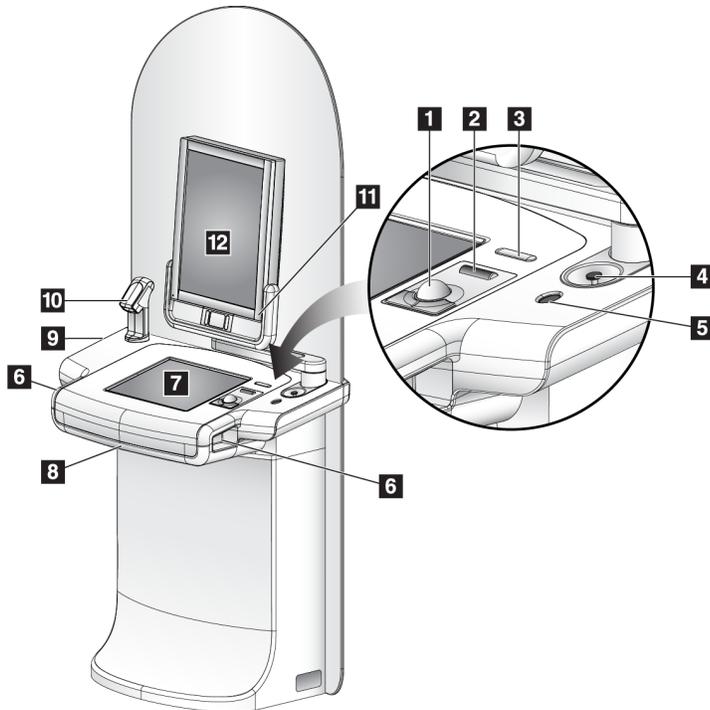

Legende für Abbildungen

1. Trackball
2. Scrollrad
3. Kompressionslösung
4. Not-Aus-Schalter
5. Fingerabdruck-Scanner
6. Röntgentaste (eine auf jeder Seite)
7. Touchscreen-Display
8. Tastatur (in der Schublade)
9. CD/DVD-Laufwerk
10. Strichcode-Scanner
11. LED für Bildanzeige-Monitor-Leistung
(Licht schaltet nach anfänglichem Start aus)
12. Bildanzeige-Monitor

Abbildung 13: Bedienelemente und Anzeigen der Premium-Akquisitions-Workstation



Hinweis

Die Bedienelemente für die Premium-Akquisitions-Workstation in einer mobilen Umgebung und die Bedienelemente der Premium-Akquisitions-Workstation sind identisch.

3.3.3 Bedienelemente und Anzeigen der Standard-Akquisitions-Workstation

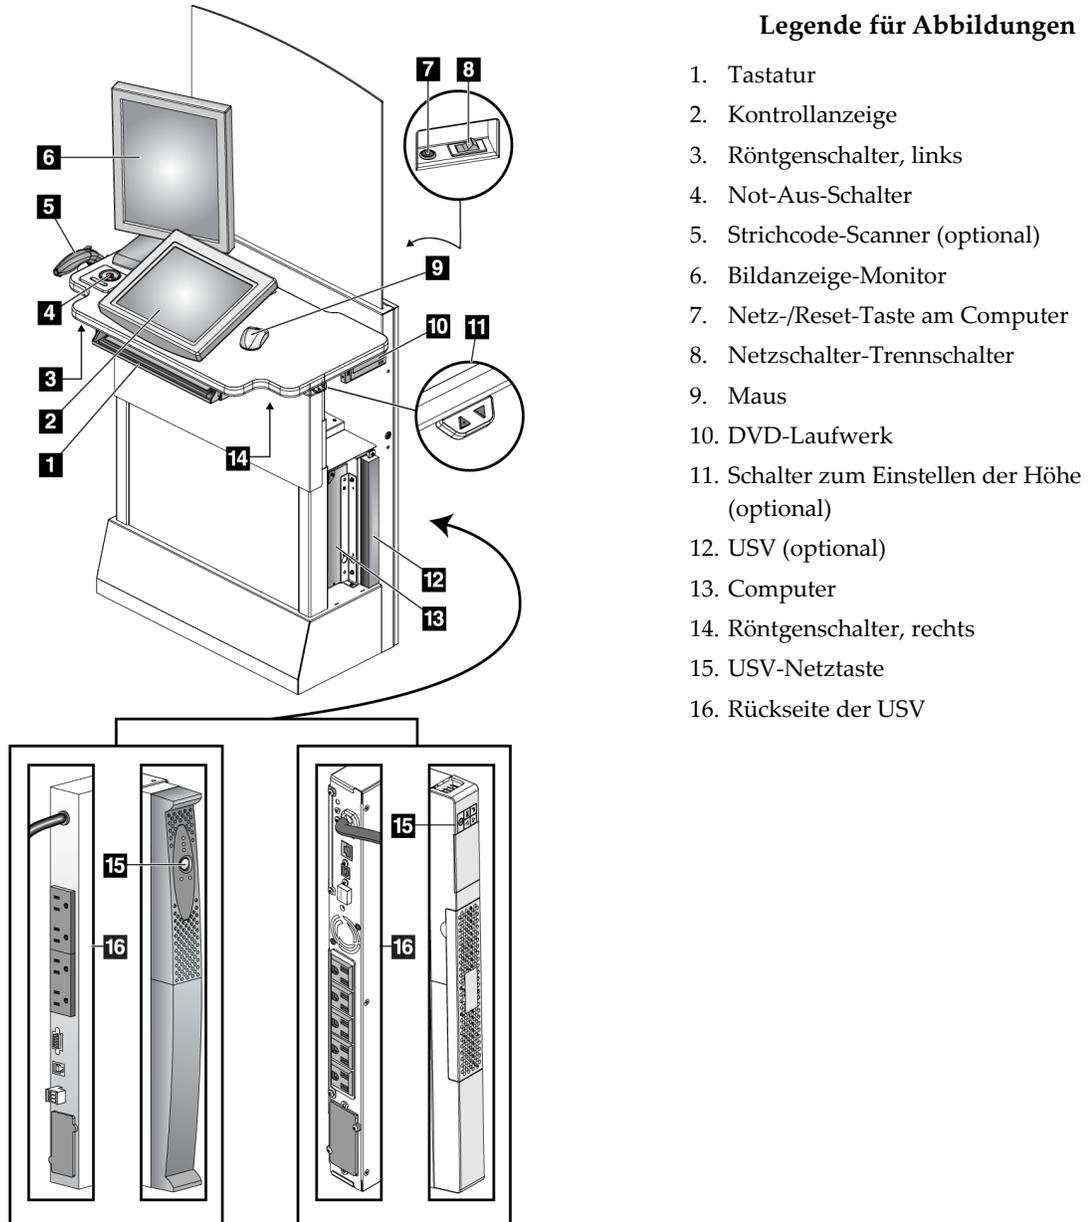


Abbildung 14: Bedienelemente und Anzeigen der Standard-Akquisitions-Workstation

3.3.4 Tastatur

Verwenden Sie die Tastatur in der vorderen Schublade der Akquisitions-Workstation zur Dateneingabe.

3.3.5 Strichcode-Scanner

Verwenden Sie dieses Gerät zur Dateneingabe für Strichcodes von Patienten oder Verfahrensakten.

3.3.6 Anzeige der Universal-Akquisitions-Workstation

Verwenden Sie die Maus oder den optionalen Touchscreen zur Auswahl von Elementen.

3.3.7 Touchscreen-Display der Premium-Akquisitions-Workstation

Verwenden Sie den Touchscreen oder den Trackball zur Auswahl von Elementen.

3.3.8 Anzeige der Standard-Akquisitions-Workstation

Wählen Sie eine Funktion mit der Maus.

3.3.9 Bildanzeige-Monitor

Betrachten Sie die Bilder auf dem Bildanzeige-Monitor.



Hinweis

Der Bildanzeige-Monitor auf Ihrem Gerät kann von den Bildanzeige-Monitoren in dieser Bedienungsanleitung abweichen, die Funktionsweise ist jedoch identisch.

Kapitel 4 Hochfahren, Funktionsprüfungen und Herunterfahren des Systems

4.1 So starten Sie das System



Hinweis

Falls das System über Nacht eingeschaltet bleibt, müssen Sie das System jeden Tag neu starten, um die beste Leistung zu gewährleisten.

4.1.1 Vorbereitung

1. Achten Sie darauf, dass im Bereich der C-Bogen-Bewegung und im Sichtfeld des Bediener keine Hindernisse vorhanden sind.
2. Stellen Sie sicher, dass sich alle drei Not-Aus-Schalter in der zurückgesetzten Position (nicht gedrückt) befinden.

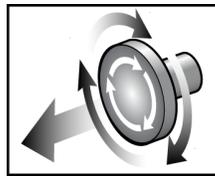


Abbildung 15: Die Not-Aus-Schalter durch Drehen zurücksetzen

3. Stellen Sie sicher, dass sich der Gantry-Netztrennschalter in der Position „Ein“ (ON) befindet.

4.1.2 Hochfahren

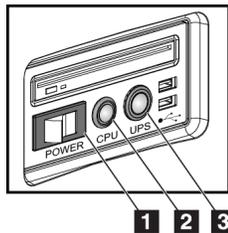


Abbildung 16: Netztasten an der Universal-Akquisitions-Workstation

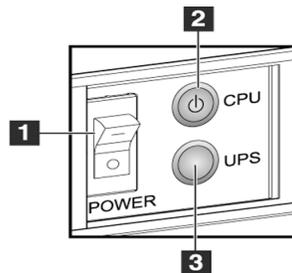


Abbildung 17: Netztasten an der Premium-Akquisitions-Workstation

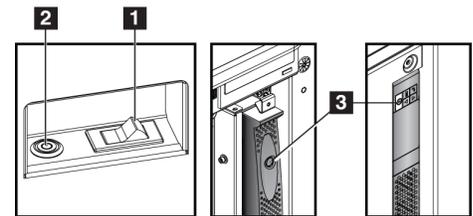


Abbildung 18: Netztasten an der Standard-Akquisitions-Workstation

Legende für Abbildungen

1. Netztaaste an der Akquisitions-Workstation
2. Netz-/Reset-Taste am Computer
3. Netztaaste der USV (optional)

Starten des Systems:

1. Wenn die USV ausgeschaltet wurde (OFF), drücken Sie die USV-Netztaste, um die USV mit Strom zu versorgen (siehe vorherige Abbildungen).
2. Schalten Sie den Netzschalter der Akquisitions-Workstation EIN (ON) (siehe vorherige Abbildungen).
3. Drücken Sie die Netztaste des Computers (siehe vorherige Abbildungen). Der Computer schaltet sich ein und der Anmeldebildschirm von Windows 10 öffnet sich auf dem Kontrollmonitor der Akquisitions-Workstation.

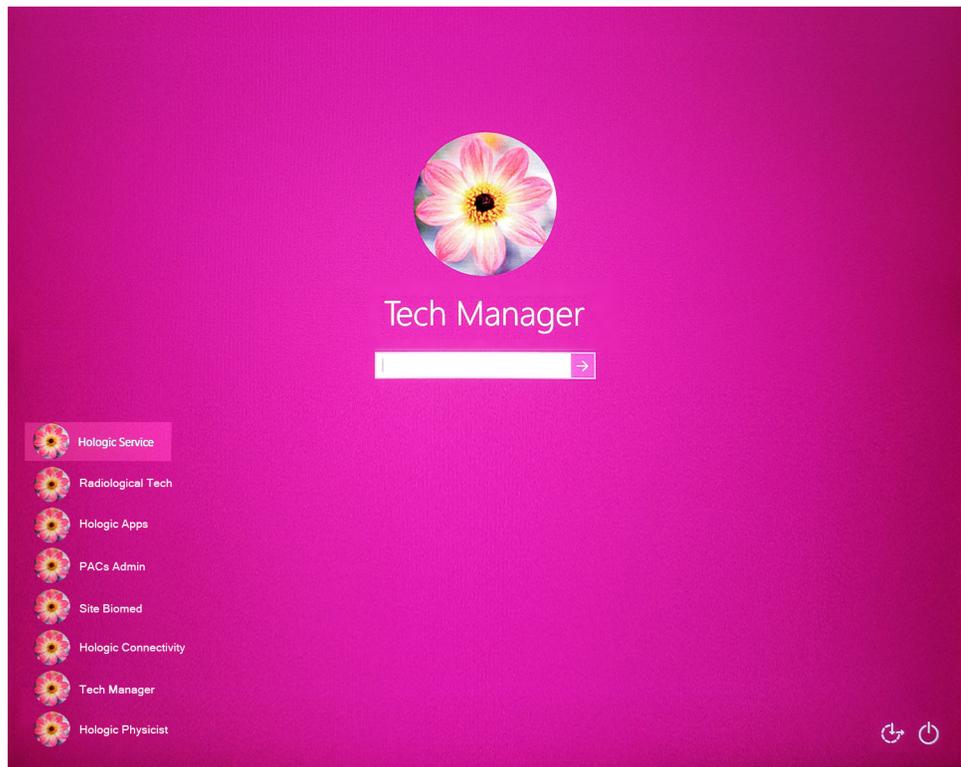


Abbildung 19: Anmeldebildschirm von Windows 10

4. Wählen Sie Ihren Benutzernamen und geben Sie Ihr Passwort ein.

Bedienungsanleitung für das Selenia Dimensions System

Kapitel 4: Hochfahren, Funktionsprüfungen und Herunterfahren des Systems

- Der *Startbildschirm* für das Selenia Dimensions-System wird auf dem Kontrollmonitor der Akquisitions-Workstation geöffnet. Dann schaltet sich die Gantry automatisch ein.

Selenia Dimensions

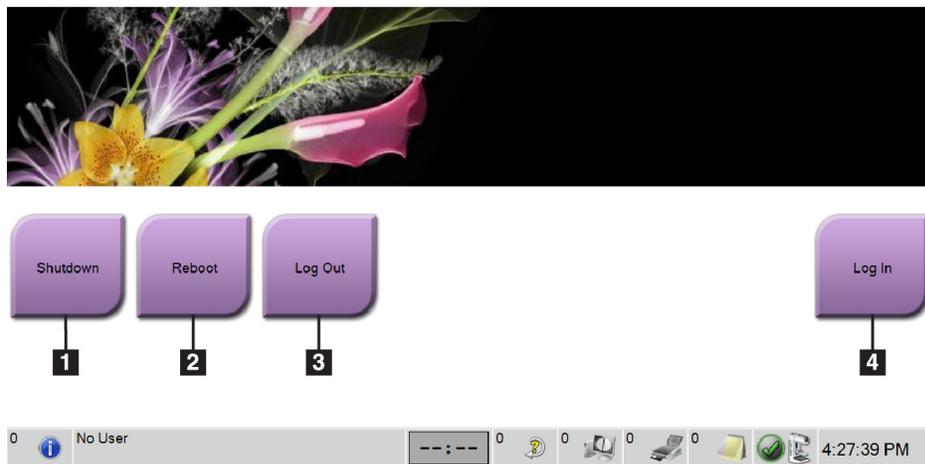


Abbildung 20: Startbildschirm

Legende für Abbildungen

- Herunterfahren
- Neustart
- Abmelden
- Anmelden



Hinweis

Wählen Sie die Schaltfläche **Abmelden**, um sich vom Betriebssystem Windows 10 abzumelden.



Hinweis

Der *Startbildschirm* enthält die Schaltfläche **Herunterfahren**, mit der das System ausgeschaltet werden kann, sowie die Schaltfläche **Neustart**, um das System neu zu starten.



Hinweis

Das System benötigt möglicherweise zwischen fünf und fünfzehn Minuten, um die Bilderfassung vorzubereiten. Die Wartezeit hängt von der Konfiguration der Detektorleistung ab. Ein Zeitgeber in der Taskleiste zeigt die Wartezeit an, bis das System bereit ist. Erfassen Sie keine klinischen oder QK-Bilder, wenn das Systemstatussymbol noch nicht anzeigt, dass das System betriebsbereit ist.

4.1.3 Anmelden

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Anmelden** auf dem *Startbildschirm*.
2. Der Bildschirm *Bediener auswählen* (Systemanmeldung) öffnet sich und zeigt eine Liste mit Benutzernamen der Leiter und Techniker an. Wählen Sie bei Bedarf die Schaltfläche **Alle anzeigen**, um die Benutzernamen von Kundendienst, Anwendungen und Ärzten anzuzeigen.

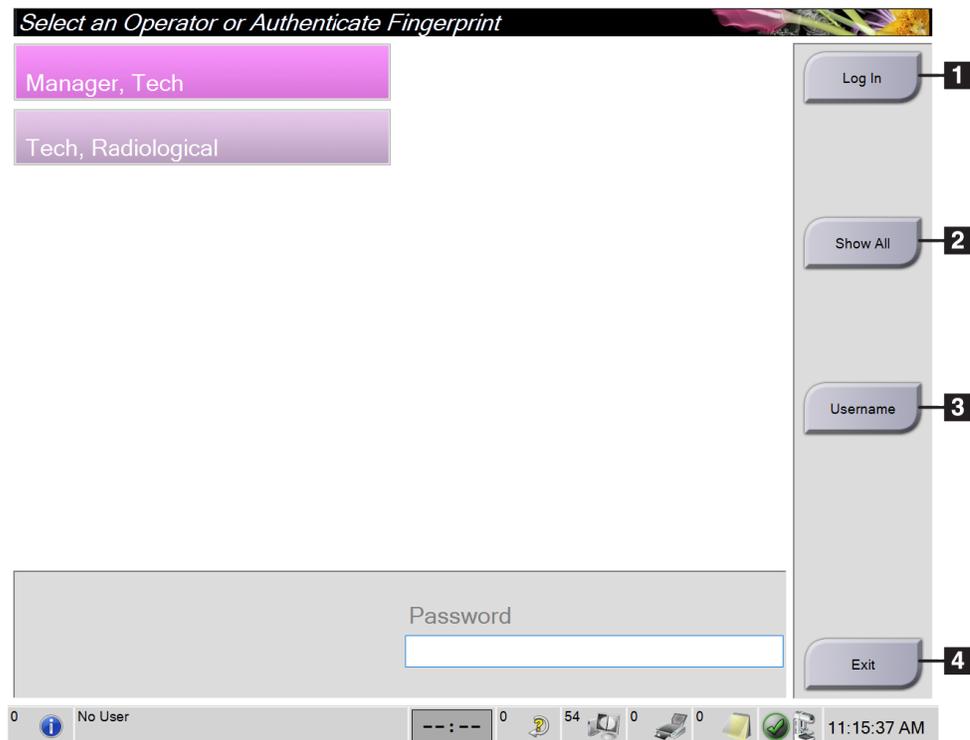


Abbildung 21: Bildschirm für die Systemanmeldung

Legende für Abbildungen

1. Anmelden
2. Alle zeigen
3. Benutzername
4. Beenden

Bedienungsanleitung für das Selenia Dimensions System

Kapitel 4: Hochfahren, Funktionsprüfungen und Herunterfahren des Systems

3. Verwenden sie zum Anmelden am System eine der folgenden Methoden:
 - Wählen Sie die Schaltfläche für den entsprechenden Benutzernamen. Geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Anmelden**.
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche **Benutzername**. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Anmelden**.
 - Lassen Sie Ihren Fingerabdruck bestätigen; drücken Sie dazu Ihren Finger auf den Fingerabdruck-Scanner.



Hinweis

Der größte Teil der eindeutigen, wiederholbaren Information des Fingerabdrucks befindet sich auf der Fingerbeere, nicht der Fingerspitze. Wenn der Finger flach auf das Gerät gedrückt wird, wie im Bild links gezeigt, kann die Identifizierung des Fingerabdrucks schnell und genau erfolgen.



Richtiges Vorgehen



Falsches Vorgehen



Hinweis

Wenn Qualitätskontrollaufgaben durchgeführt werden müssen, öffnet sich der Bildschirm *Durchzuführende Funktion auswählen*. Sie können dann Qualitätskontrollaufgaben durchführen oder **Überspringen** auswählen.

4.2 Funktionsprüfungen durchführen

Um sicherzustellen, dass die Kontrollen einwandfrei funktionieren, führen Sie im Rahmen Ihrer monatlichen Checkliste für die Sichtprüfung die Funktionsprüfungen durch.

Vergewissern Sie sich, dass alle Schaltflächen einwandfrei funktionieren (C-Bogen-Bedienfelder, jeweils rechte und linke Seite).

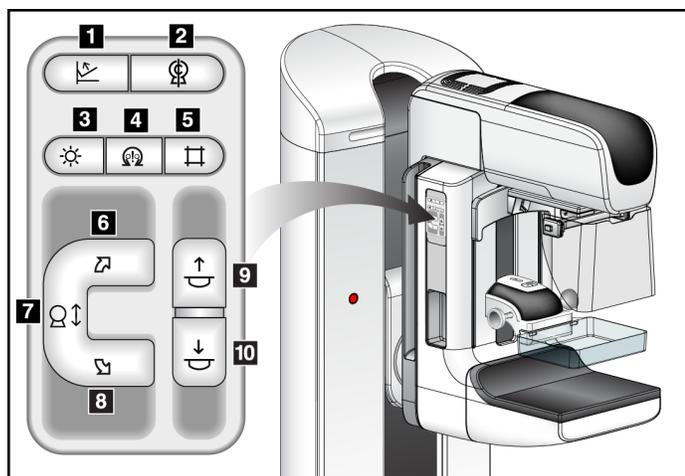


Abbildung 22: C-Bogen-Bedienfeld (linke Seite gezeigt)

Legende für Abbildungen

1. Kompressionslösung
2. C-Bogen null
3. Lichtfeldlampe
4. Motoraktivierung
5. Blendenübersteuerung
6. C-Bogen-Drehung im Uhrzeigersinn
7. C-Bogen nach oben (auf) und unten (ab) verstellen
8. C-Bogen-Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn
9. Kompression auf
10. Kompression ab





Hinweis

Die vertikale Bewegung und Drehung des C-Bogens ist deaktiviert, wenn eine Kompressionskraft appliziert wird. Ein Kundendienstmitarbeiter kann die Sperrkraft von 22 Newton (5 lbs.) bis 45 Newton (10 lbs.) konfigurieren.

4.2.1 Kompressionsfunktionstests


Tabelle 1: Kompressionstests

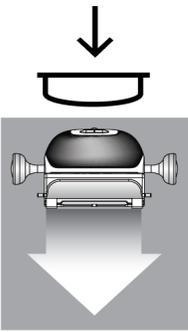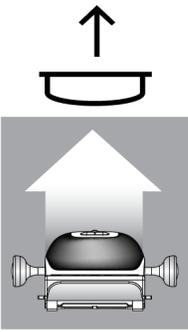Funktion	Funktionsprüfung
<p>Kompression ab</p> 	<p>Drücken Sie auf die Taste Kompression ab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Kompressionsbremse wird aktiviert. • Die Lichtfeldlampe leuchtet auf. • Die Kompressionsvorrichtung wird abgesenkt. <p><i>Hinweis ... Wenn Sie die Taste zur Reduktion der Kompression (Kompression ab) drücken, bleibt die Kompressionsbremse aktiviert, bis Sie die Kompressionsfreigabetaste drücken.</i></p> <p>Die Abwärtsbewegung für die Kompression stoppt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wenn Sie die Taste loslassen. • Bei Erreichen der Druckkraftgrenze. • bei Erreichen des unteren Anschlags.
<p>Kompression auf</p> 	<p>Drücken Sie die Taste Kompression auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Kompressionsvorrichtung bewegt sich nach oben. <p><i>Hinweis: Die Taste zur Verstellung der Kompressionsvorrichtung nach oben (Kompression auf) löst NICHT die Kompressionsbremse.</i></p> <p>Die Bewegung der Kompressionsvorrichtung nach oben (Kompression auf) stoppt automatisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wenn Sie die Taste loslassen. • Bei Erreichen des oberen Anschlags.
<p>Kompressionslösung</p> 	<p>Drücken Sie die Freigabetaste für die Kompressionsvorrichtung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Kompressionsmotorbremse wird gelöst. • Die Kompressionsvorrichtung hebt sich.

4.2.2 Funktionsprüfungen C-Bogen-Bewegung

C-Bogen-Bewegung nach oben (auf) und unten (ab)


Tabelle 2: C-Bogen-Bewegung nach oben (auf) und unten (ab)

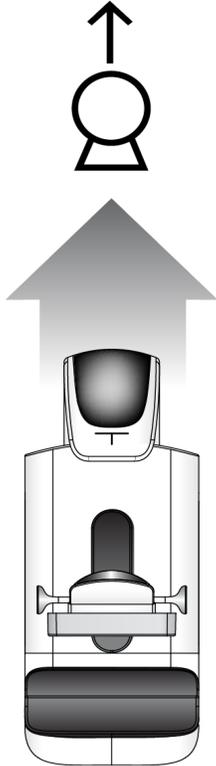Funktion	Funktionsprüfung
<p>C-Bogen auf</p> 	<p>Drücken Sie die Taste C-Bogen auf.</p> <ul style="list-style-type: none">• Die Bewegung des C-Bogens stoppt bei Freigabe der Taste.• Die Bewegung des C-Bogens stoppt, wenn der C-Bogen den oberen Anschlag erreicht.• Die vertikale Bewegung und Drehung des C-Arms ist deaktiviert, wenn eine Kompressionskraft appliziert wird. Ein Kundendienstmitarbeiter kann die Sperrkraft von 22 Newton (5 lbs.) bis 45 Newton (10 lbs.) konfigurieren.

Bedienungsanleitung für das Selenia Dimensions System

Kapitel 4: Hochfahren, Funktionsprüfungen und Herunterfahren des Systems


Tabelle 2: C-Bogen-Bewegung nach oben (auf) und unten (ab)

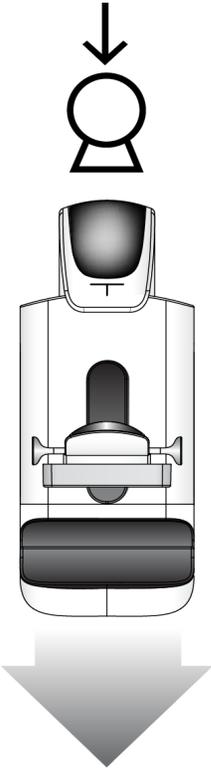Funktion	Funktionsprüfung
<p data-bbox="378 363 516 394">C-Bogen ab</p> 	<p data-bbox="724 373 1292 405">Drücken Sie die Taste C-Bogen nach unten (ab).</p> <ul data-bbox="773 422 1393 747" style="list-style-type: none">• Die Bewegung des C-Bogens stoppt bei Freigabe der Taste.• Die Bewegung des C-Bogens stoppt, wenn der C-Bogen den unteren Anschlag erreicht.• Die vertikale Bewegung und Drehung des C-Arms ist deaktiviert, wenn eine Kompressionskraft appliziert wird. Ein Kundendienstmitarbeiter kann die Sperrkraft von 22 Newton (5 lbs.) bis 45 Newton (10 lbs.) konfigurieren.

C-Bogen-Drehung

Tabelle 3: C-Bogen-Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn

Funktion	Funktionsprüfung
C-Bogen-Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn	Drücken Sie die Taste C-Bogen-Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn (1), um die C-Bogen-Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn zu starten. Die Bewegung des C-Bogens stoppt bei Freigabe des Schalters. Um die Feineinstellung der C-Bogen-Drehung in 1-Grad-Segmenten vorzunehmen, drücken Sie eine Sekunde lang auf die Taste und lassen Sie sie dann schnell los. Wiederholen Sie diesen Schritt nach Bedarf.

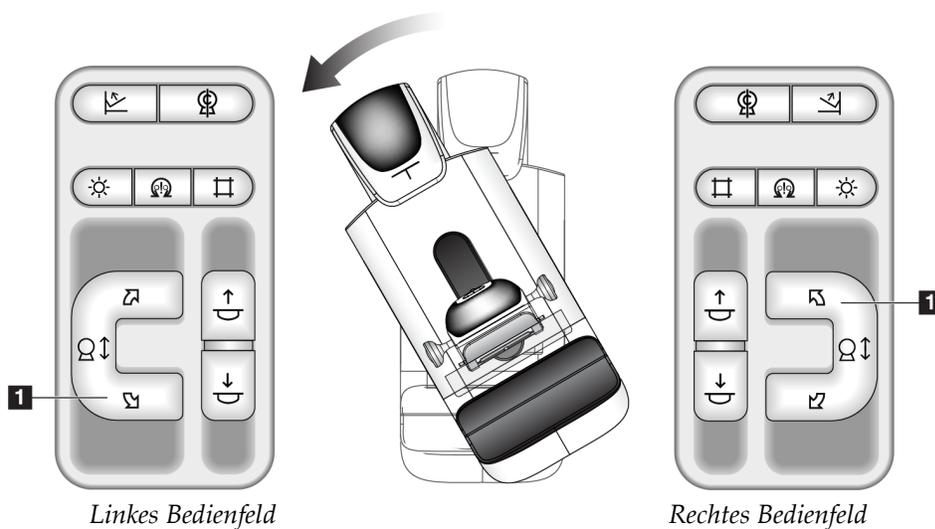

Bedienungsanleitung für das Selenia Dimensions System

Kapitel 4: Hochfahren, Funktionsprüfungen und Herunterfahren des Systems

Tabelle 4: C-Bogen-Drehung im Uhrzeigersinn

Funktion	Funktionsprüfung
C-Bogen-Drehung im Uhrzeigersinn	Drücken Sie die Taste C-Bogen-Drehung im Uhrzeigersinn (1) , um die C-Bogen-Drehung im Uhrzeigersinn zu starten. Die Bewegung des C-Bogens stoppt bei Freigabe des Schalters. Um die Feineinstellung der C-Bogen-Drehung in 1-Grad-Segmenten vorzunehmen, drücken Sie eine Sekunde lang auf die Taste und lassen Sie sie dann schnell los. Wiederholen Sie diesen Schritt nach Bedarf.


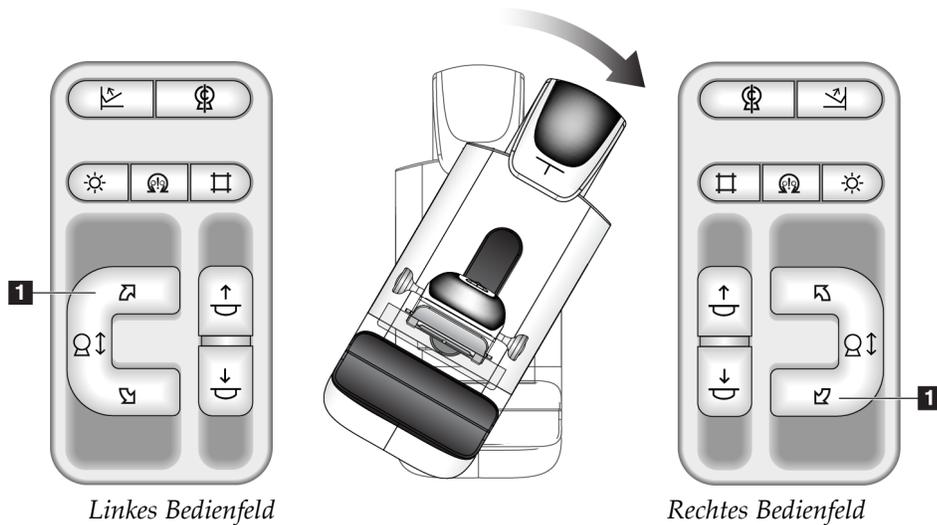


Tabelle 5: Schalter „C-Bogen-Drehung“

Funktion	Funktionsprüfung
Schalter „C-Bogen-Drehung“	Drücken Sie den Schalter „C-Bogen-Drehung“ von sich weg, um den C-Bogen zu sich heranzubewegen. Ziehen Sie den Schalter „C-Bogen-Drehung“ zu sich heran, um den C-Bogen von sich weg zu bewegen. Die Bewegung des C-Bogens stoppt bei Freigabe des Schalters.



Automatische C-Bogen-Drehung (Auto-Rotate)

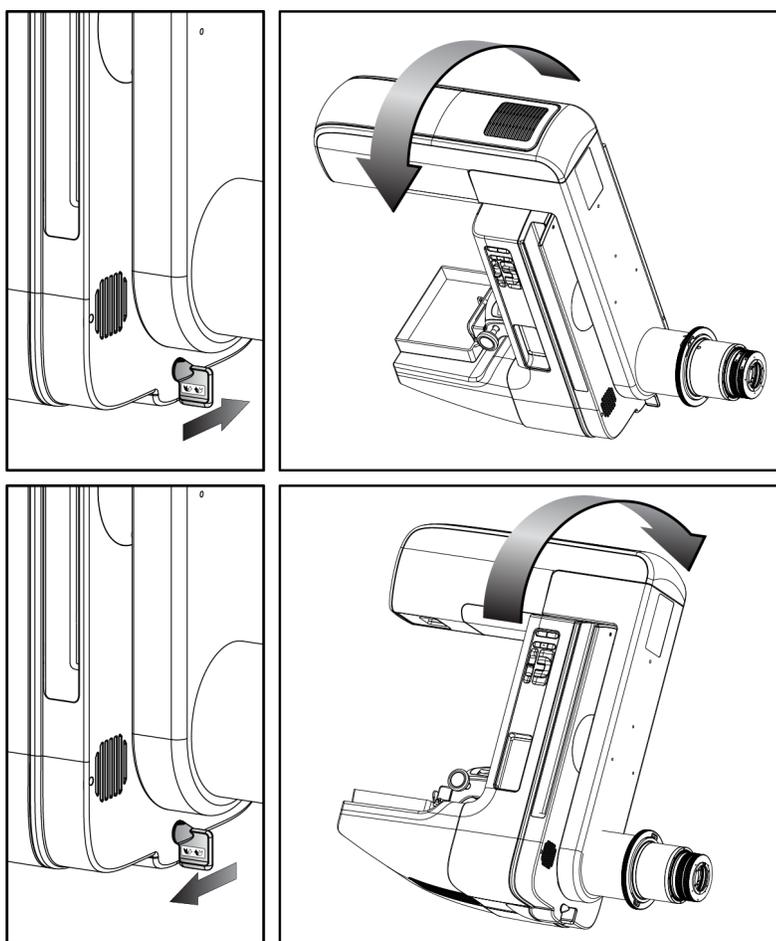

Warnung:

Gefahr eines Erfassens. Achten Sie darauf, dass der C-Bogen während einer Drehung des C-Bogens 50 cm (20 Zoll) Abstand von allen Objekten hat. Verwenden Sie die automatische Drehung nicht, wenn der Abstand des C-Bogens weniger als 50 cm (20 Zoll) beträgt.




Hinweis

Um die automatische Drehung des C-Bogens zu stoppen, drücken Sie eine beliebige Taste oder den Not-Aus-Schalter.

Motoraktivierung 	Drücken Sie gleichzeitig die Taste Motor aktivieren sowie die Taste Drehung , um die automatische Drehung im oder entgegen dem Uhrzeigersinn zu aktivieren.
C-Bogen null 	Drücken Sie gleichzeitig die Tasten Motor aktivieren und C-Bogen Null . Lassen Sie die Tasten dann los. Das Gerät piept und der C-Bogen kehrt automatisch in die Nullposition zurück.

Tabelle 6: Automatische C-Bogendrehung entgegen dem Uhrzeigersinn

Funktion	Funktionsprüfung
Automatische C-Bogendrehung im Uhrzeigersinn	Drücken Sie gleichzeitig die Taste Motor aktivieren (1) und C-Bogen-Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn (2). Lassen Sie die Tasten dann los. Das Gerät piept, und der C-Bogen bewegt sich automatisch entgegen dem Uhrzeigersinn.

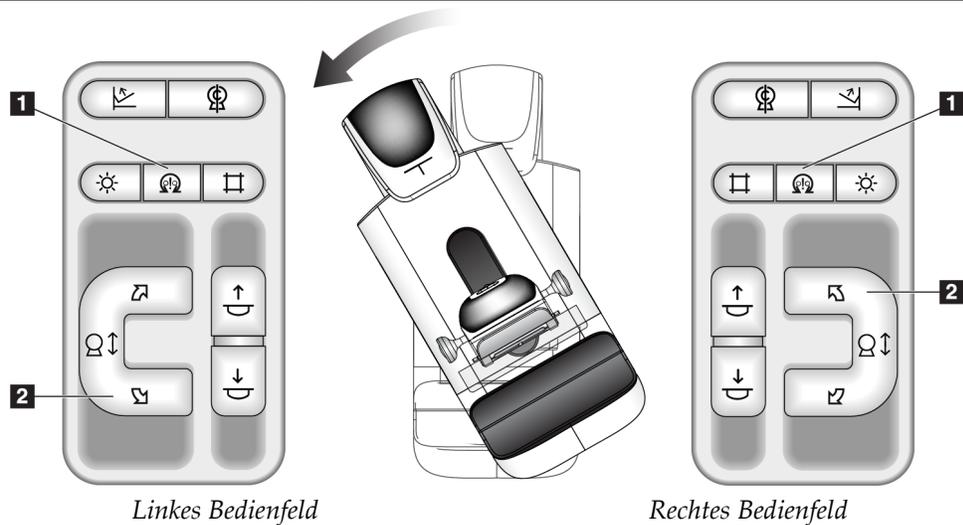


Linkes Bedienfeld

Rechtes Bedienfeld

Tabelle 7: Automatische C-Bogendrehung im Uhrzeigersinn

Funktion	Funktionsprüfung
Automatische C-Bogendrehung im Uhrzeigersinn	Drücken Sie gleichzeitig die Tasten Motor aktivieren (1) und C-Bogen-Drehung im Uhrzeigersinn (2). Lassen Sie die Tasten dann los. Das Gerät piept, und der C-Bogen bewegt sich automatisch im Uhrzeigersinn.

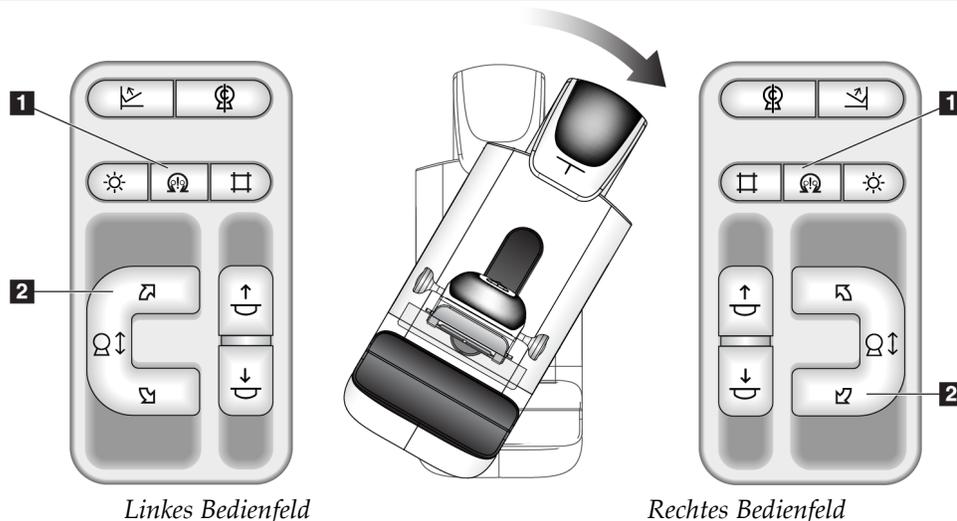

Einblendung

Tabelle 8: C-Bogen-Einblendung

Funktion	Funktionsprüfung
Blendenübersteuerung 	Die Taste Blendenübersteuerung ändert die Blende durch die verschiedenen Röntgenfelder. Drücken Sie die Taste Lichtfeldlampe , um das Röntgenfeld einzublenden, und dann die Taste Blendenübersteuerung , um ein Röntgenfeld auszuwählen.
Lichtfeldlampe 	Für Kompressionsplatten: Drücken Sie die Taste Lichtfeldlampe , um das Röntgenfeld zwei Minuten lang einzublenden. Für Lokalisierungsplatten: Drücken Sie die Taste Lichtfeldlampe , um das Röntgenfeld für den konfigurierten Zeitraum einzublenden. Die für eine Biopsie oder Nadel-Lokalisierungsplatten standardmäßig eingestellte Zeit beträgt zehn Minuten. Drücken Sie erneut die Taste Lichtfeldlampe , um die Lichtfeldlampe auszuschalten. Die Lichtfeldlampe leuchtet beim Start der Kompressions-Abbewegung automatisch auf.

Plattenverschiebung




Hinweis

Die meisten Platten können mit der Funktion Plattenverschiebung verwendet werden. Die große rahmenlose Screening-Platte (24 x 29 cm), die große SmartCurve®-Systemplatte (24 x 29 cm) sowie die Vergrößerungsplatten sind mit der Funktion Plattenverschiebung nicht kompatibel.

Verwenden Sie die rahmenlose Screening-Platte (18 x 24 cm), um die Funktion Plattenverschiebung zu testen.

Table 9: Plattenverschiebung

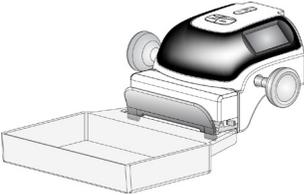Funktion	Funktionsprüfung
<p>Plattenverschiebung</p> 	<p>Die Durchleuchtungsplatte (18 x 24 cm) bewegt sich um ca. 2,5 cm nach links, nach rechts oder zur Mitte. Wenn die Kompression verwendet wird, können Sie die Platte nicht verschieben. Die Blende ist so programmiert, dass sie der Position der Platte folgt.</p> <p>So testen Sie diese Funktion:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bringen Sie die 18 x 24-cm-Platte in der Kompressionsvorrichtung an.2. Wählen Sie eine Ansicht.3. Verwenden Sie die Tasten Plattenverschiebung auf dem <i>Verfahrensbildschirm</i>, um die Position zu übersteuern.4. Prüfen Sie, ob die Platte automatisch an die neue Position fährt.5. Schalten Sie die Lichtfeldlampe ein.6. Bestätigen Sie, dass die Blendenposition mit der Plattenposition übereinstimmt.7. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die anderen beiden Plattenpositionen.

4.3 Die Not-Aus-Funktion

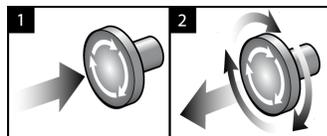


Abbildung 23: Die Not-Aus-Funktion

Es gibt drei Not-Aus-Schalter, einen an jeder Seite der Gantry und einen an der Akquisitions-Workstation.

1. Um die Gantry abzuschalten und den Hebemechanismus der Acquisition-Workstation zu deaktivieren, drücken Sie einen der Not-Aus-Schalter.
2. Zum Zurücksetzen des Not-Aus-Schalters drehen Sie ihn ungefähr eine Vierteldrehung nach rechts, bis der Schalter wieder herauspringt.

4.4 So schalten Sie das System aus

1. Schließen Sie alle geöffneten Patientenverfahren. Siehe [Einen Patienten schließen](#) auf Seite 82.
2. Im Bildschirm *Patient auswählen* wählen Sie die Schaltfläche **Abmelden**.
3. Im *Startbildschirm* wählen Sie die Schaltfläche **Herunterfahren**.
4. Wählen Sie im Bestätigungs-Dialogfeld **Ja**.

4.5 So schalten Sie die Stromversorgung des Systems vollständig ab

In den folgenden Abbildungen sind die Tasten und Schalter abgebildet, die in den folgenden Verfahren erwähnt werden.

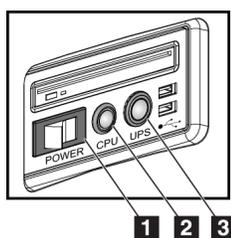


Abbildung 24: Netztaasten
an der
Universal-Akquisitions-
Workstation

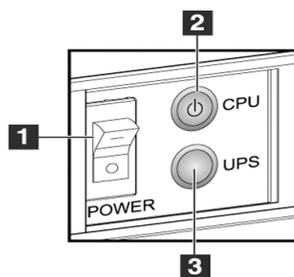


Abbildung 25: Netztaasten an der
Premium-Akquisitions-Workstation

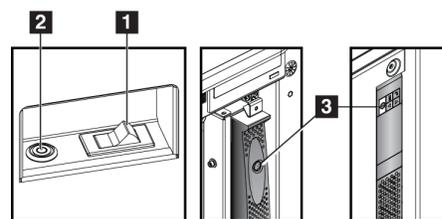


Abbildung 26: Netztaasten an der
Standard-Akquisitions-Workstation

Legende für Abbildungen

1. Netztaaste an der Akquisitions-Workstation
2. Netz-/Reset-Taste am Computer
3. Netztaaste der USV (optional)

So schalten Sie die Stromversorgung des Systems vollständig ab:

1. Das System ausschalten.
2. Wenn Ihr System über USV verfügt, drücken Sie auf die USV-Taste (Nr. 3).
3. Stellen Sie den Netzschalter der Akquisitions-Workstation auf AUS (Nr. 1).
4. Ziehen Sie das Netzkabel der Akquisitions-Workstation aus der Steckdose.
5. Schalten Sie den Gantry-Netztrennschalter auf AUS.
6. Schalten Sie den Haupttrennschalter der Einrichtung auf AUS.

Kapitel 5 Benutzerschnittstelle

5.1 Bildschirm „Durchzuführende Funktion auswählen“

Nach der Anmeldung öffnet sich der Bildschirm *Durchzuführende Funktion auswählen*. Dieser Bildschirm zeigt die durchzuführenden Qualitätskontrollaufgaben an.



Hinweis

Der Bildschirm *Patient auswählen* öffnet sich, wenn keine Qualitätskontrollaufgaben geplant sind.

Durchzuführende Funktion auswählen

Name	Zuletzt ausgeführt	Fälligkeitsdatum
DICOM-Drucker, Qualitätskontrolle		18.08.2015
Lichtkästen und Anzeigebedingungen		18.08.2015
Qualitätskontrolle der Befundstation		18.08.2015
Verstärkerkalibration	21.01.2015	26.01.2015
CEDM Gain Calibration	21.01.2015	26.01.2015
Artefaktbewertung		18.08.2015
Phantombildqualität		18.08.2015
SRV/KRV		18.08.2015
Kompressionsdickenanzeige		18.08.2015
Checkliste für die Sichtprüfung		18.08.2015
Kompressionstest		18.08.2015
Analyse der verworfenen Aufnahmen		18.08.2015
Analyse wiederholter Aufnahmen		18.08.2015

Anzahl der Ergebnisse: 13

Überspringen

Start

Als abgeschlossen markieren

Admin

Abmelden

0 Manager, Tech (Ersteller Leitung) 0 4 0 0 17:06:55

Abbildung 27: Beispiel-Bildschirm „Durchzuführende Funktion auswählen“

Zur Durchführung einer geplanten Qualitätskontrollaufgabe:

1. Wählen Sie eine Qualitätskontrollaufgabe von der Liste aus.
2. Wählen Sie die Schaltfläche **Start**. Befolgen Sie die Meldungen, um das Verfahren durchzuführen. (Die Schaltfläche **Start** ist nicht bei allen Testarten verfügbar.)
– ODER –
Wählen Sie die Schaltfläche **Als abgeschlossen markieren**, um den Status dieses Verfahrens als abgeschlossen zu markieren. Wählen Sie **Ja**, um zu bestätigen, dass das gewählte Verfahren abgeschlossen ist.
3. Wählen Sie **QK beenden**.

Um fortzufahren, ohne alle geplanten Qualitätskontrollaufgaben abzuschließen:

Wenn zu diesem Zeitpunkt nicht alle Qualitätskontrollen ausgeführt werden sollen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Überspringen**.



Hinweis

Bei Auswahl der Schaltfläche **Überspringen** wird der Bildschirm *Patient auswählen* angezeigt. Siehe [Bildschirm „Patient auswählen“](#) auf Seite 63 für Informationen über diesen Bildschirm.

Wenn Sie die Schaltfläche **Admin** wählen, öffnet sich der Bildschirm *Admin*. Für Informationen zu diesem Bildschirm siehe [Bildschirm „Admin“](#) auf Seite 147.



Hinweis

Qualitätskontrollaufgaben können jederzeit durchgeführt werden. Wählen Sie die Schaltfläche **Admin**, dann die Schaltfläche **Qualitätskontrolle**, um die Liste der Qualitätskontrollaufgaben zu öffnen.

5.2 Zur Taskleiste

Die Taskleiste unten auf dem Bildschirm zeigt weitere Symbole an. Wählen Sie das Symbol, um auf Informationen zuzugreifen oder Systemaufgaben auszuführen.



Abbildung 28: Taskleiste

Tabelle 10: Taskleisten-Menüs

	Beschreibung	Menü
1	<p>Informationssymbol</p> <p>Das Symbol Information wählen, um das Menü „Alarme“ anzuzeigen. Dieser Bereich der Taskleiste blinkt gelb, wenn ein Alarm vorhanden ist. Klicken Sie auf Alle bestätigen, um die blinkende Anzeige zu stoppen. Wählen Sie Alarme verwalten, um offene Alarme anzuzeigen und zu schließen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Keine Alarme Alle bestätigen Alarme verwalten ...
2	<p>Name des aktuellen Benutzers</p> <p>Wählen Sie den Benutzernamenbereich in der Taskleiste, um das Benutzermenü anzuzeigen.</p> <p>Abmelden ruft den <i>Startbildschirm</i> auf.</p> <p>Mit der Option Persönliche Einstellungen können Sie Benutzereinstellungen und Workflow-Präferenzen auswählen.</p> <p>Drucken sendet die angezeigte Patientenliste an den angeschlossenen Drucker.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Benutzermenü Abmelden ... Persönliche Einstellungen ... Drucken ...

Tabelle 10: Taskleisten-Menüs


	Beschreibung	Menü												
	<p style="text-align: center;">Leseprioritätsanzeige</p> <p>Die Leseprioritätsanzeige wird dargestellt, wenn Sie über die Genius AI Detection-Software verfügen. Die Farbe des Symbols wechselt zu gelb, wenn Patienten vorliegen, bei denen das Lesen gemäß der Ergebnisse der Genius AI Detection-Software eine hohe Priorität aufweist. Wählen Sie das Symbol Lesepriorität, um die Liste der Patienten anzuzeigen, die von der Genius AI Detection-Software mit einer hohen Lesepriorität markiert wurden. Wählen Sie die Schaltfläche X, um den Patienten aus der Liste „Lesepriorität“ zu löschen. Für weitere Informationen siehe Über die Genius AI Detection-Software auf Seite 9.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="background-color: #002060; color: white; padding: 2px;">Lesepriorität</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Patientenname</th> <th style="text-align: left;">Abschlusszeit</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Patient, Test</td> <td>00.01:18 zuvor</td> <td style="text-align: center;">⊗</td> </tr> <tr> <td>Patient, Test 2</td> <td>00.01:08 zuvor</td> <td style="text-align: center;">⊗</td> </tr> <tr> <td>Test, Patient</td> <td>00.00:16 zuvor</td> <td style="text-align: center;">⊗</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Patientenname	Abschlusszeit		Patient, Test	00.01:18 zuvor	⊗	Patient, Test 2	00.01:08 zuvor	⊗	Test, Patient	00.00:16 zuvor	⊗	
Patientenname	Abschlusszeit													
Patient, Test	00.01:18 zuvor	⊗												
Patient, Test 2	00.01:08 zuvor	⊗												
Test, Patient	00.00:16 zuvor	⊗												
	<p style="text-align: center;">Kontrastmittel-Timer</p> <p>Der Kontrastmittel-Timer wird angezeigt, wenn Sie über die I-View-Software Kontrastverstärkte 2D-Bilder auf Seite 110 verfügen. Der Timer wird während eines 2D Contrast-Verfahrens aktiviert. Der Timer gibt die verbleibende Zeit in der jeweiligen Kontrastphase an. Die Farbe des Timers gibt die Kontrastphase an.</p> <p>(Zu Beginn) Gelb = Wartezeit, Kontrastmittel ist nicht vollständig dispergiert.</p> <p>Grün = Optimale Bildgebungszeit, Kontrastmittel ist vollständig dispergiert.</p> <p>(Gegen Ende) Gelb = Späte Zeit, Kontrastmittel löst sich auf.</p>													
<p>3</p> 	<p style="text-align: center;">Ausgabegerätesymbole</p> <p>Wählen Sie ein Symbol für ein Ausgabegerät, um den Bildschirm <i>Warteschlangen verwalten</i> anzuzeigen. Dieser Bildschirm zeigt den Status der Aufträge in der Warteschlange und die Auftragsinformationen für die gewählte Ausgabe an und erlaubt ein Filtern der Warteschlangenanzeige. Die Zahl auf dem Symbol gibt die Anzahl der in der Warteschlange verbleibenden Aufträge an.</p>													

Tabelle 10: Taskleisten-Menüs

	Beschreibung	Menü								
<p>4</p> 	<p>Symbol „Notizen“</p> <p>Wählen Sie das Symbol Notizen aus, um den Bildschirm <i>Patienten mit ungelesenen Notizen</i> anzuzeigen. Die Zahl auf dem Symbol gibt die Anzahl der Patienten mit ungelesenen Notizen an.</p>									
<p>5</p> 	<p>Systemstatussymbole</p> <p>Wenn das Symbol Systemstatus (Strahlerkopf) mit einem grünen Häkchen versehen ist, ist das System betriebsbereit. Wählen Sie das Symbol Systemstatus aus, um das Störungsmenü anzuzeigen.</p> <p>Wenn das Systemstatus-Symbol rot und mit einer Zahl daneben erscheint, muss das System die angezeigte Anzahl an Minuten warten, bis das nächste Bild sicher aufgenommen werden kann.</p> <p>Wenn neben dem Systemstatus-Symbol ein gelbes Ausrufezeichen erscheint und dieser Taskleistenabschnitt gelb blinkt, liegt ein Fehler vor. Wählen Sie das Systemstatus-Symbol aus, um weitere Informationen über den Fehler zu erhalten.</p> <p>Alle Störungen löschen löscht alle Störungsmeldungen.</p> <p>Röntgenröhre, 0 Grad stellt den Strahlerkopf wieder auf einen Drehwinkel von 0° für die nächste Belichtung ein.</p> <p>Röntgenröhre, -15 Grad stellt den Strahlerkopf auf einen Drehwinkel von -15 Grad für eine Belichtung.</p> <p>Röntgenröhre, +15 Grad stellt den Strahlerkopf auf einen Drehwinkel von +15 Grad für eine Belichtung.</p> <p>System-Diagnose... ruft die Einstellungen der Untersysteme auf.</p> <p>Systemvoreinstellungen öffnet den Bildschirm für die Einstellung der <i>Gantry Standardwerte</i> für Kompression und Generator.</p> <p>Unter System-Information werden Informationen zur Akquisitions-Workstation angezeigt (siehe Bildschirm „Über die Bedienkonsole“ auf Seite 150).</p>	<table border="1"> <tr><td>Keine Alarme</td></tr> <tr><td>Alle Störungen löschen</td></tr> <tr><td>Röntgenröhre, 0 Grad</td></tr> <tr><td>Röntgenröhre, -15 Grad</td></tr> <tr><td>Röntgenröhre, +15 Grad</td></tr> <tr><td>System-Diagnose ...</td></tr> <tr><td>Systemvorein-Stellungen ...</td></tr> <tr><td>System-Information ...</td></tr> </table>	Keine Alarme	Alle Störungen löschen	Röntgenröhre, 0 Grad	Röntgenröhre, -15 Grad	Röntgenröhre, +15 Grad	System-Diagnose ...	Systemvorein-Stellungen ...	System-Information ...
Keine Alarme										
Alle Störungen löschen										
Röntgenröhre, 0 Grad										
Röntgenröhre, -15 Grad										
Röntgenröhre, +15 Grad										
System-Diagnose ...										
Systemvorein-Stellungen ...										
System-Information ...										

5.3 Bildschirm „Patient auswählen“

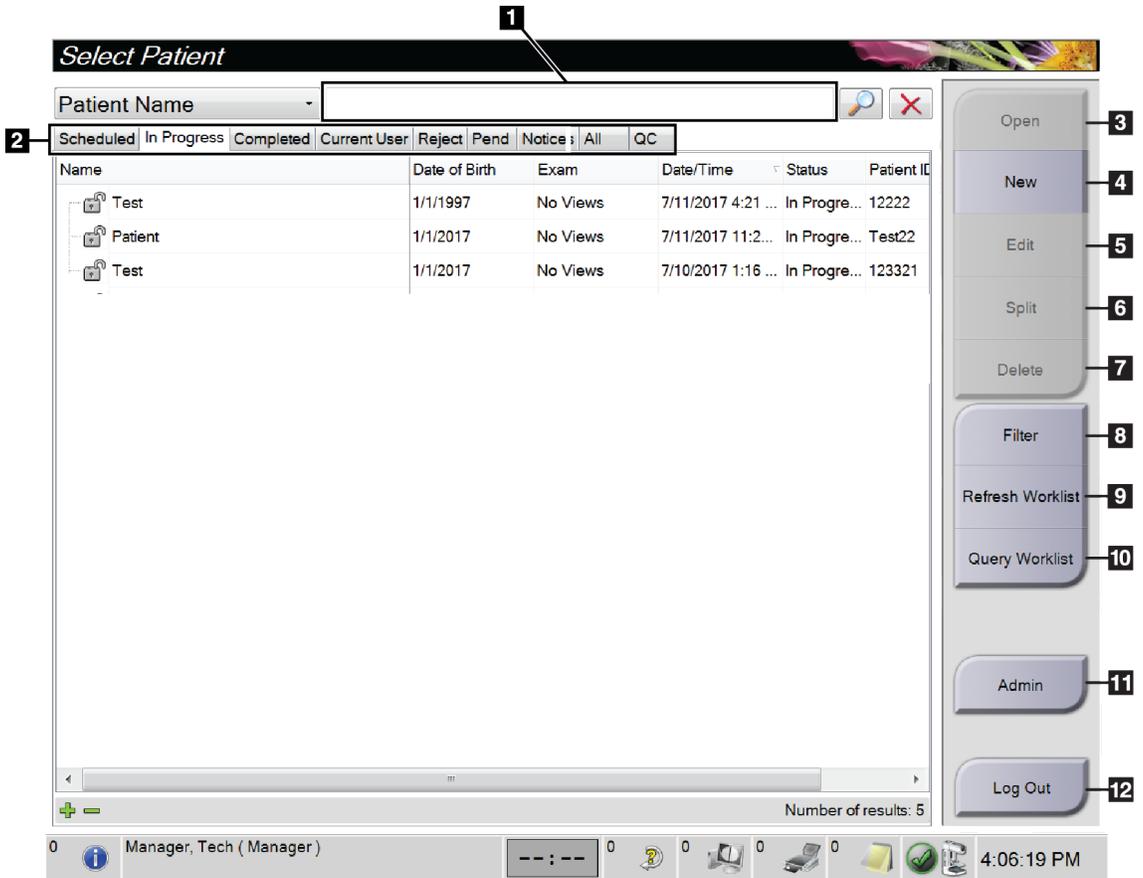


Abbildung 29: Bildschirm „Patient auswählen“

Legende für Abbildungen – Für weitere Informationen siehe Tabelle 11

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Schnellsuche | 7. Schaltfläche Löschen |
| 2. Registerkarten | 8. Schaltfläche Filter |
| 3. Schaltfläche Öffnen | 9. Schaltfläche Arbeitsliste aktualisieren |
| 4. Schaltfläche Neu | 10. Schaltfläche Arbeitslistenabfrage |
| 5. Schaltfläche Bearbeiten | 11. Schaltfläche Admin |
| 6. Schaltfläche Teilen | 12. Schaltfläche Abmelden |

Tabelle 11: Der Bildschirm „Patient auswählen“

Teil	Beschreibung
1. Schnellsuche	Suchen Sie in der ausgewählten Registerkarte nach Patientennamen, Patienten-ID oder Zugriffsnummer.
2. Registerkarten	<p>Die Registerkarten oben im Bildschirm sind konfigurierbar. Ein Benutzer mit entsprechenden Benutzerrechten kann Registerkarten löschen und neue Registerkarten erstellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Registerkarte Geplant zeigt die geplanten Verfahren an. Die Registerkarte Unterbrochen zeigt die nicht abgeschlossenen Verfahren an. Die Registerkarte Abgeschlossen zeigt die abgeschlossenen Verfahren an. Die Registerkarte Aktueller Benutzer zeigt die Verfahren für den aktuellen Bediener an. Die Registerkarte Verwerfen zeigt die Verfahren mit verworfenen Ansichten an. Die Registerkarte Später fortsetzen zeigt die Verfahren mit später fortzusetzenden Ansichten an. Die Registerkarte Alle zeigt alle Verfahren für alle Benutzer an. Die Registerkarte Notizen zeigt standardmäßig die Patienten mit ungelesenen Notizen an. Vollständige Informationen finden Sie unter Info zur Registerkarte „Notizen“ auf Seite 65. Die Registerkarte QK zeigt die Qualitätskontrollverfahren an. Die Registerkarte Unternehmen wird angezeigt, wenn Sie über den Advanced Workflow Manager auf Seite 72 verfügen. Auf dieser Registerkarte wird eine Liste aller Studien angezeigt, die auf Systemen des Advanced Workflow Manager-Clusters erfasst wurden. Die Verteilung der Studien wird von dieser Registerkarte aus verwaltet.  <p style="text-align: center;"><i>Abbildung 30: Registerkarte „Unternehmen“</i></p>
3. Schaltflächen	<p>Auf viele Funktionen wird von diesem Bildschirm zugegriffen, indem eine bestimmte Schaltfläche gewählt wird:</p> <ul style="list-style-type: none"> Öffnen: Den gewählten Patienten öffnen. Neu: Neuen Patienten hinzufügen – siehe Einen neuen Patienten hinzufügen auf Seite 65. Bearbeiten: Patienteninformationen bearbeiten – siehe Patienteninformationen bearbeiten auf Seite 66. Geteilt: Die Bilder aus einem Verfahren oder von einem Patienten entfernen und diese Bilder zu einem anderen Verfahren oder Patienten

Tabelle 11: Der Bildschirm „Patient auswählen“

Teil	Beschreibung
	<p>verschieben – siehe Patientendatensätze teilen auf Seite 66.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Löschen: Gewählten Patienten löschen – siehe Einen Patienten löschen auf Seite 69. • Filter: Patientenfilter verwenden – siehe Nach Patienten filtern auf Seite 69. • Arbeitsliste aktualisieren: Geplante Patientenarbeitsliste aktualisieren – siehe Arbeitsliste aktualisieren auf Seite 71. • Arbeitsliste abfragen: Nach einem Patienten in der Modality-Arbeitsliste suchen –siehe Arbeitsliste abfragen auf Seite 71. • Admin: Zugriff auf den Bildschirm <i>Admin</i> – siehe Bildschirm „Admin“ auf Seite 147. • Abmelden: Das System verlassen – siehe Abmelden auf Seite 72.

5.3.1 Info zur Registerkarte „Notizen“

- Wenn Sie die Registerkarte **Notizen** im Bildschirm *Patient auswählen* ausgewählt haben, wird eine Liste mit Patienten und dazugehörigen Notizen angezeigt.
- Der Standardwert für die Liste sind Patienten mit gelesenen und ungelesenen Notizen.
- Sie können den Wert ändern, sodass Patienten mit gelesenen Notizen oder Patienten mit ungelesenen Notizen angezeigt werden.
- Wählen Sie die Schaltfläche **Öffnen**, um für diesen Patienten auf den Bildschirm *Verfahren* zuzugreifen.

5.3.2 Eine Patientendatei öffnen

1. Wählen Sie eine Registerkarte, um die gewünschte Liste mit Patienten anzuzeigen.
2. Wählen Sie einen Patienten aus der Liste aus. Die Schaltfläche **Öffnen** wird aktiv.
3. Wählen Sie die Schaltfläche **Öffnen**, um für diesen Patienten auf den Bildschirm *Verfahren* zuzugreifen.

5.3.3 Einen neuen Patienten hinzufügen

1. Im Bildschirm *Patient auswählen* die Schaltfläche **Neu** wählen. Der Bildschirm *Patient hinzufügen* öffnet sich.

Patient hinzufügen

Patient

Nachname

Vorname

Mittelname

Patientennummer*

Geburtsdatum*

Geschlecht* Weiblich

Zugriffsnummer

Verfahren* Conventional
Standard Screening - Conventional

Öffnen

Zurück

0 Manager, Tech (Ersteller Leitung) 17:08:58

Abbildung 31: Bildschirm „Patient hinzufügen“

2. Geben Sie die neue Patienteninformation ein und wählen Sie ein Verfahren.
3. Die Schaltfläche **Öffnen** wählen. Es öffnet sich der Bildschirm *Verfahren* für den neuen Patienten.

5.3.4 Patienteninformationen bearbeiten

1. Im Bildschirm *Patient auswählen* wählen Sie den Namen der Patientin und dann die Schaltfläche **Bearbeiten**.
2. Im Bildschirm *Patient bearbeiten* wählen Sie den Namen der Patientin und dann die Schaltfläche **Speichern**.
3. Die Schaltfläche **OK** zur Anzeige der Meldung *Aktualisierung erfolgreich* wählen.

5.3.5 Patientendatensätze teilen

Mit der Funktion „Patientendatensätze teilen“ lassen sich Bilder verschieben, wenn die Bilder mit einem falschen Verfahren oder Patienten erfasst wurden.



Hinweis

Sie können keine Bilder für geschützte Patienten teilen.



Hinweis

Für archivierte Patientendatensätze ist nach Verwendung der Funktion zum Teilen in PACS oder anderen Archivierungssystemen noch eine Korrektur erforderlich.

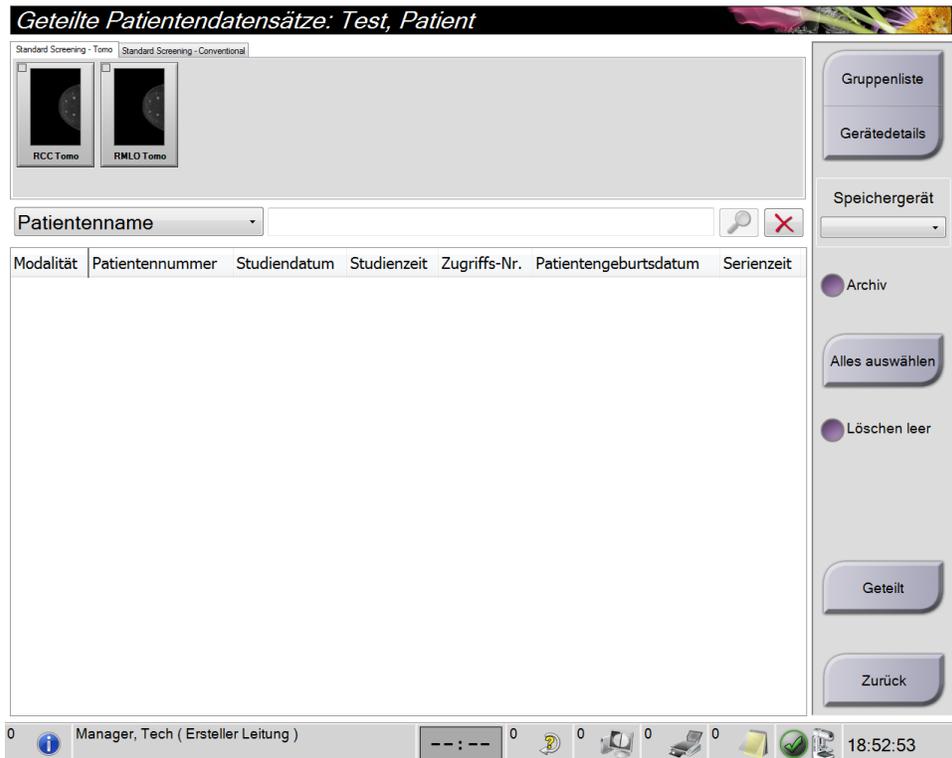


Abbildung 32: Bildschirm „Geteilte Patientendatensätze“

Bilder, die im falschen Verfahren erfasst wurden

1. Wählen Sie im Bildschirm *Patient auswählen* den Patienten aus.
2. Wählen Sie die Schaltfläche **Geteilt**. Der Bildschirm *Geteilte Patientendatensätze* öffnet sich.
3. Wählen Sie die Bilder, die verschoben werden sollen. Wenn alle Bilder verschoben werden sollen, wählen Sie **Alle auswählen**.
4. Wählen Sie mithilfe des Dropdown-Menüs unter den Bildern Ihre Suchkriterien aus (zum Beispiel Patientenname oder Zugriffsnummer).
5. Geben Sie dieselben Patienteninformationen ein und wählen Sie die Schaltfläche **Suchen** (die Lupe).
6. Wählen Sie das richtige Verfahren für die Bilder aus, sobald der Patientenname erscheint.
7. Wenn ALLE Bilder verschoben werden sollen und Sie das falsche Verfahren löschen möchten, wählen Sie **Löschen leer** aus.
8. Wenn Sie die Bilder archivieren oder auf einem Speichermedium sichern möchten, wählen Sie **Archiv** aus. Stellen Sie sicher, dass die richtigen Ausgangsdaten ausgewählt sind.
9. Wählen Sie zunächst **Geteilt**, klicken Sie anschließend auf **OK** in der Meldung *Erfolgreich geteilt*.

Bilder, die beim falschen Patienten erfasst wurden

1. Wählen Sie im Bildschirm *Patienten auswählen* den Patienten aus, bei dem die Bilder gespeichert sind, die verschoben werden müssen.
2. Wählen Sie die Schaltfläche **Geteilt**. Der Bildschirm *Geteilte Patientendatensätze* öffnet sich.
3. Wählen Sie die Bilder, die verschoben werden sollen. Wenn alle Bilder verschoben werden sollen, wählen Sie **Alle auswählen**.
4. Wählen Sie mithilfe des Dropdown-Menüs unter den Bildern Ihre Suchkriterien aus (zum Beispiel Patientennamen oder Zugriffsnummer).
5. Geben Sie die Suchkriterien ein und wählen Sie die Schaltfläche **Suchen** (die Lupe).
6. Wählen Sie das richtige Verfahren aus, sobald der Patientennamen erscheint.

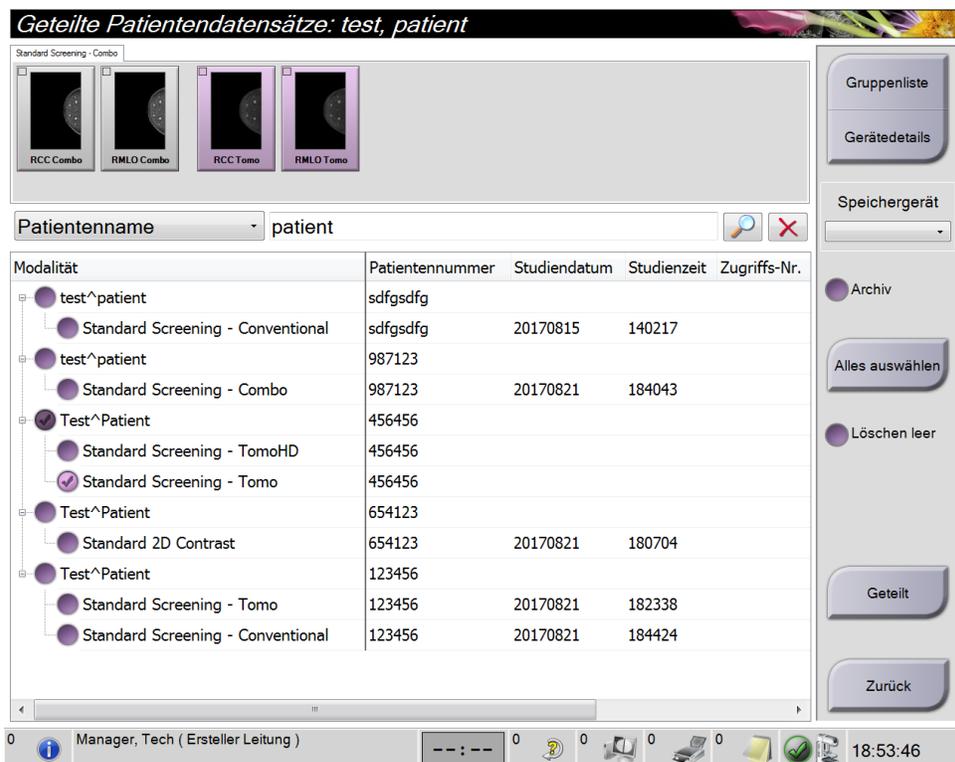


Abbildung 33: Wählen Sie das korrekte Verfahren für *Geteilte Patientendatensätze*

7. Wenn ALLE Bilder verschoben werden sollen und Sie den falschen Patienten aus der Patientenliste löschen möchten, wählen Sie **Löschen leer** aus.
8. Wenn Sie die Bilder archivieren oder auf einem Speichermedium sichern möchten, wählen Sie **Archiv** aus. Stellen Sie sicher, dass die richtigen Ausgangsdaten ausgewählt sind.
9. Wählen Sie zunächst **Geteilt**, klicken Sie anschließend auf **OK** in der Meldung *Erfolgreich geteilt*.

5.3.6 Einen Patienten löschen



Hinweis

Eine Reklamation hebt normalerweise die Notwendigkeit auf, Patienten manuell zu löschen. Siehe [Speicherbereinigung](#) auf Seite 146.

1. Im Bildschirm *Patient auswählen* einen oder mehrere Patienten auswählen.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Löschen**.
3. Wenn die Bestätigungsaufforderung angezeigt wird, wählen Sie **Ja**.



Hinweis

Techniker sind nicht zum Löschen von Patienten berechtigt.

5.3.7 Nach Patienten filtern

Wenn Sie die Schaltfläche **Filter** im im Bildschirm *Patienten auswählen* wählen, öffnet sich der Bildschirm *Patientenfilter* für die gewählte Patientenliste.

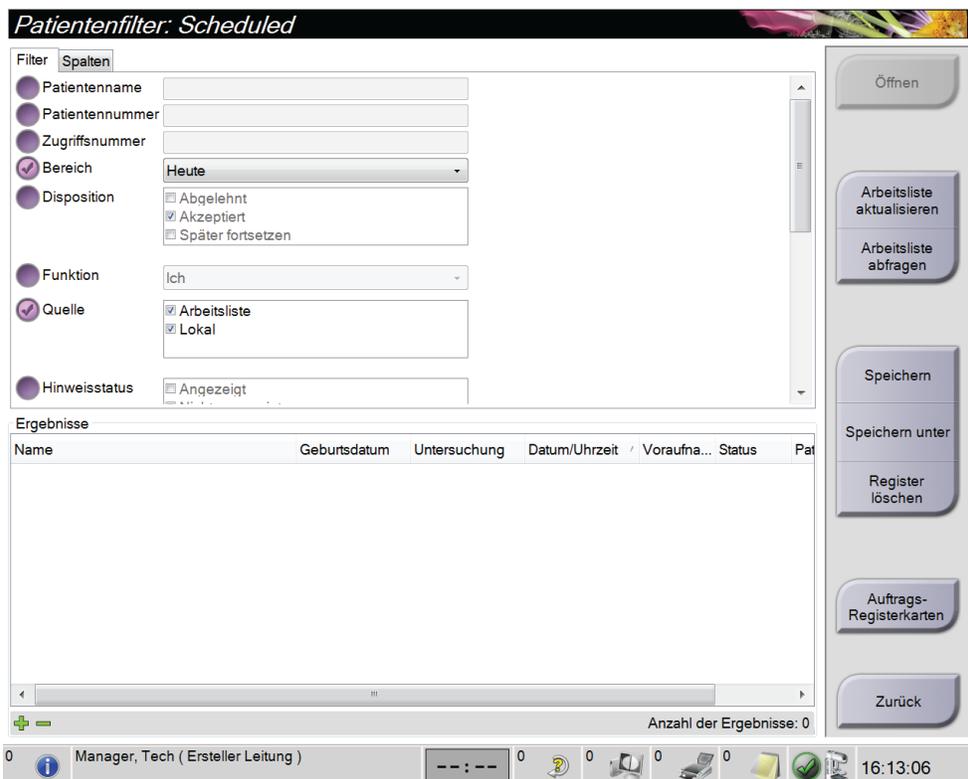


Abbildung 34: Die Registerkarte „Filter“ im Bildschirm „Patientenfilter“

Registerkarte „Filter“

Die Registerkarte **Filter** verwenden, um die Filteroptionen für die angezeigte Patientenliste zu ändern. Wenn Sie eine Option wählen oder abbrechen, wird die Änderung im Bildschirmbereich „Ergebnisse“ angezeigt.



Hinweis

Manager-Zugriffsrechte sind erforderlich, um diese neuen Filter in der ausgewählten Registerkarte im Bildschirm *Patient auswählen* zu speichern. (Siehe [Andere Funktionen der Registerkarte „Filter“](#) auf Seite 70.)



Hinweis

Wenn Sie eine Zeile der Ergebnisliste markieren und dann auf die Schaltfläche **Öffnen** klicken, öffnet sich der *Verfahrensbildschirm* für den gewählten Patienten.

Andere Funktionen der Registerkarte „Filter“

Mit der Registerkarte **Filter** können Benutzer mit Zugriffsberechtigung andere Registerkarten im Bildschirm *Patient auswählen* hinzufügen, ändern oder löschen. Beachten Sie die folgende Tabelle.

Tabelle 12: Optionen der Registerkarte „Filter“ (Zugriffsberechtigung erforderlich)

Ändern der aktuellen Parameter des Patientenfilters.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eine Registerkarte im Bildschirm <i>Patient</i> auswählen. 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Filter. 3. Die Filteroptionen auswählen. 4. Die Schaltfläche Speichern wählen. 5. Achten Sie darauf, dass der Name der ausgewählten Registerkarte im Namensfeld erscheint. 6. OK wählen.
Eine neue Registerkarte im Bildschirm <i>Patient auswählen</i> erstellen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eine Registerkarte im Bildschirm <i>Patient</i> auswählen. 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Filter. 3. Die Filteroptionen für die Registerkarte wählen. 4. Die Schaltfläche Speichern unter wählen. 5. Einen neuen Namen für die Registerkarte eingeben. 6. OK wählen.
Eine Registerkarte im Bildschirm <i>Patient auswählen</i> löschen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eine Registerkarte im Bildschirm <i>Patient</i> auswählen. 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Filter. 3. Die Schaltfläche Löschen wählen. 4. Wählen Sie im Bestätigungs-Dialogfeld Ja.

Registerkarte „Spalten“

In der Registerkarte **Spalten** können Sie weitere Suchoptionen für die gefilterte Liste hinzufügen (z. B. Alter, Geschlecht, Notizen). Die Optionen werden als Spalten im Ergebnisbereich angezeigt. Um weitere Spalten zu einer gefilterten Liste hinzuzufügen, wählen Sie die Registerkarte **Spalten** und anschließend die Optionen.



Hinweis

Manager-Zugriffsrechte sind erforderlich, um diese neuen Spalten im Patientenfilter zu speichern.



Hinweis

Wenn Sie eine Zeile der Ergebnisliste markieren und dann auf die Schaltfläche **Öffnen** klicken, öffnet sich der *Verfahrensbildschirm* für den gewählten Patienten.

Schaltfläche Auftrags-Registerkarten

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Auftrags-Registerkarten**, um die Reihenfolge der Patientenlisten-Registerkarten zu ändern.

5.3.8 Arbeitsliste aktualisieren

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Arbeitsliste aktualisieren**, um die Liste „Geplante Patienten“ vom Modality-Arbeitslistenanbieter zu aktualisieren.

5.3.9 Arbeitsliste abfragen

Wählen Sie die Schaltfläche **Arbeitsliste abfragen**, um den Modality-Arbeitslistenanbieter nach einem Patienten oder einer Liste von Patienten zu durchsuchen.

Zur Eingabe der Abfrageinformationen gibt es zwei Methoden:

- **Tastatur** – Geben Sie die Abfrageinformationen in ein Feld oder in mehrere Felder ein. Das geplante Verfahren wird angezeigt, und der Patient wird zur lokalen Datenbank hinzugefügt. Alle Abfragefelder können konfiguriert werden. Die Standardfelder sind Patientennamen, Patienten-ID, Zugriffsnummer, abgefragte Verfahrens-ID und Startdatum des geplanten Verfahrens.
- **Strichcode-Scanner** – Scant den Strichcode für das konfigurierte Abfragefeld. Das geplante Verfahren wird angezeigt, und der Patient wird zur lokalen Datenbank hinzugefügt. Das Feld, das vom Strichcode-Scanner gescannt wird, kann konfiguriert werden. Das standardmäßige Abfragefeld kann Patienten-ID, Zugriffsnummer oder abgefragte Verfahrens-ID sein.

5.3.10 Admin

Wählen Sie die Schaltfläche **Admin**, um den Bildschirm *Admin* und die Systemadministrationsfunktionen aufzurufen. Siehe [Benutzeroberfläche zur Systemadministration](#) auf Seite 147 für weitere Informationen.

5.3.11 Abmelden

Wählen Sie die Schaltfläche **Abmelden**, um das System zu verlassen und den *Startbildschirm* wieder aufzurufen.

5.3.12 Advanced Workflow Manager

Der Advanced Workflow Manager ist eine Workflow-Engine, mit der kompatible Hologic Systeme miteinander kommunizieren und Bilder austauschen können. Der Advanced Workflow Manager verwaltet alle Patienten, Verfahren und Bilder, die auf allen Systemen innerhalb des Advanced Workflow Manager-Clusters erfasst wurden. Zusätzlich synchronisiert der Advanced Workflow Manager Notizen und stellt allen Systemen innerhalb des Clusters Bilder bereit.

Bei Systemen mit Advanced Workflow Manager, wird die Registerkarte Unternehmen auf dem Bildschirm [Bildschirm „Patient auswählen“](#) auf Seite 63 angezeigt. Auf dieser Registerkarte sind die Verfahren gelistet, die auf allen Systemen innerhalb des Advanced Workflow Manager-Clusters erfasst wurden.

5.4 Bildschirm „Verfahren“

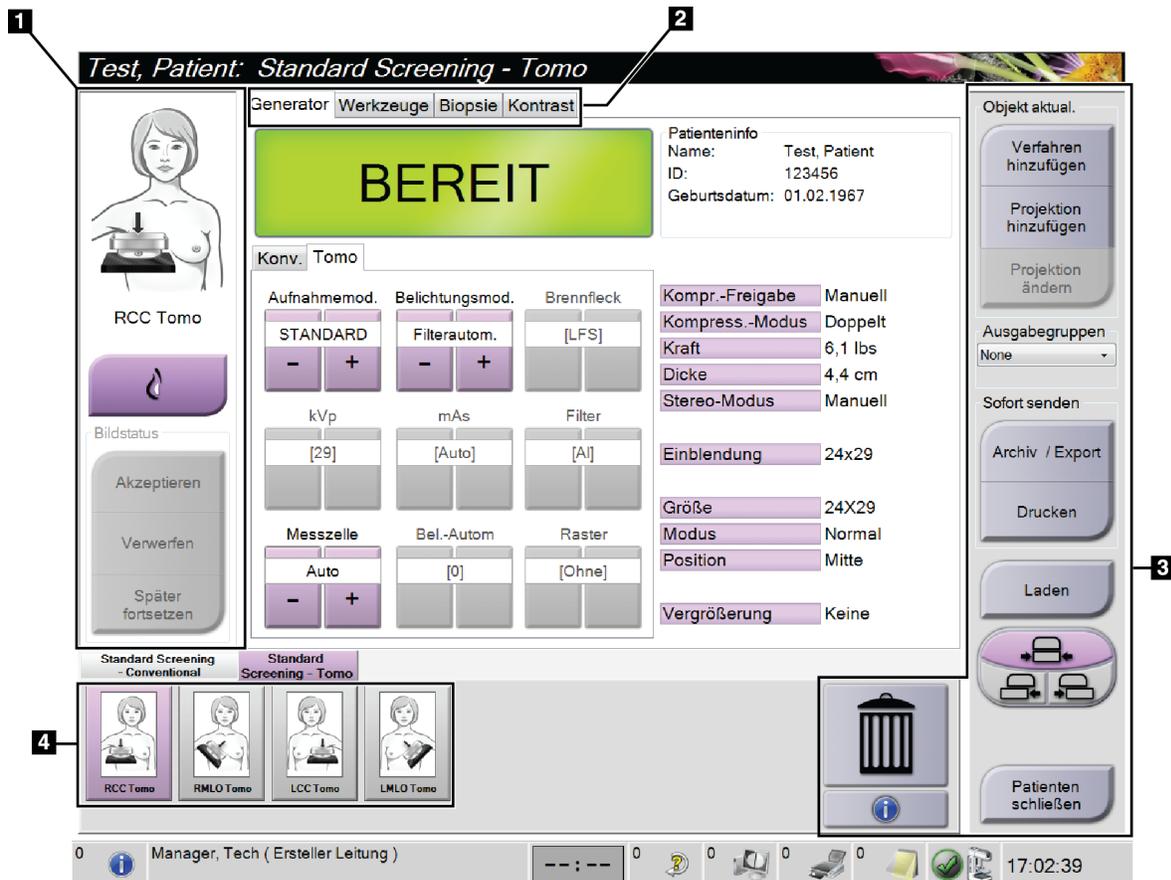


Abbildung 35: Bildschirm „Verfahren“

Tabelle 13: Der Bildschirm „Verfahren“

Teil	Beschreibung
1. Bildstatus	<p>Das Symbol Anzeige zeigt die aktuell gewählte Anzeige an.</p> <p>Schaltfläche Implantat vorhanden – wählen, wenn der Patient ein Implantat hat.</p> <p>Schaltfläche Akzeptieren – wählen, um das Bild zu akzeptieren.</p> <p>Schaltfläche Verwerfen – wählen, um das Bild zu verwerfen.</p> <p>Schaltfläche Später fortsetzen – wählen, um das Bild für die zukünftige Betrachtung zu speichern.</p>
2. Registerkarten	<p>Wählen Sie die Registerkarte Generator, um die Belichtungstechniken für das Verfahren einzustellen.</p> <p>Wählen Sie die Registerkarte Werkzeuge, um die Bilder zu betrachten.</p> <p>Wählen Sie die Registerkarte Biopsie, um Ziele zu erstellen.</p> <p>Wählen Sie die Registerkarte Kontrast aus, um I-View® 2D Contrast-Verfahren auszuführen.</p>
3. Schaltflächen	<p>Auf viele Funktionen wird von diesem Bildschirm zugegriffen, indem eine bestimmte Schaltfläche gewählt wird:</p> <p>Verfahren hinzufügen: Einen neuen Patienten hinzufügen.</p> <p>Projektion hinzufügen: Eine neue Projektion hinzufügen.</p> <p>Projektion ändern: Einem Bild eine andere Projektion zuweisen.</p> <p>Archiv/Export: Bilder an ein Ausgabegerät senden.</p> <p>Drucken: Bilder drucken.</p> <p>Laden: Abfrage der konfigurierten Geräte mit der aktuellen Patienteninformation.</p> <p>Plattenverschiebung: Die Standard-Plattenposition für die ausgewählte Ansicht umgehen.</p> <p>Patienten schließen: Den Patienten und das Verfahren beenden.</p> <p>Papierkorb: Projektion löschen.</p>
4. Miniaturbilder	<p>Wählen Sie eine Registerkarte, um die Miniaturansichten oder Miniaturbilder für dieses Verfahren anzuzeigen.</p>

5.4.1 So verwenden Sie die Schaltfläche „Implantat vorhanden“

Die Schaltfläche **Implantat vorhanden** befindet sich über der Schaltfläche **Akzeptieren** auf dem Bildschirm *Verfahren*. Diese Schaltfläche dient der Spezialbearbeitung von Implantatprojektionen und Projektionen mit verschobenem Implantat und ändert das DICOM-Tag „Implantat vorhanden“ im Bildkopf. Wenn Sie diese Schaltfläche betätigen, erscheint ein Häkchen auf der Schaltfläche.



Wählen Sie die Schaltfläche **Implantat vorhanden** für die Implantatprojektionen und die Projektionen mit verschobenem Implantat, bevor Sie das Bild aufnehmen.



Hinweis

Die Schaltfläche „**Implantat vorhanden**“ wird automatisch ausgewählt, wenn in einer Verfahrensregisterkarte eine ID-Ansicht enthalten ist.

5.4.2 So verwenden Sie die Plattenverschiebungsfunktion

Siehe [Plattenverschiebung](#) auf Seite 126 für Informationen über die Plattenverschiebungsfunktion.

1. Wählen Sie im Bildschirm *Verfahren* eine unbelichtete Miniaturbildansicht. Die Platte fährt an die Standardposition für diese Ansicht.
2. Wählen Sie eine Taste für die Plattenverschiebung, um die Standard-Plattenposition der gewählten Ansicht zu umgehen. Die Platte fährt an die neue Position.

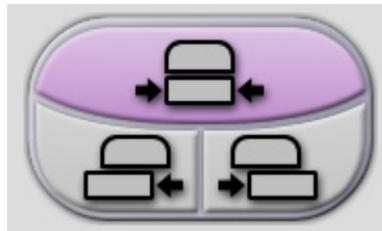


Abbildung 36: Tasten für Plattenverschiebung

5.4.3 Dialogfeld „Verfahrensinfo“

Um Verfahrensinformationen anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Verfahrensinformationen**, die sich unter der Schaltfläche **Ansicht löschen** (Papierkorb) befindet. Das Dialogfeld Verfahrensinfo öffnet sich mit folgenden Informationen:

- Verfahrensname
- Zugangsnummer
- Verfahrensstatus
- Datum und Uhrzeit des Starts und Endes des Verfahrens
- Dosisinformation (jede Brust und kumulativ)

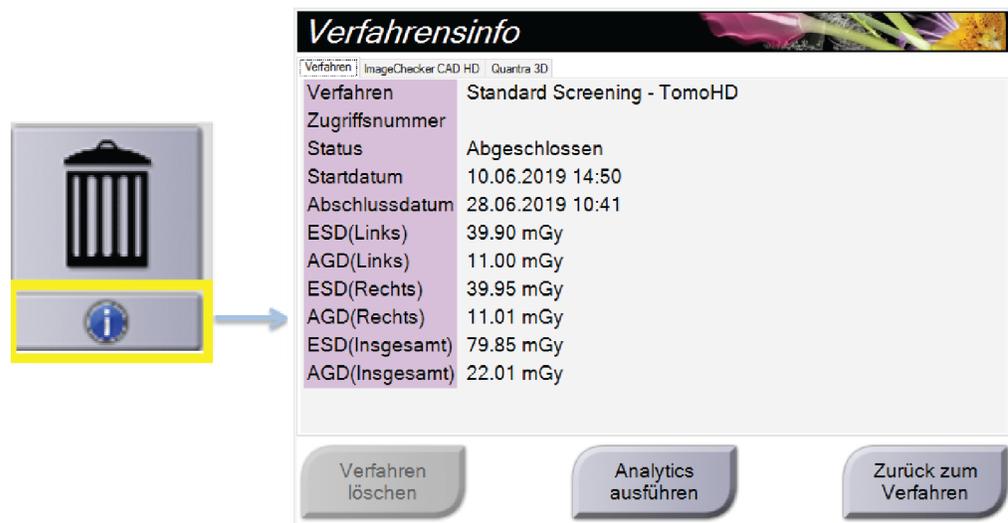


Abbildung 37: Dialogfeld „Verfahrensinfo“

Bei Verfahren, die keine belichteten Ansichten enthalten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Verfahren löschen**, um das gewählte Verfahren von dem Patienten zu entfernen.

Um die Bildanalyse manuell auszuführen, klicken Sie die Schaltfläche **Analyse ausführen**.



Hinweis

Die Schaltfläche **Analyse ausführen** wird nur angezeigt, wenn Sie über eine Lizenz für die Software ImageChecker® CAD, Quantra® oder Genius AI Detection verfügen.

Wählen Sie die Schaltfläche **Zurück zum Verfahren**, um das Dialogfeld zu beenden.

Über die Schaltfläche „Analyse ausführen“

Die Softwares zur volumetrischen Brustdichtemessung ImageChecker CAD sowie Quantra und Genius AI Detection sind für die Systeme Selenia Dimensions und 3Dimensions verfügbar.

Wenn Sie für eine dieser Funktionen lizenziert sind:

- Wird die Bildanalyse automatisch ausgeführt, wenn Sie die Schaltfläche **„Verfahren schließen“ abgeschlossen** wählen, um einen Patienten nach dem Aufnehmen neuer Bilder zu schließen. Die Bildanalyse kann automatisch ausgeführt werden, nachdem Sie einen Patienten bearbeitet, eine Ansicht bearbeitet oder eine Ansicht hinzugefügt haben, wenn Sie die Schaltfläche **„Verfahren schließen“ abgeschlossen** wählen, um einen Patienten zu schließen.
- Kann die Bildanalyse manuell ausgeführt werden, indem Sie die Schaltfläche **Analyse ausführen** im Dialogfeld „Verfahrensinfo“ wählen. Führen Sie die Bildanalyse bei Bedarf manuell aus für Bilder, die Sie von einer externen Quelle erhalten oder importiert haben.
- Die Bildanalyse lässt sich nur mit Bildern ausführen, die mit der gleichen Softwareversion oder der unmittelbar vorhergehenden Softwareversion wie die der Akquisitions-Workstation aufgenommen wurden.
- Das Dialogfeld „Verfahrensinfo“ enthält Registerkarten, die den Erfolgs- oder Fehlerstatus der Bildanalyse anzeigen.
- Miniaturansichten für die Ergebnisse der Bildanalyse werden im Miniaturbildbereich des Bildschirms *Verfahren* angezeigt.

Über die Registerkarte „Genius AI Detection“

Die Genius AI Detection-Software ist eine verfügbare Funktion auf den Selenia Dimensions- und 3Dimensions-Systemen. Um Ergebnisse der Genius AI Detection-Software anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche

Verfahrensinformationen, die sich unter der Schaltfläche **Ansicht löschen** (Papierkorb) befindet. Das *Verfahrensinfo*-Dialogfeld erscheint. Wählen Sie die Registerkarte **Genius AI Detection**, um die folgenden Informationen anzuzeigen:

- Ergebnisse
- Lesezeitanzeige
- Lesepriorität
- Datum und Uhrzeit der Analyse der Genius AI Detection-Software
- Fallergebnis
- CAD-Komplexität
- Name und Zeit der Ansicht, und ob die Ansicht für die Fallverarbeitung vorgesehen ist

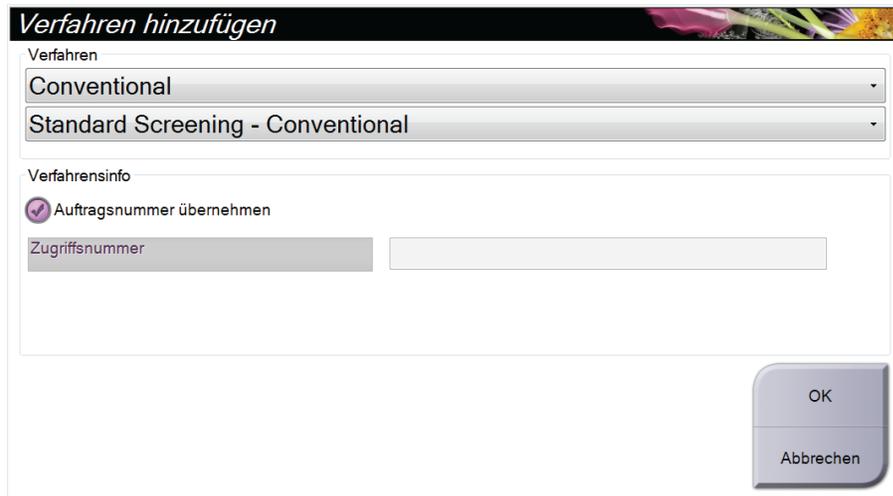


Abbildung 38: Registerkarte „Genius AI Detection“

Wählen Sie die Schaltfläche **Zurück zum Verfahren**, um das Dialogfeld zu beenden.

5.4.4 Ein Verfahren hinzufügen

1. Klicken Sie zum Hinzufügen eines weiteren Verfahrens auf die Schaltfläche **Verfahren hinzufügen** auf dem Bildschirm *Verfahren*, um das Dialogfeld „Verfahren hinzuzufügen“ zu öffnen.



The screenshot shows a dialog box titled "Verfahren hinzufügen". It features two dropdown menus under the heading "Verfahren". The first dropdown menu is set to "Conventional" and the second to "Standard Screening - Conventional". Below these is a section titled "Verfahrensinfo" which includes a checked radio button for "Auftragsnummer übernehmen" and an input field for "Zugriffsnummer". At the bottom right of the dialog are two buttons: "OK" and "Abbrechen".

Abbildung 39: Dialogfeld „Verfahren hinzufügen“

2. Wählen Sie mit den Dropdown-Menüs das Verfahren aus, das Sie hinzufügen wollen.
3. Die aktuelle Zugriffsnummer wird automatisch verwendet. Um eine andere Zugriffsnummer zu verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Zugriffsnummer übernehmen“ und geben Sie die gewünschte Nummer ein.
4. Die Schaltfläche **OK** wählen. Eine neue Registerkarte mit den Miniaturbildern für das gewählte Verfahren wird hinzugefügt.

Verfügbare Verfahren

Die folgende Tabelle zeigt die Hauptgruppen von Verfahren, die im System verfügbar sind.



Hinweis

Einige Verfahren in der Liste werden nur angezeigt, wenn das System für dieses Verfahren lizenziert ist.

Tabelle 14: Verfahrensgruppen

Verfahrensgruppe	Beschreibung
Konventionell	Nur digitale Mammographie-Bildgebung (2D)
Kombo	Digitale Mammographie- (2D) und Brusttomosynthese-Bildgebung
Tomo	Nur Brusttomosynthese-Bildgebung
TomoHD	Brusttomosynthese-Bildgebung und ein erzeugtes 2D-Bild
KomboHD	Digitale Mammographie (2D) und Brusttomosynthese-Bildgebung und ein erzeugtes 2D-Bild
Stereotaktische Biopsie	Biopsie unter Verwendung von stereotaktischer Zielpunktansteuerung
Tomo-Biopsie	Biopsie unter Verwendung von Tomosynthese-Zielpunktansteuerung
Probe	Spezielle Probenbilder
2D-Kontrast	Digitale Bildgebung mit erhöhtem Kontrast
Stereotaktische Kontrastbiopsie	Biopsie unter Verwendung von stereotaktischer Kontrast-Zielpunktansteuerung

5.4.5 Eine Ansicht hinzufügen (oder entfernen)


So fügen Sie eine Projektion hinzu

1. Wählen Sie die Schaltfläche **Projektion hinzufügen**, um den Bildschirm *Projektion hinzufügen* zu öffnen.



Hinweis

Abhängig von den Lizenzeinstellungen Ihres Systems können Ihnen verschiedene Registerkarten angezeigt werden.

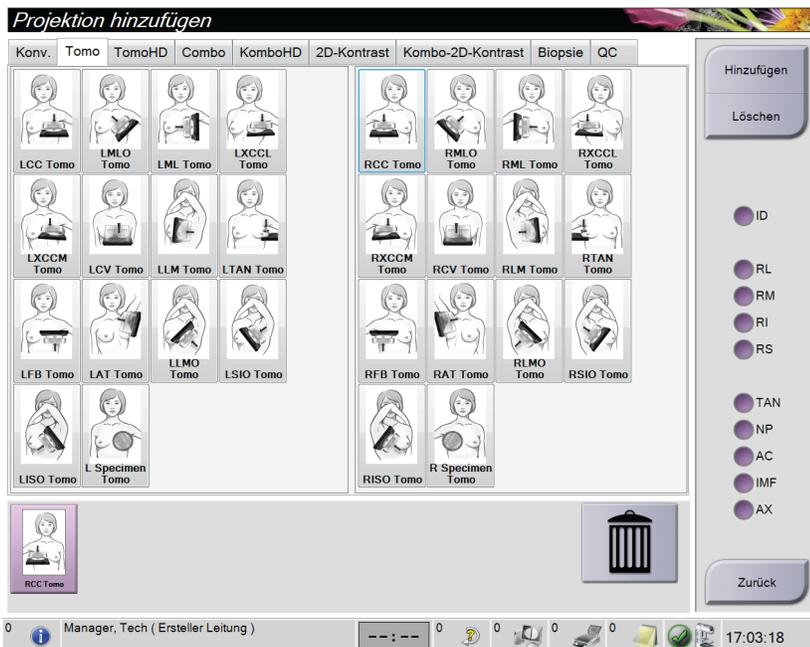

Bildwandler

- ID = Implantat verschoben
- RL = lateral gerollt
- RM = medial gerollt
- RI = inferior gerollt
- RS = superior gerollt
- TAN = Tangential
- NP = Warze im Profil
- AC = Kompression anterior
- IMF = inframammäre Falte
- AX = Achselgewebe

Abbildung 40: Bildschirm „Projektion hinzufügen“

2. Klicken Sie auf die Registerkarte und wählen Sie die Ansicht aus. Sie können maximal drei Ansichten auf der rechten Seite des Bildschirms zur Modifikation auswählen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**. Am unteren Rand des Bildschirms wird ein Miniaturbild für jede Projektion, die Sie ausgewählt haben, hinzugefügt.

So entfernen Sie eine Projektion

- Um eine einzelne Projektion von der hinzugefügten Liste zu entfernen: wählen Sie die Projektion und wählen dann das Symbol Papierkorb.
- Zum Entfernen aller Projektionen von der hinzugefügten Liste wählen Sie die Schaltfläche **Löschen**.

5.4.6 Eine Projektion ändern

Verwenden Sie den Bildschirm *Projektion ändern*, um einem Bild eine andere Projektion zuzuweisen.

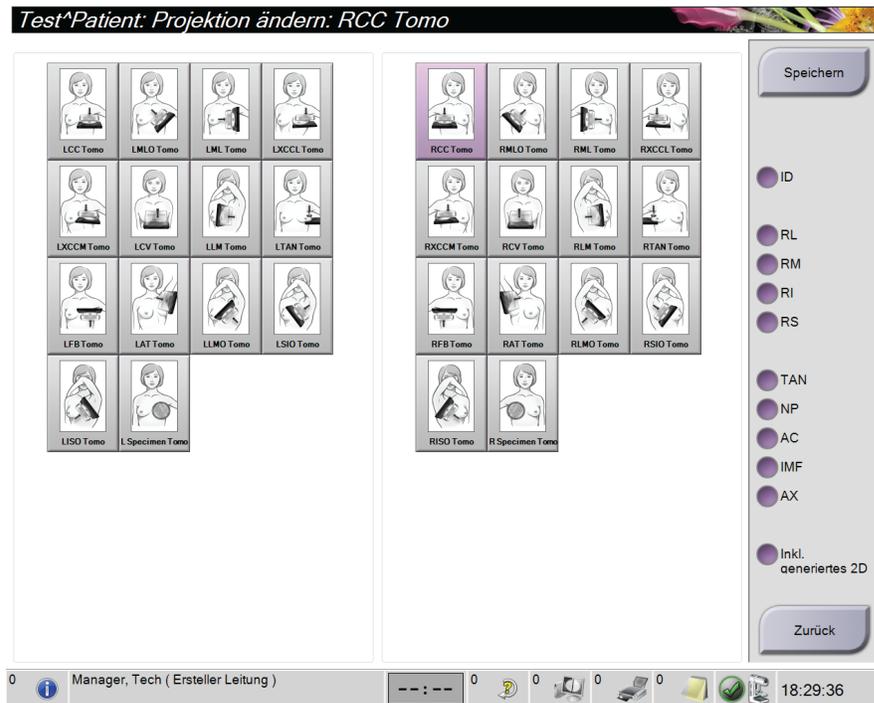


Abbildung 41: Bildschirm „Projektion ändern“

1. Wählen Sie im Bildschirm *Verfahren* eine belichtete Miniaturbildansicht.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Projektion ändern**.
3. Wählen Sie die Projektion auf dem Bildschirm aus. Sie können maximal drei Ansichts-Modifikatoren auswählen. Eine Beschreibung der Ansichts-Modifikatoren sind in der Abbildung [Eine Ansicht hinzufügen \(oder entfernen\)](#) auf Seite 80 zu finden.
4. Die Schaltfläche **Speichern** wählen und anschließend **OK** zur Anzeige der Meldung *Aktualisierung erfolgreich* wählen.



Hinweis


Der Bildschirm *Projektion ändern* für Biopsieverfahren zeigt verschiedene Ansichts-Modifikatoren an. Weitere Informationen finden Sie in der *Bedienungsanleitung* für das Brustbiopsie-Führungssystem Affirm®.

5.4.7 Laden

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Laden**, um die konfigurierten Geräte mit der aktuellen Patienteninformation abzufragen. Die Schaltfläche **Laden** führt die gleiche Funktion aus, wie die Schaltfläche **Abfrage laden** auf dem Bildschirm *Admin*.

5.4.8 Einen Patienten schließen

Die Schaltfläche **Close Patient** (Patient schließen) wählen. Wenn Bilder aufgenommen wurden, öffnet sich das Dialogfeld „Close Procedure“ (Verfahren schließen). Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

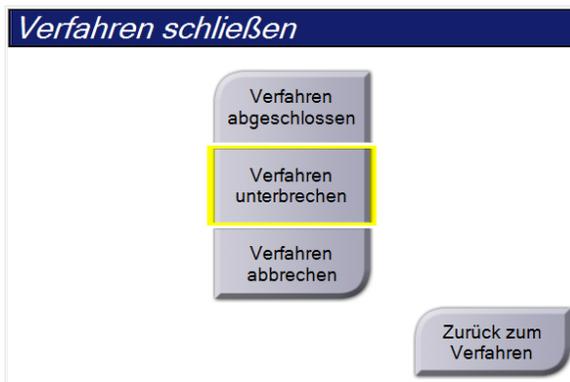

„Close Procedure“ (Verfahren schließen) abgeschlossen: Schließt das Verfahren und legt das Verfahren in der Registerkarte **Completed** (Abgeschlossen) ab.

„Close Procedure“ (Verfahren schließen) in Ausführung: Schließt das Verfahren und legt das Verfahren in der Registerkarte **In Progress** (In Ausführung) ab.

„Close Procedure“ (Verfahren schließen) abgebrochen: Schließt das Verfahren und legt das Verfahren in der Registerkarte **All** (Alle) ab. Ein Dialogfeld öffnet sich und Sie müssen aus einer Liste den Grund für den Abbruch des Verfahrens auswählen oder einen neuen Grund hinzufügen.

Zurück zum Verfahren: Kehrt zum Verfahren zurück.

Wenn Bilder mit der Markierung „Pend“ (Später fortsetzen) vorhanden sind, öffnet sich ein Dialogfeld mit folgenden Optionen:


- Alle annehmen und fertige schließen
- „Procedure in Progress“ (Verfahren läuft) schließen
- Zurück zum Verfahren

Wenn MPPS aktiviert ist, werden Daten zum Verfahrensstatus an die Ausgabegeräte gesendet, wenn Sie **Complete** (Abgeschlossen) oder **Discontinue** (Abgebrochen) auswählen. Sie können ebenfalls die Registerkarte über den Miniaturbildern anklicken und halten, um eine Nachricht über den Verfahrensstatus während des Verfahrens erneut zu senden. Ein Dialogfeld „Procedure Action“ (Verfahrensaktion) mit Schaltflächen zum erneuten Senden eines Status oder Zurückkehren zum Verfahren wird geöffnet.



Wichtig

Wenn Sie für die 3DQuorum-Software lizenziert sind, folgen Sie dem Standardverfahren zum Schließen eines Patienten. Wenn SmartSlices noch nicht verarbeitet wurden, erscheint eine Dialogbox mit der folgenden Mitteilung:

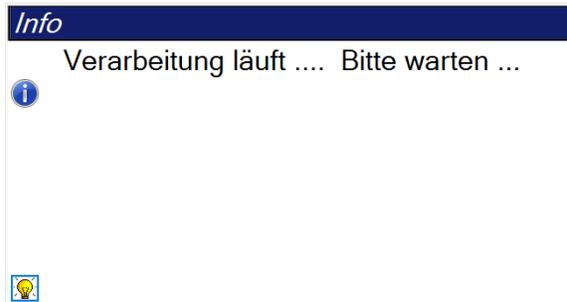

Bitte warten Sie bis die Verarbeitung abgeschlossen ist, bevor Sie den nächsten Patienten öffnen.



Hinweis

Wenn Sie für die Software Genius AI Detection, ImageChecker CAD oder Quantra lizenziert sind, wird die Bildanalyse automatisch ausgeführt, wenn Sie nach der Aufnahme neuer Bilder die Schaltfläche **Close Procedure Complete** (Verfahren schließen abgeschlossen) wählen. Die Ergebnisse werden automatisch an die Ausgabegeräte gesendet. Wenn Sie den Patienten erneut öffnen, werden im Bildschirm *Procedure* (Verfahren) Miniaturbilder für die Ergebnisse angezeigt und im Dialogfeld „Procedure Info“ (Verfahrensinfo) stehen Registerkarten für den Status zur Verfügung.

5.5 So rufen Sie Funktionen zur Bildbetrachtung auf

Klicken Sie im Bildschirm **Verfahren** auf die Registerkarte *Werkzeuge*, um die Funktionen zur Bildbetrachtung aufzurufen. Weitere Informationen finden Sie unter [Registerkarte „Werkzeuge zur Bildbetrachtung“](#) auf Seite 106.

5.6 Ausgabegruppen

Die akzeptierten Bilder werden automatisch an die Ausgabegeräte in der ausgewählten Ausgabegruppe gesendet. Die Systemkonfiguration kontrolliert, ob die Bilder direkt nach dem Schließen eines Patienten oder direkt nach der Annahme der einzelnen Bilder verschickt werden.



Hinweis

Tomosynthese-Bilder werden nicht an einen Drucker in der ausgewählten Ausgabegruppe gesendet. Die ausgewählten Tomosyntheseschichten und SmartSlices können im Bildschirm *Drucken* ausgedruckt werden.

5.6.1 Eine Ausgabegruppe auswählen



Abbildung 42: Ausgabegruppenfelder

Wählen Sie eine Ausgabegerätegruppe, beispielsweise PACS, Diagnose-Workstations, CAD-Geräte oder Drucker, aus der Dropdown-Liste für die Ausgabegruppen im Bildschirm *Verfahren*.



Hinweis

Bilder werden nur bei Auswahl einer Ausgabegruppe gesendet.

5.6.2 Eine Ausgabegruppe hinzufügen oder bearbeiten



Hinweis

Die Konfiguration der Ausgabegruppen erfolgt während der Installation. Sie können aber existierende Gruppen bearbeiten und neue Gruppen hinzufügen.

So fügen Sie eine neue Ausgabegruppe hinzu:

1. Zugriff auf den Bildschirm *Admin*.
2. Die Schaltfläche **Ausgabegruppen verwalten** wählen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu**, geben Sie die Informationen ein und wählen Sie die Ausgabegeräte aus.
4. Wählen Sie **Hinzufügen**, klicken Sie dann auf **OK** in der Meldung *Aktualisierung erfolgreich*.
5. Sie können jede beliebige Gruppe als Standard auswählen.

So bearbeiten Sie eine Ausgabegruppe:

1. Zugriff auf den Bildschirm *Admin*.
2. Die Schaltfläche **Ausgabegruppen verwalten** wählen.
3. Die Schaltfläche **Bearbeiten** wählen und dann die Änderungen vornehmen.
4. Wählen Sie **Speichern** aus und klicken Sie anschließend auf **OK** in der Meldung *Aktualisierung erfolgreich*.

5.6.3 SmartSlices Ausgabegruppen



Hinweis

Die Konfiguration der Ausgabegruppen erfolgt während der Installation. Sie können aber existierende Gruppen bearbeiten und neue Gruppen hinzufügen.

Während der Installation der 3DQuorum Software werden neue Standard-Ausgabegruppen im System erstellt, die die Ausgabeoptionen für SmartSlice-Bilder enthalten. Die neuen Ausgabegruppen ermöglichen die Kontrolle darüber, ob SmartSlices, rekonstruierte Tomosyntheseschichten oder beide automatisch an die bevorzugten Geräte verschickt werden. Die folgende Tabelle gibt eine Beschreibung der Ausgabegruppen.

Tabelle 15: Ausgabegruppen für 3DQuorum Software

Name der Ausgabegruppe	Erklärung der Konfiguration
SmrtSlces, DBT, 2D	Sendet alle konfigurierten Datentypen.
SmartSlices, 2D	Sendet SmartSlices und 2D-Datentypen (synthetisierte 2D oder FFDM). Es werden keine rekonstruierten 1-mm-Schichten gesendet.
DBT, 2D	Sendet rekonstruierte 1-mm-Schichten und 2D-Datentypen (synthetisierte 2D oder FFDM). Es werden keine SmartSlices gesendet.
Custom (Benutzerdefiniert)	Bietet bei Bedarf eine Auswahl von Ausgabe- und Datentypen.

Zur Erstellung der drei neuen Ausgabegruppentypen wird jedes ImageStorage-Ausgabegerät so konfiguriert, dass drei installierte Geräteeinträge vorhanden sind. Dadurch wird die größtmögliche Flexibilität beim Experimentieren gewährleistet, ob SmartSlices immer beim diagnostischen Lesen verwendet, immer archiviert oder nur bei Bedarf gesendet werden. In der folgenden Tabelle ist eine Beschreibung der installierten Ausgabegeräteeinstellungen zu finden.

Tabelle 16: Ausgabegeräteeinstellungen für die 3DQuorum Software

Ausgangsname	Erklärung der Konfiguration
Gerätename	Sendet alle gewünschten Datentypen mit Ausnahme von SmartSlices und den rekonstruierten 1-mm-Schichten.
Gerätename – 3D-1-mm-Schichten	Sendet nur rekonstruierte 1-mm-Schichten.
Gerätename – SmartSlices	Sendet nur SmartSlices.

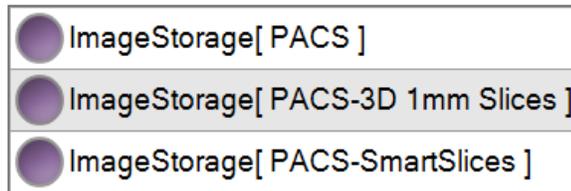


Abbildung 43: Beispiel für Ausgabegerät-Einstellungen

Bei den Entscheidungen, welche Daten an die Arbeitsstationen zur Diagnose versendet werden, welche Daten archiviert werden und welche Daten nur bei Bedarf gesendet werden, können die Standardeinstellungen weiter spezifiziert werden. Die Änderungen können während der klinischen Anwendungsschulung oder durch Kontaktaufnahme mit dem Technischen Kundendienst von Hologic vorgenommen werden.

5.6.4 Benutzerdefinierte Ausgabe

Die Option „Benutzerdefinierte Ausgabegruppe“ ermöglicht es, im Bildschirm *Verfahren* eine Ausgabegruppe zu erstellen. Die erstellte benutzerdefinierte Ausgabegruppe bleibt so lange als benutzerdefinierte Option bestehen, bis eine neue benutzerdefinierte Ausgabegruppe erstellt wird.

Erzeugen einer benutzerdefinierten Ausgabegruppe im Bildschirm *Verfahren*:

1. Im Bildschirm *Verfahren* wählen Sie **Benutzerdefiniert** im Dropdown-Menü Ausgabegruppe.
2. Wählen Sie im Dialogfeld *Ausgabegruppe* die gewünschten Elemente aus der Liste der verfügbaren Geräte und wählen Sie dann **OK**.

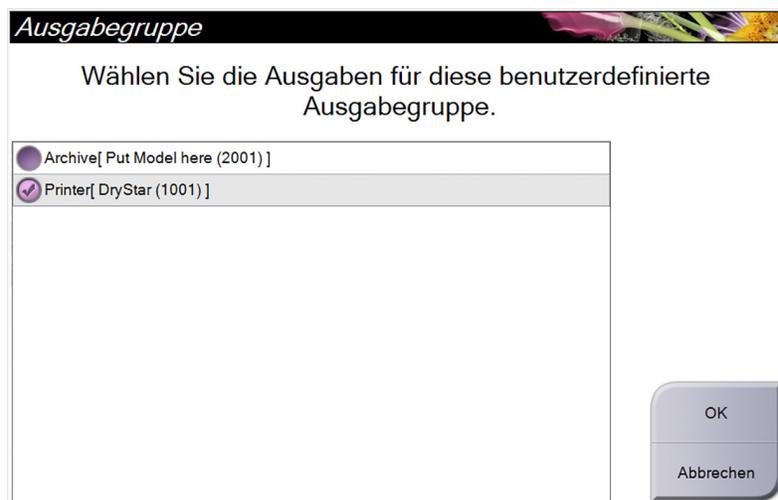


Abbildung 44: Beispiel: benutzerdefinierte Ausgabegruppe

5.7 Ausgaben nach Bedarf

Die Ausgaben nach Bedarf sind **Archiv/Export** oder **Drucken**. Sie können einen momentan geöffneten Patienten manuell archivieren (Archiv), exportieren (Export) oder drucken (Druck), bis das Verfahren abgeschlossen wird.

Wenn Sie eine Schaltfläche **Ausgaben nach Bedarf** wählen, können Sie Bilder vom aktuell geöffneten Patienten an alle beliebigen konfigurierten Ausgabegeräte senden.

5.7.1 Archiv

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „**Archiv/Export**“.
2. Wählen Sie das Verfahren oder die Projektionen im *On-Demand-Bildschirm* „*Archiv*“:
 - Mit der Schaltfläche **Alle auswählen** können Sie alle Datensätze im Bildschirm auswählen.
 - Die Schaltfläche **Löschen** löscht alle Datensätze im Bildschirm.
 - Über die Schaltfläche **Vorherige** können Sie frühere Verfahren und Projektionen für diesen Patienten anzeigen.
 - Über die Schaltfläche **Verworfen** können Sie verworfene Projektionen für diesen Patienten anzeigen.
3. So wählen Sie ein Speichergerät aus:
 - Wählen Sie die Schaltfläche **Geräteliste** und wählen Sie eine der angezeigten Optionen aus der Dropdown-Liste *Speichergeräte* aus.
 - ODER –
 - Wählen Sie eine Ausgabegruppe aus der Dropdown-Liste für die *Ausgabegruppe* aus.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Archiv**, um alle ausgewählten Bilder an das ausgewählte Archiv zu senden.



Hinweis

Verwenden Sie das Dienstprogramm „Warteschlange verwalten“ in der Taskleiste, um den Archivierungsstatus zu überprüfen.

5.7.2 Export (Exportieren)

1. Wählen Sie die Schaltfläche **Archiv/Export** (auf der rechten Seite des Bildschirms *Verfahren*).
2. Wählen Sie die Bilder aus, die exportiert werden sollen, und wählen Sie dann die Schaltfläche **Export**.

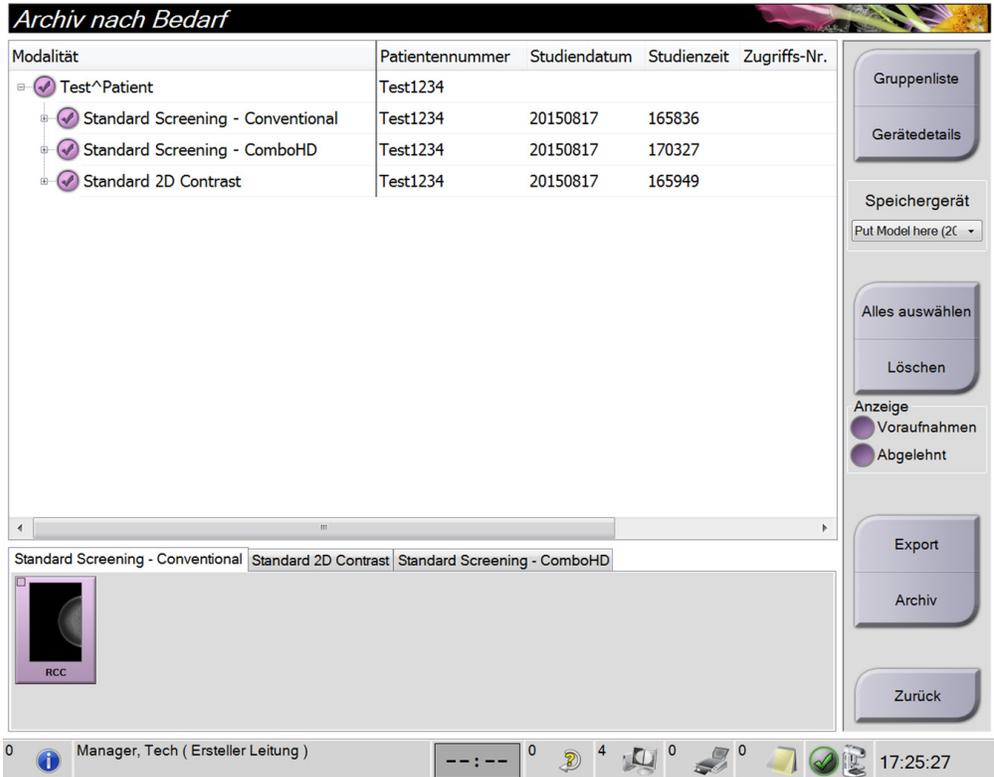


Abbildung 45: Bildauswahl für den Export

3. Wählen Sie den gewünschten Speicherort aus der Dropdown-Liste im Dialogfeld Export aus.

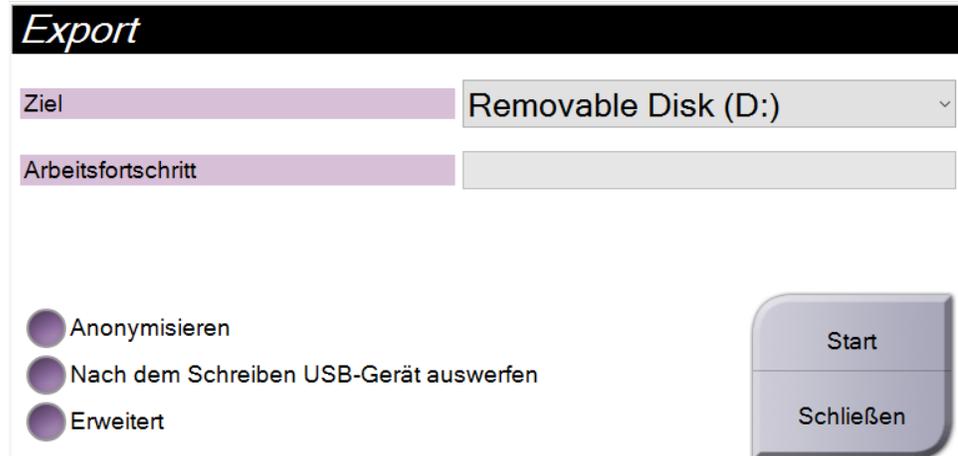


Abbildung 46: Dialogfeld Export

- Wählen Sie die Schaltfläche **Anonymisieren** aus, um Patientendaten zu anonymisieren.
 - Um das Wechselmedienspeichergerät nach Abschluss des Exports automatisch auszuwerfen, wählen Sie **Nach dem Schreiben USB-Gerät auswerfen**.
 - Wählen Sie die Schaltfläche **Erweitert** aus, um einen lokalen Speicherort für die ausgewählten Datensätze und die Exporttypen für das Bild auszuwählen.
4. Wählen Sie die Schaltfläche **Start**, um die ausgewählten Bilder an das gewählte Gerät zu senden.

5.7.3 Drucken

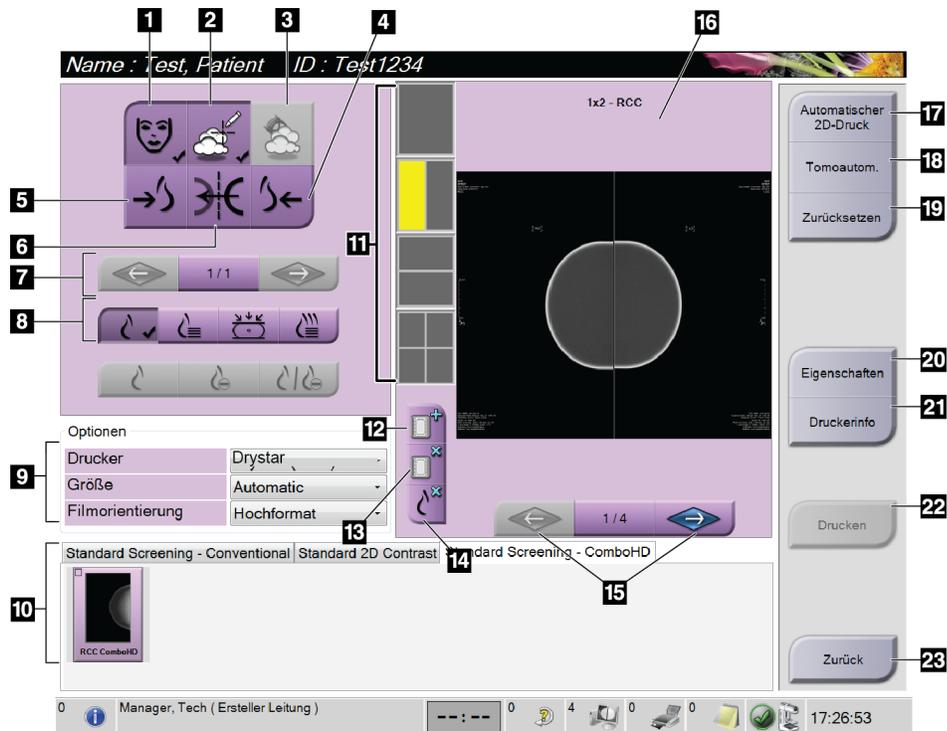


Abbildung 47: Bildschirm drucken

Legende für Abbildungen

1. Patientendaten ein- und ausblenden.
2. Notiz-Markierungen und Anmerkungen ein- und ausblenden.
3. Ziele in Biopsiebildern ein- und ausblenden.
4. Das Bild aus dorsaler Perspektive drucken.
5. Das Bild aus ventraler Perspektive drucken.
6. Umkehren (Spiegeln) des Bildes.
7. Zum vorherigen oder nächsten Tomosynthese-Bild (Projektion oder Schichtbild) springen (Tomosynthese-Option).
8. Auswählen des Bildmodus Konventionell, Projektion oder Rekonstruktion (Tomosynthese-Option). Die Schaltfläche C-Ansicht wird angezeigt, wenn das System für C-Ansicht-Bildgebung lizenziert ist.
9. Die Druckeroptionen auswählen.
10. Miniaturansichten anzeigen.
11. Auswählen des Filmformats (Anzahl der Kachelbilder).
12. Erstellen eines neuen Films.
13. Löschen eines Films.
14. Löschen eines Bildes aus einem Film.
15. Durchblättern der Filmseiten.
16. Druckvorschau-Bereich.
17. Drucken konventioneller Bilder (und von C-Ansichts-Bildern, wenn das System lizenziert ist) mit der Standardkonfiguration.
18. Drucken von Tomosynthese-Bildern (Projektionen oder Schichtbilder), die für den Druck markiert sind (Tomosynthese-Option).
19. Wiederherstellen der Standardeinstellungen des Bildschirms *Print* (Drucken).
20. Öffnen des Bildschirms *Properties* (Eigenschaften).
21. Anzeigen der IP-Adresse, des AE-Titels, des Anschlusses und der Option zum Drucken in der Originalgröße.
22. Starten des Druckvorgangs.
23. Zurückkehren zum Bildschirm *Procedure* (Verfahren).

1. Wählen Sie vom Bildschirm *Procedure* (Verfahren) die Schaltfläche **Print** (Drucken), um den Bildschirm *Print* (Drucken) anzuzeigen.
2. Klicken Sie auf das Filmformat im entsprechenden Bereich auf dem Bildschirm.
3. Ein Miniaturbild wählen.
4. Wählen Sie den Bildmodus (Konventionell, Projektion oder Rekonstruktion). Die Schaltfläche C-Ansicht wird angezeigt, wenn das System für C-Ansicht-Bildgebung lizenziert ist.
5. Wählen Sie den Bereich Druckvorschau (Nr. 16) im Bildschirm *Print* (Drucken). Das Bild, das in diesem Bereich angezeigt wird, ist das Bild, das letztendlich gedruckt wird.
6. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, um andere Bilder auf denselben Multiformatfilm zu übertragen.
7. Zum Drucken derselben Bilder mit einem anderen Filmformat klicken Sie auf **New Film** (Neuer Film) (Nr. 12) und führen Sie die Schritte 2 bis 6 aus.
8. Nutzen Sie die Schaltflächen oben links auf dem *Print Screen* (Druckbildschirm) (Nr. 1 bis 6) zum Ein- und Ausblenden von Patientendaten, Notiz-Markierungen und Anmerkungen sowie zum Wechseln der Bildrichtung.
9. Die Schaltfläche **Print** (Drucken) wählen, um die Filme zu drucken.

Kapitel 6 Bildaufnahme

6.1 Bildschirm Bildanzeige

Nach der Belichtung öffnet sich das aufgenommene Bild im Bildanzeige-Monitor. Patienten- und Verfahrensinformationen können auf dem Bildschirm angezeigt werden. Um Informationen ein- oder auszuschalten, navigieren Sie auf dem Bildschirm **Verfahren** zur Registerkarte **Werkzeuge** und wählen Sie die Schaltfläche **Patienteninformationen**.

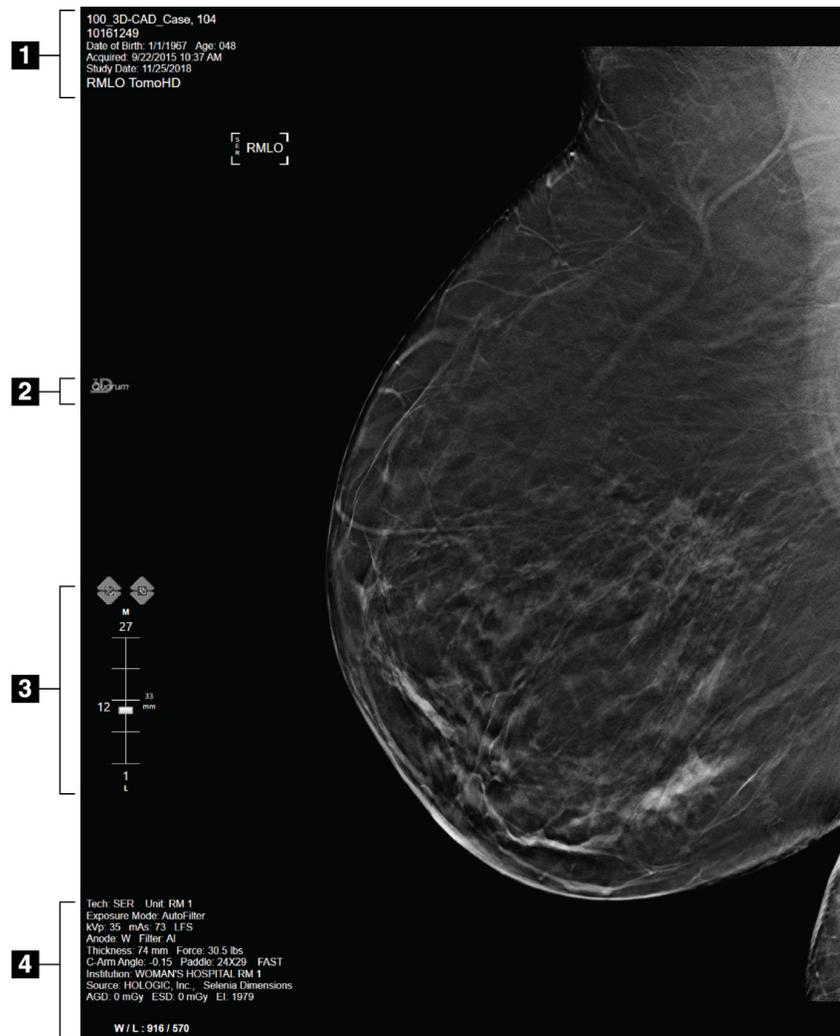


Abbildung 48: Bild-Displayanzeige (SmartSlices-Option dargestellt)

Legende für Ab2bildungen

1. Patienteninformation und Untersuchungsdatum
2. 3DQuorum Softwarelogo
3. Schichten-Indikator
4. Aufnahmeinformationen

6.2 So stellen Sie die Belichtungsparameter ein

6.2.1 Bildaufnahmemodus auswählen (Tomosynthese-Option)

- Standard Für routinemäßige Tomosynthese-Screening-Verfahren
- Erweitert (Enhanced) Für Tomosynthese-Diagnoseansichten



Warnung:

Der erweiterte Akquisitionsmodus mit Kombinationsmodus-Bilderfassung (DM + BT) kann eine Strahlungs-dosis erzeugen, die höher ist als der MQSA-Screening-Grenzwert von 3,0 mGy; daher sollte dieser Modus nur zur diagnostischen Auswertung verwendet werden.

6.2.2 Belichtungsmodus auswählen

Verwenden Sie die AEC-Modi zur automatischen Belichtungskontrolle, wenn das System die Belichtungstechniken kontrollieren soll. AEC-Modi sind erhältlich von 20-49 kV.

- Manual Der Benutzer wählt kV, mAs, Brennfleck und Filter.
- AEC: Auto-Time Der Benutzer wählt kV, Brennfleck und Filter. Das System wählt die mAs.
- AEC: Auto-kV Der Benutzer wählt den Brennfleck aus. Das System wählt die Parameter kV, mA und Filter (Rhodium) aus.
- AEC: Auto-Filter Der Benutzer wählt den Brennfleck aus. Das System wählt die Parameter kV, mA und Filter (Rhodium) aus.

6.2.3 So verwenden Sie den AEC-Sensor

Der AEC-Sensor besitzt 7 manuelle Positionen und eine Automatikposition. Die manuellen Positionen starten am Rand der Brustwand (Position 1) und erstrecken sich in Richtung des Randes der Brustwarze (Position 7). Mit der automatischen Position werden zwei Regionen innerhalb eines Bereiches gewählt, der von der Brustwand bis zur Brustwarze reicht.

Verwenden Sie die Plus- (+) und Minustasten (-) an der Kompressionsvorrichtung oder im Bildschirmbereich „AEC-Sensor“, um die Sensorposition zu verändern. Sie können auf „Auto AEC“ klicken, damit das System die beste Brustbelichtung berechnet.

6.3 So nehmen Sie ein Bild auf

Informationen zu klinischen Verfahren finden Sie unter [Klinische Verfahren](#) auf Seite 133.

1. Wählen Sie eine Ansicht aus den Miniaturansichten unten im Bildschirm *Verfahren* aus.
2. Halten Sie die Taste **Röntgen** und/oder den **Röntgen-Fußschalter** für die volle Belichtung gedrückt.

Während der Belichtung:

- Die Systemstatusleiste zeigt das Strahlungssymbol und einen gelben Hintergrund (siehe folgende Abbildung).

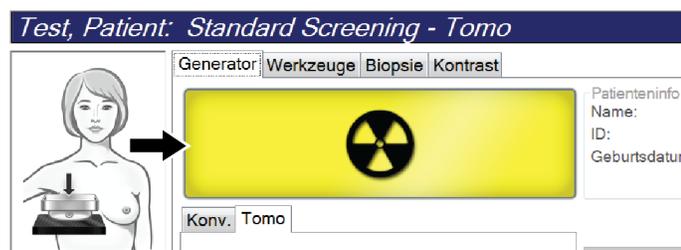


Abbildung 49: Belichtung läuft ...

- Während der Belichtung ertönt ein akustisches Signal
Das akustische Signal ist eine kontinuierliche Abfolge von Tönen. Das Signal ertönt während der gesamten kombinierten Akquisition von der Einleitung der Belichtung bis zum Ende der konventionellen Ansicht. Das akustische Signal wird zwischen der Brusttomosynthese und konventionellen Belichtungen für digitale Mammographie nicht unterbrochen. Der Expositionsschalter darf während des akustischen Signals nicht losgelassen werden.
3. Wenn das akustische Signal endet und die Systemstatusleiste **Standby** anzeigt (siehe folgende Abbildung), können Sie die Taste **Röntgen** und/oder den **Röntgen-Fußschalter** loslassen.

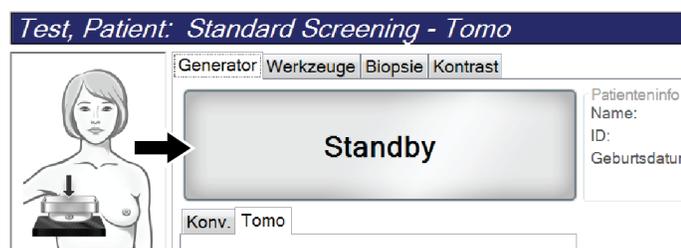


Abbildung 50: Exposition abgeschlossen

4. Wenn die Röntgenbelichtung abgeschlossen ist, wird das Bild auf dem Bildanzeige-Monitor angezeigt. Der Bildschirm *Verfahren* wechselt automatisch auf die Registerkarte **Werkzeuge**.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um die Akquisition abzuschließen:

- **Akzeptieren** Sie das Bild. Das Bild wird mit allen Attributen an die Ausgabegeräte übertragen.
- **Verwerfen** Sie das Bild. Wählen Sie den Grund aus, warum das Bild verworfen wird, sobald sich das Dialogfeld öffnet. Der Bildschirm *Bildanzeige* schließt sich. Sie können die verworfene Projektion wiederholen oder eine andere Projektion auswählen. Wenn Sie auf die Schaltfläche **Verwerfen** klicken, wird ein „X“ auf dem Miniaturbild angezeigt.
- **Setzen** Sie das Bild später fort. Das Bild wird für die zukünftige Betrachtung gespeichert. Wenn Sie auf die Schaltfläche **Später fortsetzen** klicken, wird ein Fragezeichen („?“) auf dem Miniaturbild angezeigt.



Abbildung 51: Markierte Bilder in einem Verfahren

5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 für jede Ansicht.



Hinweis

Ein Benutzer mit Managerrechten kann die Funktionen „Automatisch akzeptieren“ und „Automatisch später fortsetzen“ für neue Bilder im System konfigurieren.

6.3.1 Traditionelle Bildereignisfolge

1. Betrachten Sie das Bild nach der Belichtung und fügen Sie ggf. eine Anmerkung hinzu.
2. Das Bild **akzeptieren**, **verwerfen** oder **später fortsetzen**. Ein Miniaturbild ersetzt die Miniaturansicht im Bereich der Fallstudie auf dem Bildschirm.



Hinweis

Ein Benutzer mit Managerrechten kann die Funktionen „Automatisch akzeptieren“ und „Automatisch später fortsetzen“ für neue Bilder im System konfigurieren.

6.3.2 Tomosynthese-Bildereignisfolge

1. Warten Sie, bis die Bildrekonstruktion abgeschlossen ist.
2. Betrachten Sie die Projektionsbilder in Bewegung.
3. Die Bilder **akzeptieren**, **verwerfen** oder **später fortsetzen**. Ein Miniaturbild ersetzt die Miniaturansicht im Bereich der Fallstudie auf dem Bildschirm.



Hinweis

Ein Benutzer mit Managerrechten kann die Funktionen „Automatisch akzeptieren“ und „Automatisch später fortsetzen“ für neue Bilder im System konfigurieren.

6.3.3 So akzeptieren Sie ein verworfenes Bild

Ist ein verworfenes Bild von besserer Qualität als das neue Bild, können Sie das alte Bild abrufen und verwenden. Wählen Sie das Miniaturbild im *Verfahrensbildschirm*, um das Bildes zu betrachten. Dann können Sie das Bild **akzeptieren**.

6.3.4 So akzeptieren oder verwerfen Sie ein später fortzusetzendes Bild

Zum Akzeptieren oder Verwerfen eines später fortzusetzenden Bildes wählen Sie das später fortzusetzende Miniaturbild und wählen Sie dann die Schaltfläche **Akzeptieren** oder **Verwerfen**.




Hinweis

Ein Benutzer mit Managerrechten kann die Funktionen „Automatisch akzeptieren“ und „Automatisch später fortsetzen“ für neue Bilder im System konfigurieren.

6.3.5 Helligkeit der Hautlinie

Für die 2D-Bildgebung steht eine optionale Bildverarbeitungseinstellung zur Verfügung, um die Helligkeit und die Übersättigung der Haut bei Screening-Ansichten zu reduzieren. Um diese Option zu aktivieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Hologic-Vertreter.

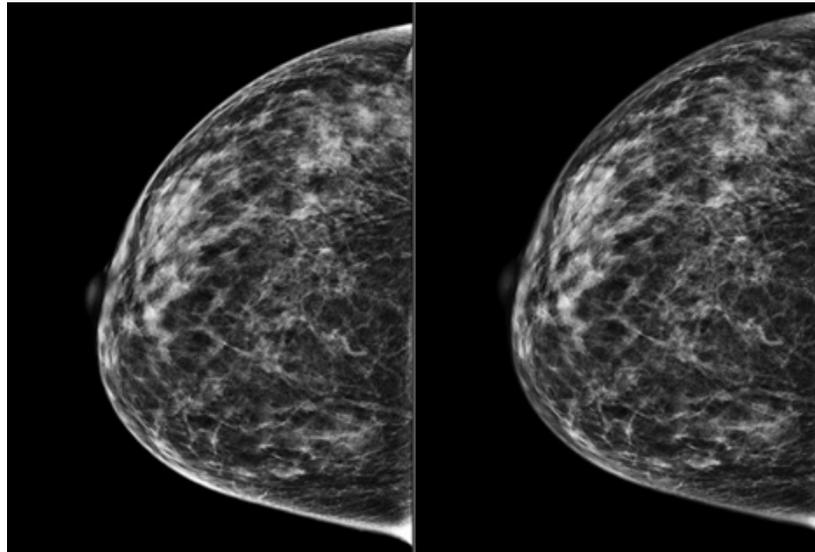

Standard

Reduzierte Helligkeit

Abbildung 52: Vergleich der Standardhelligkeit und der reduzierten Helligkeit

6.4 Ein Bild aufnehmen bei Implantaten




Hinweis

Wählen Sie für alle Implantatansichten STETS die Schaltfläche **Implantat vorhanden**. Mithilfe dieser Schaltfläche werden die Implantatbilder korrekt verarbeitet.

6.4.1 Von der Brustwarze abgewandtes Implantat

1. Wählen Sie eine Ansicht aus den Miniaturansichten unten im Bildschirm *Verfahren* aus.
2. Wählen Sie für den AEC-Modus **Auto-Filter**.
3. Verwenden Sie die Schaltflächen + und –, um den AEC-Sensor in Richtung des hinter der Brustwarze liegenden Gewebes zu bewegen.

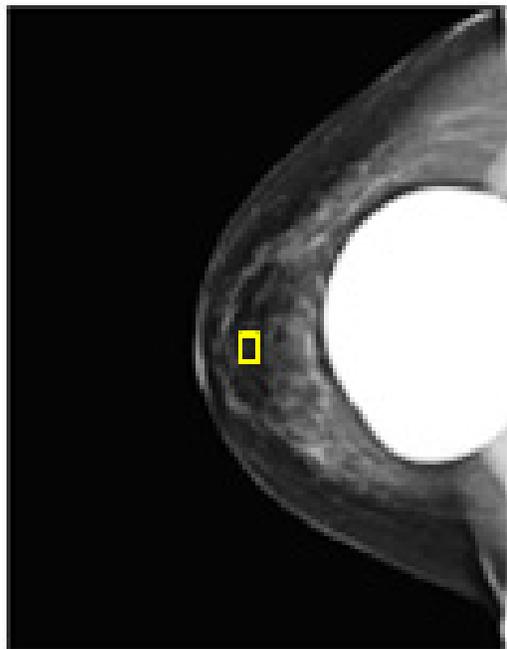

4. Erfassen Sie die Belichtung.
5. Die Bilder **akzeptieren**, **verwerfen** oder **später fortsetzen**.



Hinweis

Ein Benutzer mit Managerrechten kann die Funktionen „Automatisch akzeptieren“ und „Automatisch später fortsetzen“ für neue Bilder im System konfigurieren.

6. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 für jede Ansicht.

6.4.2 Implantat in der Nähe der Brustwarze

1. Wählen Sie eine Ansicht aus den Miniaturansichten unten im Bildschirm *Verfahren* aus.
2. Wählen Sie für den AEC-Modus **Manuell**.
3. Verwenden Sie die Tasten „+“ und „-“, um die kVp- und mAs-Werte auszuwählen. Die Tabellen unter [Wertetabellen für Implantate in der Nähe der Brustwarze](#) auf Seite 101 enthalten die empfohlenen Werte basierend auf der Art der Ansicht und der Kompressionsdicke.



Hinweis

Die CEDM-Ansicht besteht aus zwei separaten Belichtungen. Nur die Techniken für die erste Niedrigenergie-Belichtung lassen sich manuell einstellen. Das System stellt automatisch die Techniken für die zweite Belichtung ein, basierend auf den Techniken der ersten Belichtung.



Hinweis

Wählen Sie für Kombo-Kontrast-Ansichten Werte für die Tomosynthese-Belichtung aus Tabelle 17 und Werte für die kontrastverstärkte Belichtung (CEDM) aus Tabelle 18 aus.

Weitere Informationen zur Erfassung kontrastverstärkter Bilder finden Sie unter [Kontrastverstärkte I-View-2D-Bilder](#) auf Seite 110.

4. Erfassen Sie die Belichtung.
 5. Die Bilder **akzeptieren**, **verwerfen** oder **später fortsetzen**.
-



Hinweis

Ein Benutzer mit Managerrechten kann die Funktionen „Automatisch akzeptieren“ und „Automatisch später fortsetzen“ für neue Bilder im System konfigurieren.

6. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 für jede Ansicht.

Wertetabellen für Implantate in der Nähe der Brustwarze

Tabelle 17: Konventionelle 2D-Bildgebung

Kompressionsdicke	kV	mAs	Filter
< 4 cm	28	100	Rh
4-< 6 cm	28	120	Rh
6-< 8 cm	28	140	Rh
8-10 cm	28	160	Rh
> 10 cm	28	180	Rh

Tabelle 18: Tomosynthese-Bildgebung


Kompressionsdicke	kV	mAs	Filter
< 4 cm	29	60	Al
4-< 6 cm	31	70	Al
6-< 8 cm	33	90	Al
8-10 cm	35	100	Al
> 10 cm	38	100	Al

Tabelle 19: Kontrastverstärkte Bildgebung

Kompressionsdicke	kV	mAs	Filter
< 3,5 cm	26	30	Rh
3,5-< 4 cm	27	40	Rh
4-< 5 cm	28	40	Rh
5 cm-< 5,5 cm	29	60	Ag
5,5 cm-< 6 cm	30	60	Ag
6-< 7,5 cm	31	80	Ag
7,5-< 8,5 cm	32	120	Ag
8,5-12 cm	33	120	Ag
> 12 cm	33	160	Ag

6.4.3 Projektionen mit weggehaltenen Implantaten

1. Wählen Sie eine Ansicht aus den Miniaturansichten unten im Bildschirm *Verfahren* aus.
2. Wählen Sie für den AEC-Modus **Auto-Filter**.
3. Verwenden Sie die Schaltflächen + und –, um den AEC-Sensor in Richtung des hinter der Brustwarze liegenden Gewebes zu bewegen.

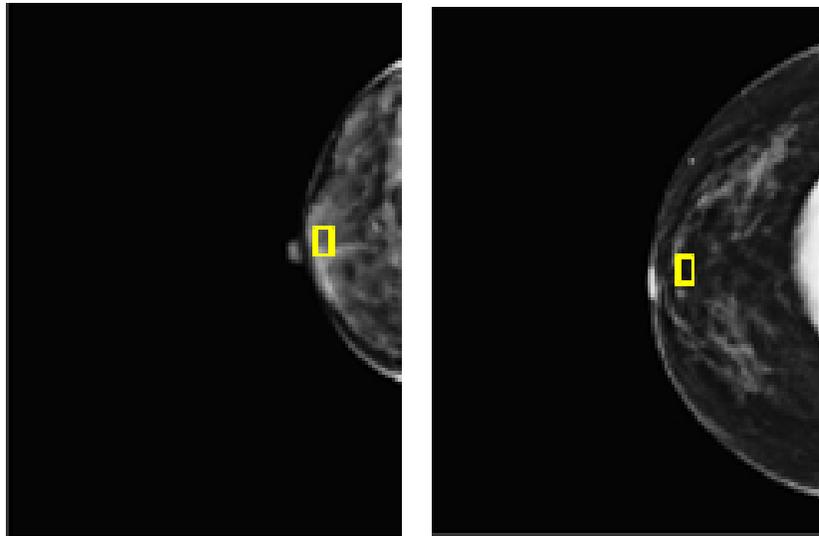

4. Erfassen Sie die Belichtung.
5. Die Bilder **akzeptieren**, **verwerfen** oder **später fortsetzen**.



Hinweis

Ein Benutzer mit Managerrechten kann die Funktionen „Automatisch akzeptieren“ und „Automatisch später fortsetzen“ für neue Bilder im System konfigurieren.

6. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 für jede Ansicht

6.4.4 Implantathelligkeit

Eine optionale Bildverarbeitungseinstellung ist sowohl für die 2D- als auch für die 3D-Bildgebung mit Implantaten verfügbar. Die Implantathelligkeit kann reduziert werden, um die Sichtbarkeit des Grenzbereichs Implantat/Brust zu verbessern. Um diese Option zu aktivieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Hologic-Vertreter.

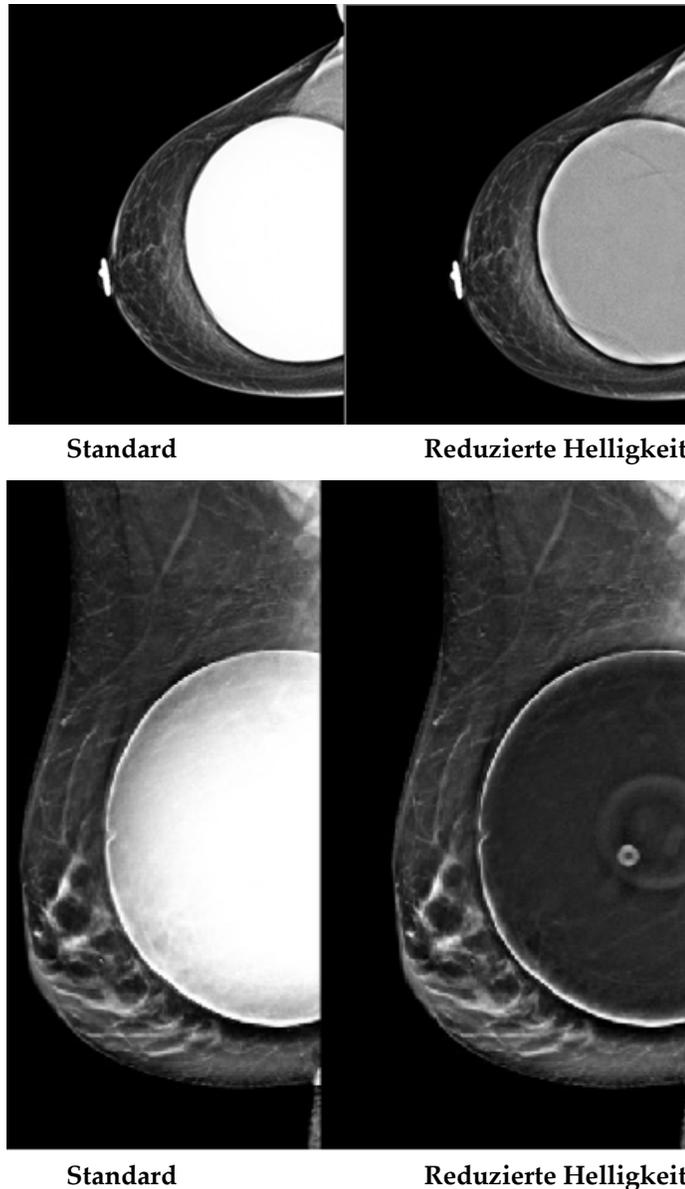


Abbildung 53: Vergleich der Standardhelligkeit und der reduzierten Helligkeit

6.5 So korrigieren Sie Implantatbilder und verarbeiten diese neu

Sie müssen das Bild korrigieren, wenn Sie eine Implantatansicht oder eine Ansicht mit weggehaltenem Implantat erfassen, ohne dass die Schaltfläche „**Implantat vorhanden**“ aktiviert ist.

6.5.1 Wenn das Bild nicht akzeptiert wird

Wählen Sie die Schaltfläche **Implantat vorhanden** auf dem Bildschirm *Verfahren*, um anzuzeigen, dass ein Implantat vorhanden ist. Auf der Schaltfläche erscheint ein Häkchen, und das Bild wird neu verarbeitet.



6.5.2 Wenn das Bild akzeptiert wird

1. Wählen Sie das Bild.
2. Wählen Sie die Schaltfläche **Implantat vorhanden** auf dem Bildschirm *Verfahren*, um das Bild zu korrigieren. Auf der Schaltfläche erscheint ein Häkchen, und das Bild wird neu verarbeitet.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Annehmen**, um die Änderungen anzunehmen.



Hinweis

Das korrigierte Bild wird automatisch an die gewählten Ausgabegeräte gesendet, wenn das System so eingestellt ist, dass Bilder beim Auswählen von **Akzeptieren** gesendet werden sollen.

6.6 So sehen Sie die Bilder durch

Die Betrachtung der Bilder umfasst die Verwendung von Miniaturbildern, Bildbetrachtungswerkzeugen und Anzeigemodi.

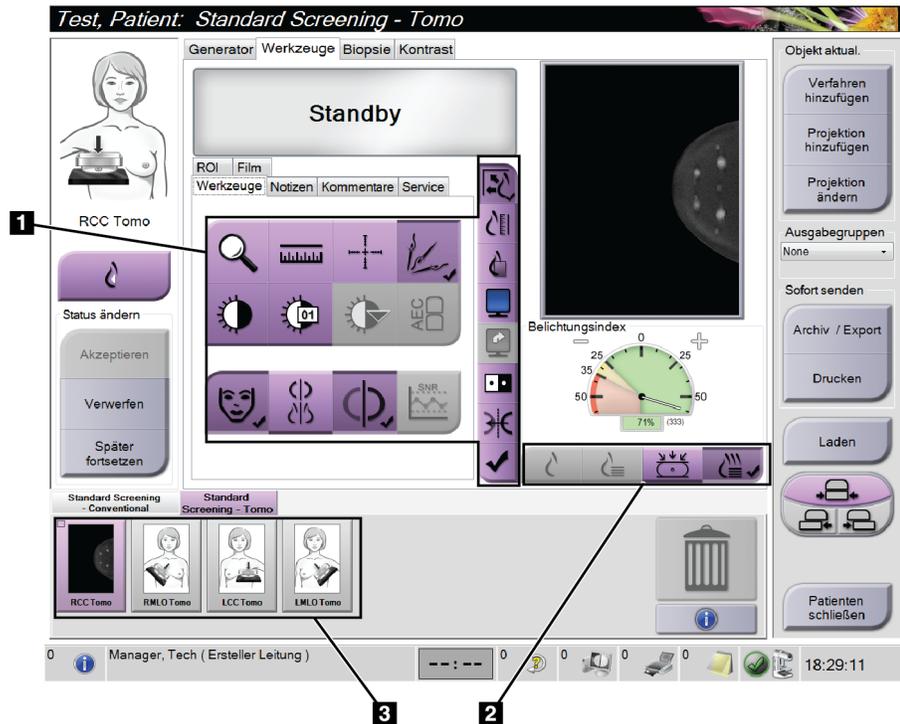


Abbildung 54: Registerkarte „Werkzeuge“ (Tomosynthese-Option angezeigt)

Legende für Abbildungen

1. Bildbetrachtungswerkzeuge – siehe [Registerkarte „Werkzeuge zur Bildbetrachtung“](#) auf Seite 106.
2. Bildanzeigemodi – siehe [Anzeigemodi](#) auf Seite 108.
3. Miniaturansichten und Miniaturbilder. Klicken Sie auf ein Miniaturbild, um das Bild auf dem Bildanzeige-Monitor anzuzeigen.

6.6.1 Registerkarte „Werkzeuge zur Bildbetrachtung“

Die Registerkarte **Werkzeuge** im Bildschirm *Verfahren* enthält Bildbetrachtungswerkzeuge. Ein aktives Werkzeug ist mit einem Häkchen gekennzeichnet.

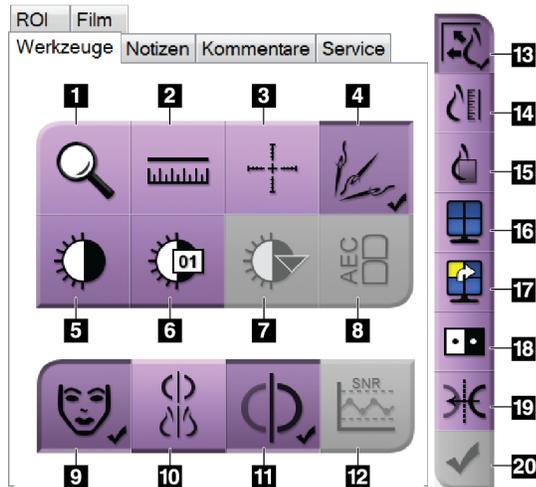


Abbildung 55: Bildbetrachtungswerkzeuge

Legende für Abbildungen

1. Das Werkzeug **Zoom** vergrößert einen Ausschnitt des Bildes.
2. Das Werkzeug **Lineal** ermittelt den Abstand zwischen zwei Punkten.
3. Mit dem Werkzeug **Fadenkreuz** wird ein Fadenkreuz auf dem Bildschirm *Bildanzeige* angezeigt.
4. Die Funktion **Entmetallisieren** ist für die Verarbeitung von Bildern, die Metallobjekte enthalten, bestimmt.
5. Mit dem Werkzeug **Fenster/Ebene** werden Helligkeit und Kontrast geändert.
6. Mit dem Werkzeug **Feineinstellung Fenster/Ebene** können bestimmte Fenster- und Ebenenwerte eingegeben werden.
7. Mit dem Werkzeug **LUT Auswahl** können Sie vorhandene Einstellungen für Fenster und Ebenen für ein angezeigtes Bild mit LUTs auswählen.
8. Mit der Schaltfläche **AEC** werden die zur Belichtungsberechnung verwendeten AEC-Sensorbereiche angezeigt. Die Sensorbereiche werden auf dem Bildschirm *Bildanzeige* angezeigt.
9. Mit der Schaltfläche **Patienteninformation** wird die Anzeige der Patienteninformationen aktiviert.
10. Wählen Sie die Schaltfläche **Autom. Hängen**, um die ausgewählte Studie automatisch im Vierfach-Modus anzuzeigen.
11. Wählen Sie die Schaltfläche **Automatische Paarung**, um das aktuell ausgewählte Bild in einer Mehrfachkonfiguration automatisch zu koppeln.
12. Mit der Schaltfläche **SRV/KRV** werden das Signal-Rausch-Verhältnis und das Kontrast-Rausch-Verhältnis berechnet.
13. Mit der Schaltfläche **Bildgröße anpassen** wird das Bild an die Bildkachelgröße angepasst.
14. Die Schaltfläche **Maßstabgetreu** zeigt das Bild in der tatsächlichen Brustgröße.
15. Die Schaltfläche **Volle Pixelanzeige** zeigt das Bild in voller Auflösung.
16. Mit der Schaltfläche **Kachelanzeige** wird die Zahl der Bildkacheln für die Anzeige ausgewählt.
17. Mit der Schaltfläche **Nächste Bildkachel** wird das aktive Kachelfeld eingestellt.
18. Das Werkzeug **Bild invertieren** ändert schwarze in weiße und weiße in schwarze Farbtöne um.
19. Mit der Schaltfläche **Spiegel** wird das Bild horizontal gespiegelt.
20. Die Schaltfläche **Zum Drucken markieren** markiert die Projektions- bzw. Rekonstruktionsbilder eines Tomo-Synthesebildes für den späteren Ausdruck.

6.6.2 Registerkarte „Notizen“

Mit den Werkzeugen auf der Registerkarte **Notizen** können Sie Bilder markieren und beschriften und Notizen zusammen mit dem angezeigten Bild oder dem Verfahren versenden. Mit dem Dropdown-Menü „Hinweisausgabegruppen“ unten in der Registerkarte können Sie das Ziel für die Notizen auswählen.

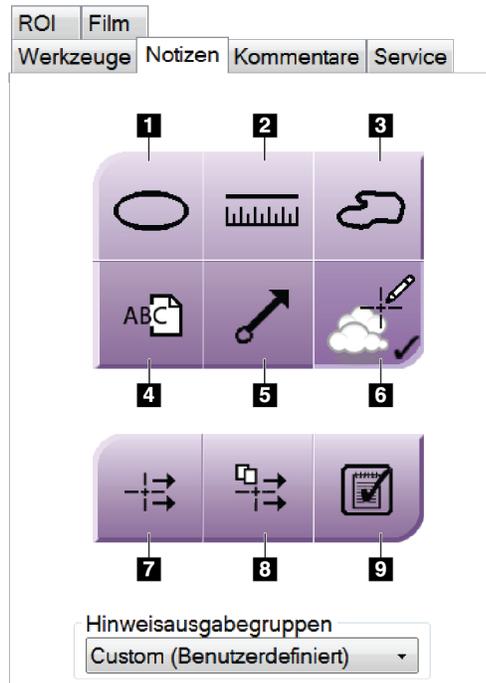


Abbildung 56: Werkzeuge in der Registerkarte „Notizen“

Legende für Abbildungen

1. Das **ovale** Werkzeug zeichnet eine ovale Markierung auf das Bild.
2. Das Werkzeug **Lineal** ermittelt den Abstand zwischen zwei Punkten.
3. Das **Freihandwerkzeug** zeichnet eine beliebige Markierung auf das Bild.
4. Das **Textwerkzeug** fügt dem Bild eine Textnotiz ohne Markierung hinzu.
5. Das **Pfeilwerkzeug** zeichnet eine Pfeilmarkierung auf das Bild.
6. Das **Markierungswerkzeug** blendet Markierungen und Anmerkungen auf einem Bild ein und aus.
7. Das Werkzeug **Notiz versenden** sendet eine Notiz zum aktuellen Bild an ein ausgewähltes Ziel.
8. Das Werkzeug **Alle Notizen versenden** sendet die Notizen aller Bilder des geöffneten Verfahrens an das ausgewählte Ziel.
9. Das Werkzeug **Gelesen** ändert den Status der Patientennotizen zu „Gelesen“.

6.6.3 Andere Bildbetrachtungswerkzeuge

Weitere Registerkarten

- **Kommentare:** Einem Bild Kommentare hinzufügen.
- **Kundendienst:** Bilder für Wartungszwecke markieren.
- **ROI:** Zeichnet einen Bereich von Interesse auf dem Bildanzeige-Monitor.
- **Cine:** Eine Reihe von Bildern als Film anzeigen (Tomosynthese-Option).

Expositionsindex

Der „Belichtungsindex“ ist eine Richtlinie für die Bildqualität. Wenn der Belichtungsindex im roten oder gelben Bereich liegt, prüfen Sie das gewählte Bild auf Rauschen und entscheiden Sie, ob die Aufnahme wiederholt werden muss.

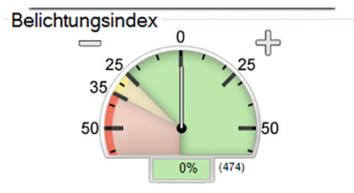


Abbildung 57: Expositionsindex

Anzeigemodi

Wählen Sie den Bereich Anzeigemodi des Bildschirms, um die Art der Ansicht, die auf dem Bildanzeige-Monitor angezeigt werden soll, auszuwählen. Zur Anzeige kombinierter Bilder können Sie zwischen konventionellen oder generierten 2D-Aufnahmen, Projektionen, Rekonstruktionen und SmartSlices wechseln.




Abbildung 58: Anzeigemodi

Legende für Abbildungen

1. Die Schaltfläche **Konventionell** zeigt konventionelle 2D-Bilder an.
2. Die Schaltfläche **Generierte 2D-Aufnahme** zeigt ein aus der tomographischen Aufnahme generiertes 2D-Bild an.
3. Die Schaltfläche **Projektionen** zeigt projizierte Bilder ab der Krümmung um 15° an.
4. Die Schaltfläche **Rekonstruktionen** zeigt rekonstruierte 1-mm-Schichten an.
5. Die Schaltfläche **SmartSlices** zeigt 6-mm-Schichten aus der 3DQuorum Software an.

6.6.4 Projektionsindikator

Der Projektionsindikator auf dem Bildanzeige-Monitor wird nur bei tomosynthetischen Verfahren angezeigt. Wählen Sie den Anzeigemodus „Projections“ (Projektionen), um den Indikator anzuzeigen.

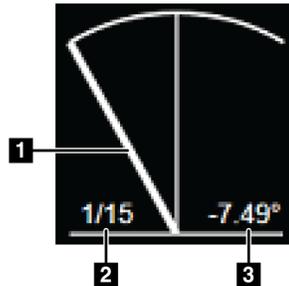


Abbildung 59: Projektionsindikator

Legende für Abbildungen

1. Verwenden Sie das Scrollrad der Maus, um sich durch die Projektionen zu bewegen.
2. Nummer der Projektion für das Bild
3. Winkel der Röhre für die Projektion

6.6.5 Schichten-Indikator

Der Schichten-Indikator am Bild-Anzeigemonitor wird nur bei tomographischen Rekonstruktionen, einschließlich SmartSlices, angezeigt.

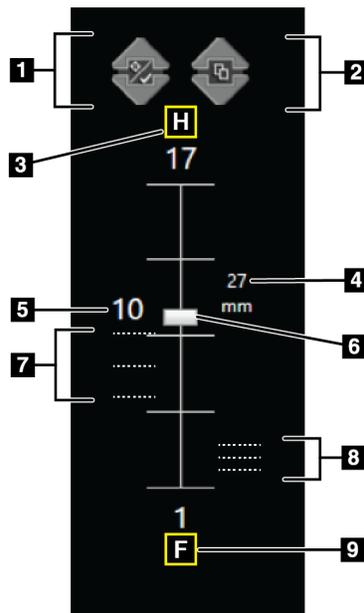


Abbildung 60: Schichten-Indikator
(SmartSlice-Option dargestellt)

Legende für Abbildungen

1. Mit den Pfeilen **Up** (nach oben) und **Down** (nach unten) können Sie zwischen Schichten wechseln, die eine Zielläsion enthalten, und Schichten, die für den Druck markiert sind.
2. Mit den Pfeilen **Up** (nach oben) und **Down** (nach unten) können Sie zwischen Schichten wechseln, die Notizen enthalten.
3. „H“ (anatomische Referenz für die Richtung „Head“ (Kopf))
4. Höhe innerhalb des Brustvolumens (für SmartSlices)
5. Anzahl der rekonstruierten Tomosyntheseschichten oder SmartSlice-Aufnahmen
6. Die Bildlaufleiste führt durch die Schichten der Rekonstruktion.
7. Schichten, die Ziele enthalten oder für den Druck markiert sind.
8. Schichten, die Notizen enthalten.
9. „F“ (anatomische Referenz für die Richtung „Foot“ (Fuß))

6.7 So senden Sie Bilder an die Ausgabegeräte

Sie können die Bilder an Ausgabegeräte senden oder über die Funktion Archiv/Export auf temporäre Speichergeräte kopieren. Weitere Anweisungen finden Sie unter [Ausgabegruppen](#) auf Seite 83 und [Ausgaben nach Bedarf](#) auf Seite 87.

6.8 I-View-Software Kontrastverstärkte 2D-Bilder



Warnung:

Patienten können unerwünschte Reaktionen auf Kontrastmittel haben. Für vollständige Informationen siehe Kontrastmittel-Bedienungsanleitung.



Warnung:

Bei der kontrastverstärkten Mammographie werden Kontrastmittel verwendet, die intravenös injiziert werden. Es können allergische Reaktionen auftreten.



Hinweis

Einige Systeme werden von Hologic so konfiguriert, dass diese bestimmte Anforderungen erfüllen. Ihre Systemkonfiguration enthält nicht unbedingt alle Optionen und Zubehörteile, die in diesem Handbuch genannt werden.



Hinweis

Verwenden Sie keine SmartCurve® Systemplatten für I-View® Software-Verfahren.

1. Wählen Sie die Registerkarte **Kontrast**, um auf die 2D-Kontrast (CEDM)-Funktion zuzugreifen.

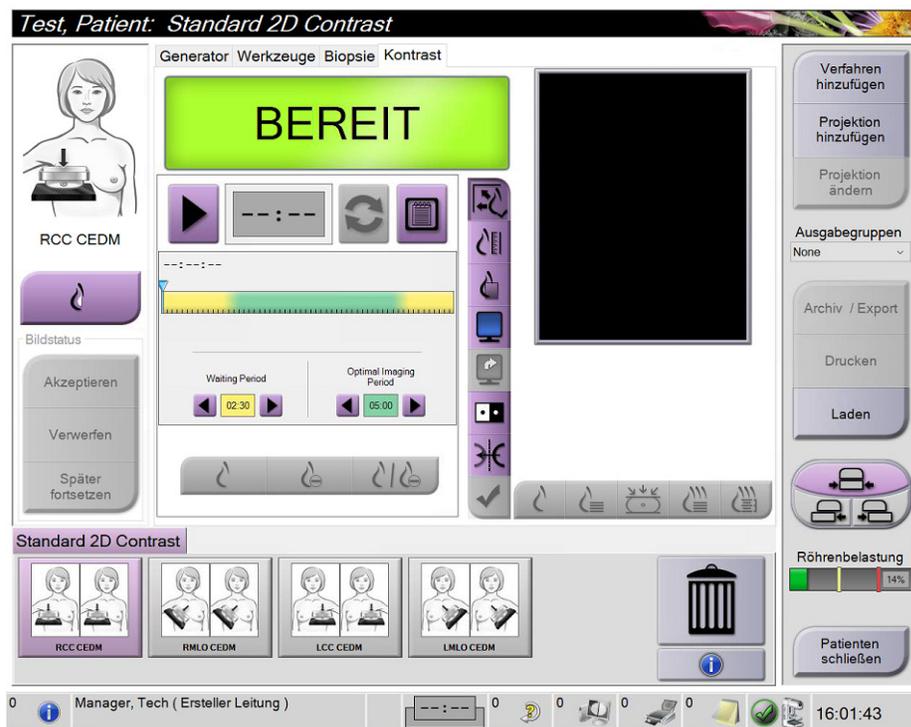


Abbildung 61: Bildschirm „2D Contrast“ der I-View-Software

2. Kontrasteinstellungen vornehmen. Weiterführende Informationen dazu sind unter [So konfigurieren Sie die Kontrasteinstellungen](#) auf Seite 114 zu finden.



Hinweis

Kontrastinformationen sind im DICOM-Header von Bildern der I-View-Software enthalten.

3. Um mit der Kontrastdosierung zu beginnen und den Timer zu starten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Start** (Pfeil).

Der Timer beginnt mit der **Waiting Period** (Wartephase), welche mit gelbem Hintergrund erscheint.



Hinweis

Sie können die Länge der „Waiting Period“ (Wartephase) und der „Optimal Imaging Period phases“ (Optimalen Bildgebungsphasen) des Timers für das jeweilige Verfahren einstellen. Nutzen Sie den linken und rechten Pfeil.



Hinweis

Sie können die Standardlänge der **Waiting Period** (Wartephase) und der **Optimal Imaging Period** (Optimalen Bildgebungsphasen) des Timers einstellen. Siehe [Stellen Sie die Standardwerte für den Kontrast ein](#) auf Seite 161.

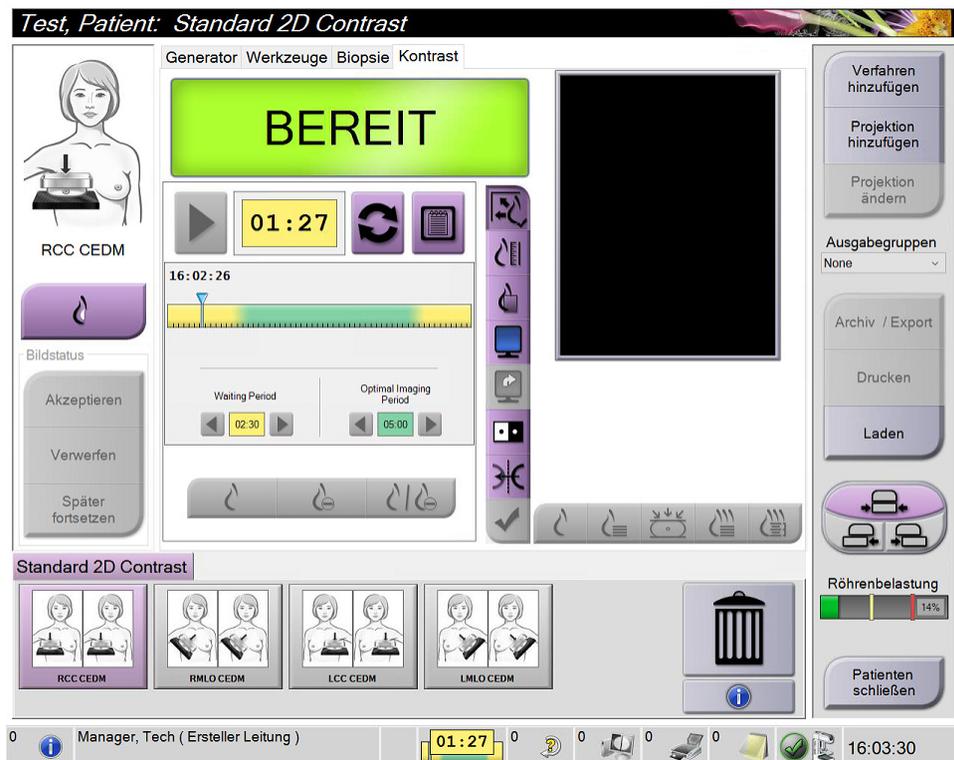


Abbildung 62: Bildschirm „2D Contrast“ der I-View-Software, Wartephase



Hinweis

Die Timerfunktion lässt es nicht zu, den Timer zu stoppen. Er kann nur gestartet und zurückgesetzt werden. Der Timer stoppt erst, wenn Sie das Patientenverfahren verlassen.

Nach der **Waiting Period** (Wartephase) beginnt der Timer mit der **Optimal Imaging Period** (Optimale Bildgebungsphase), welche mit grünem Hintergrund erscheint.

4. Erfassen Sie die Bilder während der **Optimal Imaging Period** (Optimale Bildgebungsphase).

Wenn Sie ein Bild aufnehmen, erscheint eine Markierung unterhalb des Timers.

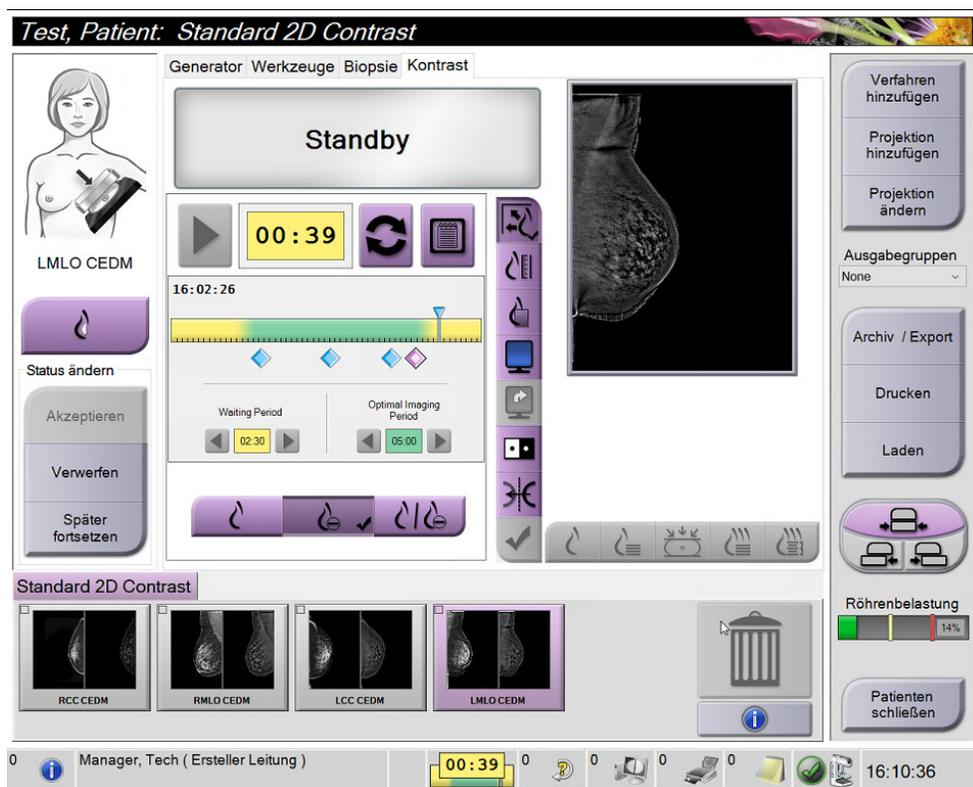


Abbildung 63: Bildschirm „2D Contrast“ der I-View-Software, Optimale Bildgebungsphase

5. Wählen Sie die Belichtungstasten „Low“ (Niedrig) und „High“ (Hoch) aus, um sowohl Bilder mit hoher als auch mit niedriger Energie zu erfassen.
 - **Niedrig:** Konventionelles Niedrigenergie-Bild
 - **Sub:** Kontrastiertes, subtrahiertes Bild
 - **Niedrig Sub:** Es werden in einem geteilten Bildschirm nebeneinander das Niedrig-Bild und das Sub-Bild angezeigt.



Achtung:

Das Durchführen eines 2D-Kontrastverfahrens erhöht die Wiederherstellungszeit, die das Gerät benötigt, bevor das nächste Bild aufgenommen wird. Wenn das

Systemstatussymbol rot  angezeigt wird, wird eine empfohlene Wartezeit angezeigt. Diese Wartezeit dient zur Abkühlung der Röntgenröhre, um Schäden zu vermeiden, die zum Verlust der Garantie führen könnten. Stellen Sie immer sicher,

dass das Symbol für den Systemstatus grün ist , bevor Sie ein I-View 2D-Kontrastverfahren starten. Wenn sich das Systemstatussymbol während eines Verfahrens rot färbt, warten Sie die empfohlene Zeitspanne ab, bevor Sie weitere Bilder aufnehmen, und schließen Sie dann das Verfahren zügig unter Verwendung der Mindestanzahl von Belichtungen ab.

Die Wärmebelastung der Röntgenröhre wird durch den Röhrenbelastungsindikator verfolgt. Achten Sie bei der Aufnahme kontrastverstärkter Bilder auf den Ladestatus der Röhre. Siehe [Röhrenbelastungsanzeige](#) auf Seite 113 für weitere Informationen.

6.8.1 Röhrenbelastungsanzeige


Die Registerkarte **Generator** des Bildschirms *Verfahren* enthält eine Anzeige für die Belastung der Röhre. Diese Anzeige stellt die aktuelle Wärmebelastung der Röntgenröhre dar.

Die Röhrenbelastungsanzeige zeigt einen der folgenden drei Zustände an:

- Die Wärmebelastung der Röntgenröhre liegt auf einem akzeptablen Niveau. Das Systemstatussymbol in der Taskleiste ist grün. Fahren Sie mit der Bildaufnahme fort und führen Sie das Verfahren zu Ende.



- Die Wärmebelastung der Röntgenröhre liegt über der Warngrenze (Standard = 40 %), aber unter der Maximalgrenze (Standard = 72 %). Nehmen Sie die Aufnahme des aktuellen Bildes vor und lassen Sie danach die Röntgenröhre abkühlen, bevor Sie das Verfahren zu Ende führen.



- Die Wärmebelastung der Röntgenröhre liegt über der Maximalgrenze (Standard = 72 %). Das Systemstatussymbol in der Taskleiste ist rot und zeigt die Anzahl der Minuten an, die die Röntgenröhre zum Abkühlen benötigt. Nehmen Sie keine Bilder auf. Warten Sie mit dem Verfahren, bis die Röntgenröhre abgekühlt ist.



Achtung
Übermäßige Wärmeentwicklung kann die Röntgenröhre beschädigen.

6.8.2 So konfigurieren Sie die Kontrasteinstellungen

1. Wählen Sie aus der Registerkarte **Kontrast** die Schaltfläche **Kontrast konfigurieren**, um die Kontrasteinstellungen zu bearbeiten. Das Dialogfeld „Kontrastmittelangaben“ erscheint.

Kontrastmittelangaben

Zuführungsweg Kontrastmittel	Intra-arterial route
Kontrastmittel	Diatrizoate
Kontrastmittelkonzentration	240 mg/ml
Bolusvolumen insgesamt	0.0 ml
Patientengewicht	0.0 lb = 0.0 kg
Kontrastmittelkonzentration gemäß Körpergewicht	0.0 ml/kg
Kontrastmittelmenge	0.0 ml

Speichern und schließen Abbrechen

Abbildung 64: I-View-Software 2D Kontrastmittelinformationen

2. Verwenden Sie die Dropdown-Listen, um die gewünschten Einstellungen auszuwählen.
3. Geben Sie die Daten in das Feld **Kontrastmittelkonzentration gemäß Körpergewicht** oder das Feld **Kontrastmittelmenge** ein. Das andere Feld wird automatisch mit der entsprechenden Information ausgefüllt.
4. Wählen Sie **Speichern und Schließen**.

6.9 Probenbilder

Das System kann zur Bildgebung bei Biopsieproben verwendet werden.

Zur Aufnahme von Probenbildern:

1. Wählen Sie einen Patienten aus der Arbeitsliste oder fügen Sie manuell einen neuen Patienten hinzu.
2. Fügen Sie das gewünschte Probenbildgebungsverfahren hinzu oder wählen Sie es aus.

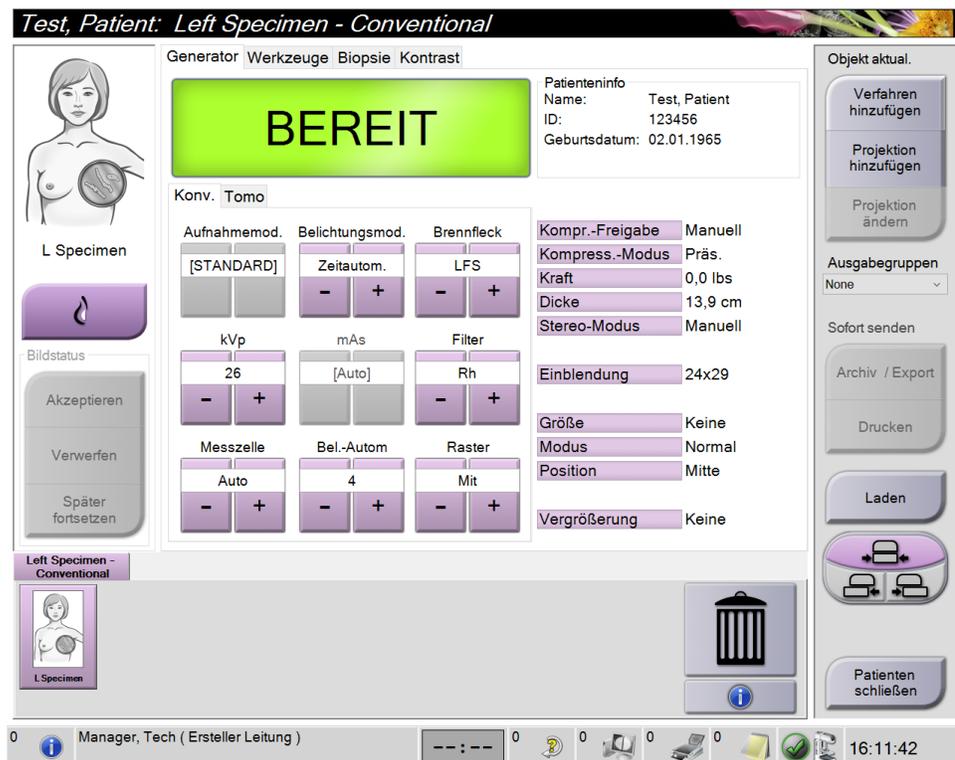


Abbildung 65: Bildschirm „Verfahren“ für Proben

3. Stellen Sie sicher, dass der C-Arm auf 0 Grad eingestellt ist.
4. Bereiten Sie die Probe vor und legen Sie sie auf den Bilddetektor.

5. Nehmen Sie die Bilder auf. Weitere Informationen zum Aufnehmen von Bildern finden Sie unter [So nehmen Sie ein Bild auf](#) auf Seite 95.

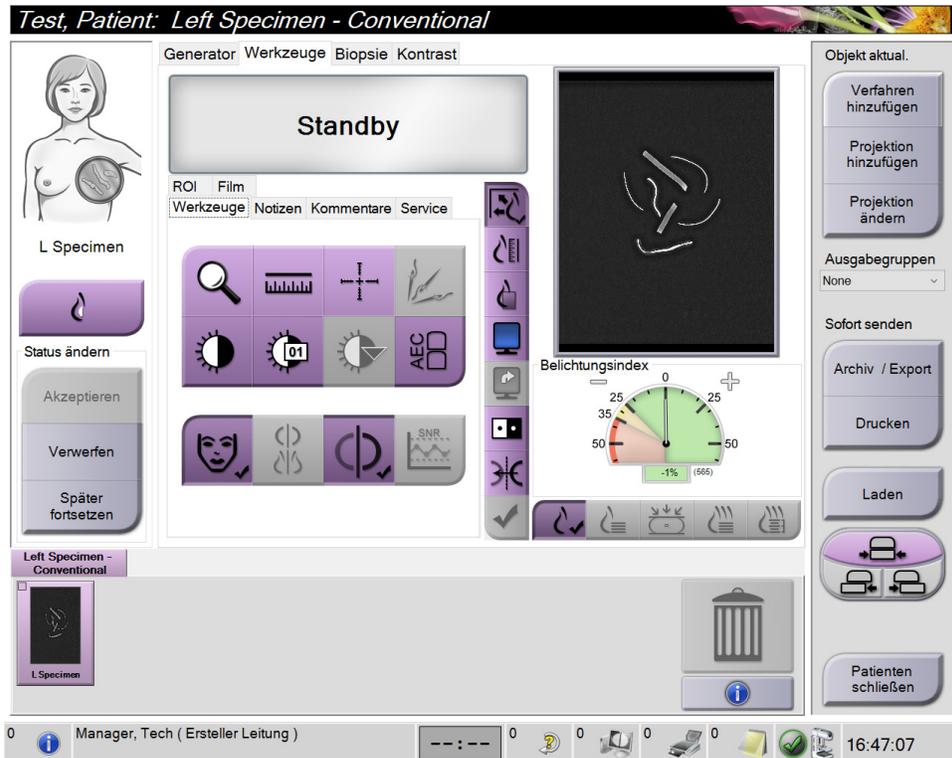


Abbildung 66: Bildschirm „Probenbildgebung“

6. Befunden Sie die Bilder nach Bedarf.

Kapitel 7 Zubehör

Das System kann mit speziellem Zubehör für Screening- oder diagnostische Applikationen eingesetzt werden. Dieses Kapitel beschreibt die Verwendung allen möglichen Systemzubehörs.



Hinweis

Einige Systeme werden von Hologic so konfiguriert, dass diese bestimmte Anforderungen erfüllen. Ihre Systemkonfiguration enthält nicht unbedingt alle Optionen und Zubehörteile, die in diesem Handbuch genannt werden.

7.1 So bringen Sie Zubehörteile am C-Bogen an

Der einziehbarer Gesichtsschutz, das Vergrößerungsstativ und das Lokalisierungsfadenkreuz werden in Aussparungen am C-Bogen installiert. Die Aussparungen sind durch Symbole gekennzeichnet, die das entsprechende Zubehörteil ausweisen. Jedes Zubehörteil besitzt zwei Linien. Richten Sie das Zubehörteil mit der zugehörigen Linie am C-Bogen aus. Wenn sich der Haken am Zubehörteil in der korrekten Tiefe befindet, ist die zweite dünnere Linie mit der Linie am C-Bogen ausgerichtet. Im nächsten Abschnitt finden Sie Installationshinweise für alle Zubehörteile.

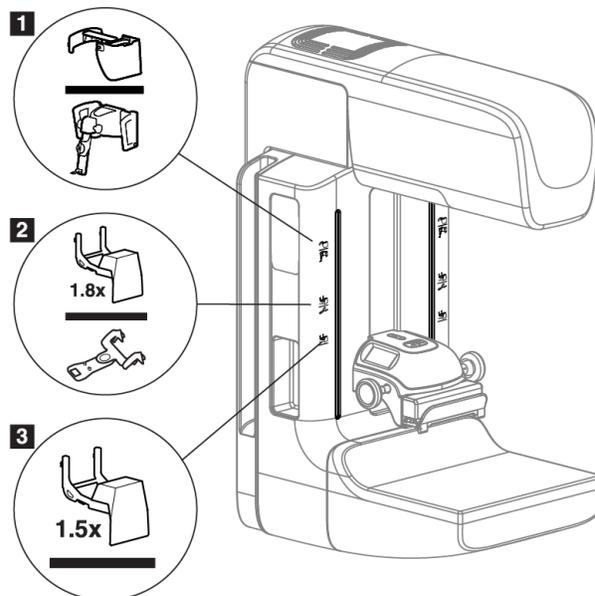


Abbildung 67: C-Bogenzubehör

Legende für Abbildungen

1. Aussparung für einziehbaren Gesichtsschutz (Tomosynthese-Option) oder das Brustbiopsie-Führungssystem Affirm (Biopsie-Option)
2. Aussparung für Vergrößerungsstativ 1,8x und Lokalisierungsfadenkreuz
3. Aussparung für das Vergrößerungsstativ 1,5x

7.2 Patienten-Gesichtsschutz

Der Gesichtsschutz hält den Kopf und das Gesicht der Patientin während der Untersuchung vom Röntgenstrahlungsfeld fern. Prüfen Sie den Schutz täglich vor dem Gebrauch.



Warnung:

Der Gesichtsschutz muss für alle Belichtungen angebracht werden außer bei Vergrößerungsfallstudien.



Warnung:

Stellen Sie sicher, dass der Gesichtsschutz vollständig im C-Arm eingerastet ist. Ein falsch angebrachter Gesichtsschutz kann Patientinnen und Benutzer verletzen.



Warnung:

Der Gesichtsschutz ist kein Strahlenschutz für den Patienten.

7.2.1 So installieren oder entfernen Sie den einziehbaren Gesichtsschutz

So installieren Sie den einziehbaren Gesichtsschutz:

1. Fahren Sie den Gesichtsschutz komplett in die äußere Position.
2. Richten Sie die Haken des Gesichtsschutzes mit den Montageaussparungen am C-Bogen aus (durch Gesichtsschutzsymbol gekennzeichnet).
3. Setzen Sie die Haken auf beiden Seiten des Gesichtsschutzes in die Montageaussparungen am C-Bogen ein. Der Entriegelungshebel (siehe Nr. 1 in der nachstehenden Abbildung) befindet sich in der oberen Position.
4. Drücken Sie den Gesichtsschutz nach unten in die Arretierposition. Der Entriegelungshebel steht bei Arretierung des Gesichtsschutzes nach unten.

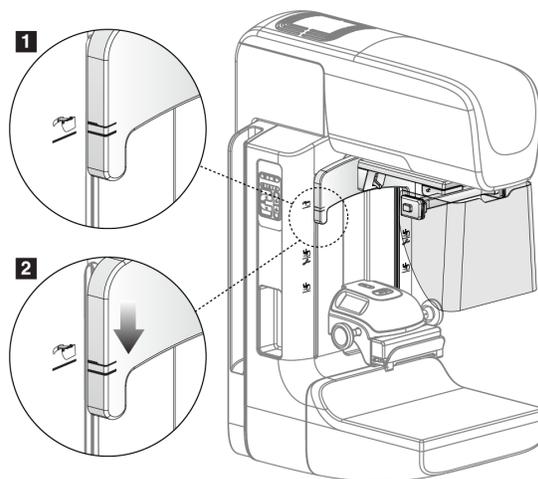


Abbildung 68: Richten Sie den einziehbaren Gesichtsschutz am C-Bogen aus

So entfernen Sie den einziehbaren Gesichtsschutz:

1. Halten Sie den Entriegelungshebel (siehe Nr. 1 in der vorstehenden Abbildung) nach oben gedrückt.
2. Heben Sie den Gesichtsschutz aus den Aussparungen und nehmen Sie ihn vom C-Bogen ab.

7.2.2 So verwenden Sie den einziehbaren Gesichtsschutz



Hinweis

Stellen Sie zuerst sicher, dass der Gesichtsschutz vollständig ausgefahren oder eingefahren ist, bevor Sie eine Aufnahme machen.

Ziehen Sie den Gesichtsschutz zum Ausfahren vom C-Bogen weg, bis die Vorrichtung in der äußeren Position einrastet.

So fahren Sie den Gesichtsschutz ein:

1. Drücken Sie eine Entriegelungstaste (siehe Nr. 2 in der folgenden Abbildung – eine auf jeder Seite).
2. Drücken Sie den Gesichtsschutz bis zum Anschlag in Richtung C-Bogen.

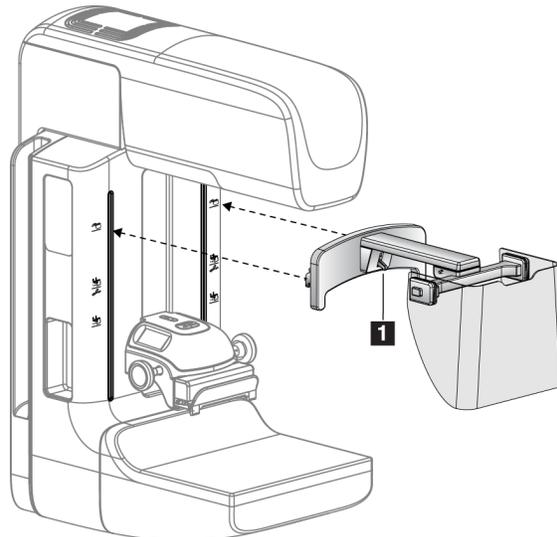


Abbildung 69: Installation des Gesichtsschutzes

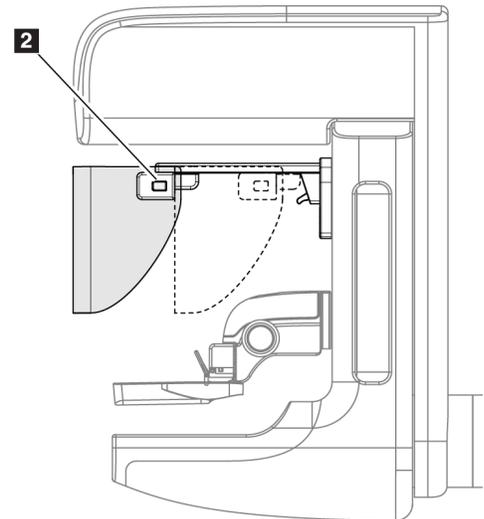


Abbildung 70: Bedienung des Gesichtsschutzes

7.2.3 So installieren oder entfernen Sie den konventionellen Gesichtsschutz

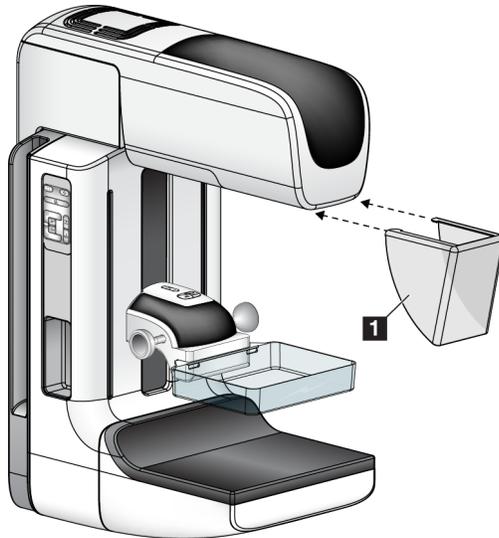


Abbildung 71: So installieren Sie den konventionellen Gesichtsschutz

So installieren Sie den konventionellen Gesichtsschutz:

1. Setzen Sie die Nasen des Gesichtsschutzes (Nr. 1 in der vorherigen Abbildung) vorsichtig in die Aussparungen an der Vorderseite der Strahlerkopfbefestigung.
2. Schieben Sie den Gesichtsschutz in die Aussparungen an der Strahlerkopfbefestigung, bis er arretiert.

So entfernen Sie den konventionellen Gesichtsschutz:

1. Ziehen Sie die Seiten des Gesichtsschutzes in horizontale Richtung (weg vom Strahlerkopf).
2. Entfernen Sie den Gesichtsschutz.

7.3 Kompressionsplatten



Hinweis

Einige Platten sind optional und möglicherweise nicht im Lieferumfang Ihres Systems enthalten.

Das System kann jede Platte erkennen und die Blende automatisch anpassen.

Das erhältliche Zubehör hängt von Ihrer Systemkonfiguration ab.

Tabelle 20: Erhältliches Zubehör

Zubehör		2D/BT	2D-Screening
Platten für das Routine-Screening	18 x 24 cm	*	*
	24 x 29 cm	*	*
	Kleine Brüste	*	*
	18 x 24 cm SmartCurve®	*	*
	24 x 29 cm SmartCurve	*	*
	SmartCurve Mini	*	*
Kontakt- und Spotkompressionsplatten	10 cm Kontakt	*	
	15 cm Kontakt	*	
	7,5 cm Spot-Kontakt	*	Siehe Hinweis
	Rahmenloser Spot-Kontakt	*	
Vergrößerungsplatten	7,5 cm Spot-Vergrößerung	*	
	10 cm Vergrößerung	*	
	15 cm Vergrößerung	*	
Lokalisierungsplatten	10 cm, rechteckige Öffnung	*	
	15 cm, rechteckige Öffnung	*	
	10 cm, perforiert	*	
	15 cm, perforiert	*	
	10 cm Vergrößerung-Lokalisierung, perforiert	*	
	10 cm Vergrößerung-Lokalisierung	*	
Ultraschall-Paddle	Ultraschall Groß 15 cm	*	
Patienten-Gesichtsschutz		*	*
Vergrößerungsstativ		*	
Lokalisierungs-Fadenkreuzvorrichtung		*	
Vergrößerungs-Fadenkreuzvorrichtung		*	



Hinweis


Verwenden Sie mit dem 2D-Screening-System nur die 7,5-cm-Spot-Kontaktplatte zur Kalibrierung der Kompressionsdicke.




Hinweis

Die rahmenlose Screening-Platte (24 x 29 cm), die SmartCurve-Platte (24 x 29 cm) sowie die Vergrößerungsplatten und die Lokalisierungsplatten sind mit der Funktion Plattenverschiebung NICHT kompatibel.


7.3.1 Platten für das Routine-Screening

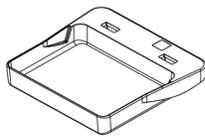

**Rahmenlose
Screening-Platte**
(18 x 24 cm)

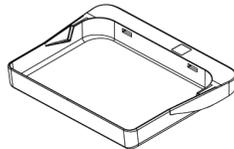

**Rahmenlose
Screening-Platte**
(24 x 29 cm)

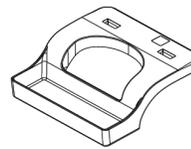

**Rahmenlose Platte
für kleine Brüste**

SmartCurve-Platten



**Rahmenlose
Screening-Platte
SmartCurve-System**
(18 x 24 cm)



**Rahmenlose
Screening-Platte
SmartCurve-System**
(24 x 29 cm)



**Mini-Screening-Platte
SmartCurve-System**



Hinweis

Die Platten des SmartCurve-Systems sind möglicherweise nicht für alle Patienten geeignet. Wenn die Brust aufgrund der Krümmung der Platten nicht richtig immobilisiert oder komprimiert werden kann, verwenden Sie normgerechte flache Screening-Platten.



Hinweis

Die SmartCurve-Platten werden für Dekolleté-Ansichten, gerollte Ansichten oder Mosaikansichten von sehr großen Brüsten nicht empfohlen. Verwenden Sie für diese Ansichten die normgerechten flachen Screening-Platten.



Hinweis

Die SmartCurve-Platten passen bei den meisten Brustgrößen. Aufgrund der Krümmung der Platten können manche Patienten, für die sonst die kleineren normgerechten flachen Screening-Platten verwendet würden, mit der größeren SmartCurve-Platte leichter positioniert werden.



Hinweis


SmartCurve-Platten sind nicht mit dem Kompressionsmodus FAST kompatibel.




Hinweis

Verwenden Sie keine SmartCurve Systemplatten für I-View Software-Verfahren.


7.3.2 Kontakt- und Spotkompressionsplatten



**Rahmenlose
Kontaktplatte (10 cm)**



**Rahmenlose
Kontaktplatte (15 cm)**

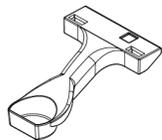


**Rahmenlose
Spotkontaktplatte
(7,5 cm)**




**Rahmenlose
Spotkontaktplatte**

7.3.3 Vergrößerungsplatten

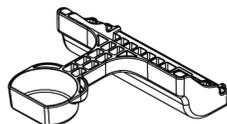

**Spotvergrößerungsplatte
(7,5 cm)**



**Vergrößerungsplatte
(10 cm)**




**Vergrößerungsplatte
(15 cm)**




Hinweis

Sie können mit den Vergrößerungsplatten keine Tomosynthese-Bilder aufnehmen.

7.3.4 Lokalisierungsplatten



Lokalisierungsplatte mit
rechteckiger Öffnung
(10 cm)



Lokalisierungsplatte mit
rechteckiger Öffnung
(15 cm)



Vergößerungs-Lokalisierungsplatte (10 cm)



Perforierte
Lokalisierungsplatte
(10 cm)




Perforierte
Lokalisierungsplatte
(15 cm)



Perforierte
Vergößerungs-Lokalisierungs-
Platte (10 cm)

7.3.5 Ultraschall-Platte Groß

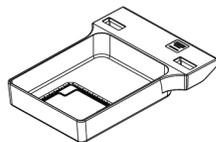

Ultraschall-Platte Groß 15 cm

7.3.6 So installieren und entfernen Sie eine Kompressionsplatte

So installieren Sie eine Kompressionsplatte:

1. Halten Sie die Vorderseite der Platte mit einer Hand vor die Kompressionsvorrichtung.
2. Kippen Sie die Platte zwischen 30° und 45° und setzen Sie die Rückseite der Platte in die Nut an der Rückseite der Kompressionsvorrichtung (Nr. 1 in der folgenden Abbildung).
3. Schieben Sie die Platte in der Nut entlang, bis die Aussparungen an der Oberseite der Platte unter die Verriegelungen der Plattenklammer (Nr. 2 in der folgenden Abbildung) rutschen.
4. Drücken Sie die Plattenklammer (Nr. 3 in der folgenden Abbildung) mit der freien Hand zusammen.
5. Drehen Sie die Platte (Nr. 4 in der folgenden Abbildung) nach oben.
6. Geben Sie die Plattenklemme frei, um die Platte zu arretieren.

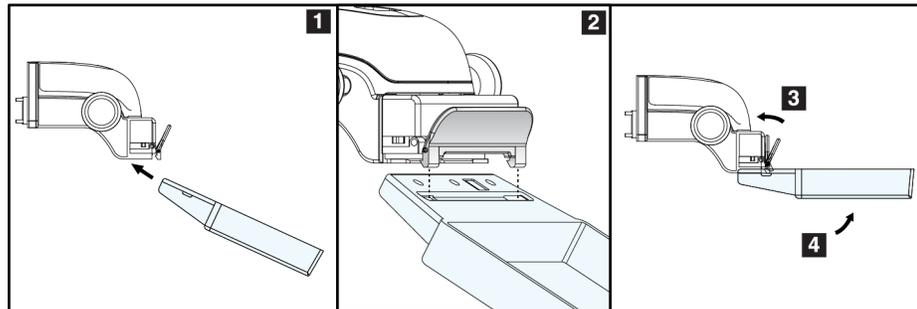


Abbildung 72: Installation einer Kompressionsplatte

So entfernen Sie eine Kompressionsplatte:

1. Halten Sie die Platte mit einer Hand und heben Sie mit der anderen Hand die Plattenklemme an, um die Arretierung (Nr. 1 in der folgenden Abbildung) zu lösen.
2. Lassen Sie die Platte (Nr. 2 in der folgenden Abbildung) herab, um die Platte aus der Kompressionsvorrichtung (Nr. 3 in der folgenden Abbildung) zu nehmen.
3. Lassen Sie die Plattenklammer los.

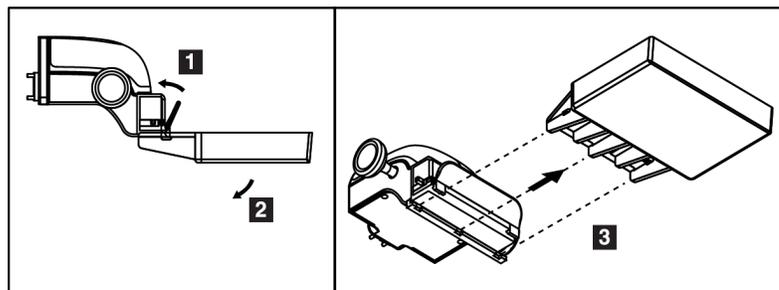


Abbildung 73: So entfernen Sie eine Kompressionsplatte

7.3.7 **Wartung und Reinigung der Platten**

Reinigen Sie die Platten nach jeder Verwendung. Siehe [Wartung und Reinigung](#) auf Seite 141 bzgl. Anweisungen zur Reinigung.

7.3.8 **Plattenverschiebung**

Mit dem System können die meisten Platten aus der mittleren Position nach links oder rechts verschoben werden. Dadurch können Untersuchungen kleiner Brüste mit lateralen Ansichten durchgeführt werden. Bei Auswahl einer lateralen Ansicht verfährt das System die Blende automatisch entsprechend der gewählten Plattenposition.



Hinweis

Die rahmenlose Screening-Platte (24 x 29 cm), die SmartCurve-Platte (24 x 29 cm) sowie die Vergrößerungsplatten sind mit der Funktion Plattenverschiebung NICHT kompatibel.

7.3.9 **Kompressionsmodus FAST**

Informationen zum Kompressionsmodus FAST

Der vollautomatische selbstregulierende Neigungskompressionsmodus (FAST) wird verwendet, wenn die Zusammensetzung des Brustgewebes keine einheitliche Kompression für die gesamte Brust mit einer flachen Kompressionsplatte zulässt. Für diese Patientinnen kann eine zu geringe Kompression ein Bild liefern, das im anterioren Bereich nicht zentriert erscheint und keine ausreichende Kompression aufweist.

Der Kompressionsmodus FAST wird für diese Art von Brust verwendet und bietet folgende Vorteile:

- Weniger Bewegungsartefakte aufgrund einer effektiveren Kompression
- Gleichmäßigere Kompression von der Brustwand bis zur Warze
- Maximaler Patientenkomfort, da eine zu starke Kompression der Brustwand vermieden wird

Bei Auswahl des Kompressionsmodus FAST neigt sich die Platte automatisch bei Anwendung der Kompression. Die Platte beginnt in der flachen Position, bis Kompressionskraft aufgebracht wird. Danach neigt sich die Platte, bis der maximale Winkel erreicht wird.

Für den Kompressionsmodus FAST ist keine zu hohe Kompression notwendig, Sie müssen jedoch eine ausreichend hohe Kompression aufbringen, um die Bewegung der Brust zu verhindern. Sie sollten besonders für die zusammenhängenden linken und rechten Ansichten eine gleichmäßige Kompressionskraft aufbringen.

Der Kompressionsmodus FAST eignet sich möglicherweise nicht für Brüste mit gleicher oder symmetrischer Dicke von der Brustwand bis zum anterioren Bereich der Brust.



Hinweis

Nur die rahmenlose Screening-Platte (18 x 24 cm) und die rahmenlose Screening-Platte (24 x 29 cm) sind mit dem Kompressionsmodus FAST kompatibel.



Hinweis

Das System piept, wenn der Kompressionsmodus FAST aktiviert ist, jedoch mit der aktuellen Platte nicht kompatibel ist.

So verwenden Sie den Schieberegler für den Kompressionsmodus FAST

Drücken Sie zur Aktivierung des Kompressionsmodus FAST den Schieber an jeder Seite, bis „F“ angezeigt wird und der Schieber in seiner Position einrastet.

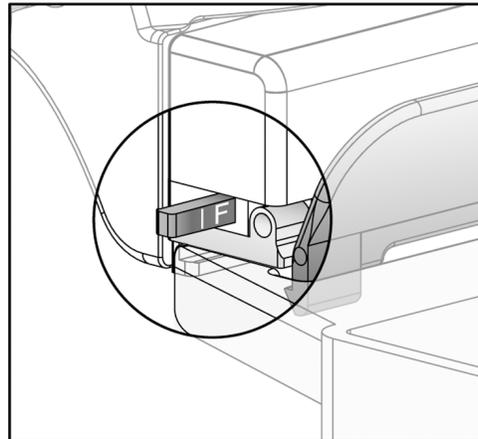


Abbildung 74: Der Schieberegler des Kompressionsmodus FAST

7.4 Vergrößerungsstativ

Das Vergrößerungsstativ besitzt eine Brustplattform und einen Abdomenschutz. Bei installiertem Vergrößerungsstativ wird das Raster automatisch eingefahren, und die Röntgenbelichtungstechniken werden auf die Vergrößerungs-Standardwerte zurückgesetzt. Verwenden Sie die Vergrößerungsplatten nur, wenn das Vergrößerungsstativ installiert ist (siehe [Vergrößerungsplatten](#) auf Seite 123).

7.4.1 So installieren und entfernen Sie das Vergrößerungsstativ

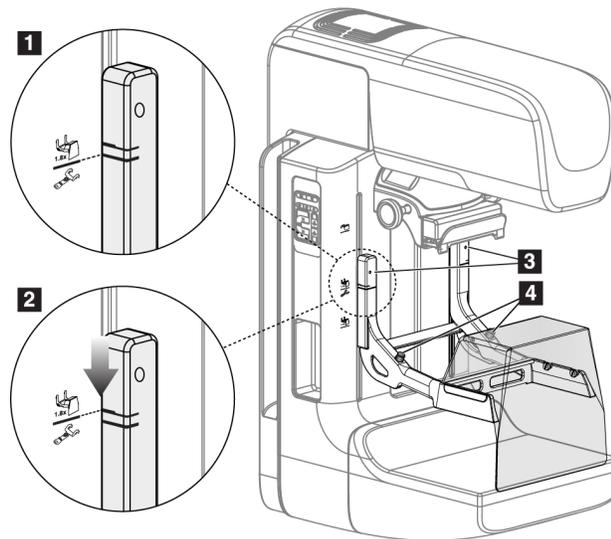


Abbildung 75: Installation des Vergrößerungsstativs

So installieren Sie das Vergrößerungsstativ

1. Entfernen Sie den Gesichtsschutz (siehe [Patienten-Gesichtsschutz](#) auf Seite 118).
2. Entfernen Sie die Kompressionsplatte (siehe [So installieren und entfernen Sie eine Kompressionsplatte](#) auf Seite 125).
3. Fahren Sie die Kompressionsvorrichtung bis zum oberen Anschlag.
4. Halten Sie das Stativ an beiden Seiten direkt unter den schwarzen Tasten (siehe Nr. 4 in der Abbildung oben). Drücken Sie die schwarzen Tasten nicht.



Hinweis

Die schwarzen Tasten werden nur verwendet, wenn das Vergrößerungsstativ entfernt wird.



Hinweis

Es gibt zwei Sätze von Montageaussparungen für das Vergrößerungsstativ, einen für 1.8x und einen für 1.5x. Weitere Informationen finden Sie unter [So bringen Sie Zubehörteile am C-Bogen an](#) auf Seite 117.

5. Richten Sie die dicken schwarzen Linien am Vergrößerungsstativ mit den dicken schwarzen Linien am C-Bogen aus. Wenn die Linien aufeinander treffen, sind die Haken des Vergrößerungsstativs mit den Montageaussparungen am C-Bogen ausgerichtet. Siehe Nr. 1 in der Abbildung oben.
6. Setzen Sie die Haken des Vergrößerungsstativs in die Schlitze des C-Bogens. Schieben Sie das Vergrößerungsstativ nach unten, bis die dünnen schwarzen Linien des Vergrößerungsstativs mit der schwarzen Linie des C-Bogens aufeinander treffen. Siehe Nr. 2 in der Abbildung oben.
7. Die Arretierstifte rasten in Löcher ein und arretieren die Vorrichtung. Sie hören ein deutliches Klicken.



Hinweis

Wenn das Vergrößerungsstativ nicht richtig installiert ist, ragt an einem Indikator ein roter Schaft heraus (siehe Nr. 3 in der Abbildung oben). Wenn das Stativ korrekt installiert ist, ist der Indikator eingezogen.

So entfernen Sie das Vergrößerungsstativ

1. Entfernen Sie die Vergrößerungsplatte.
2. Halten Sie die Griffe des Vergrößerungsstativs und drücken Sie auf die schwarzen Tasten.
3. Heben Sie die Vorrichtung an und nehmen Sie sie vom C-Bogen ab.

7.5 Fadenkreuzvorrichtungen

7.5.1 So installieren und entfernen Sie die Lokalisierungs-Fadenkreuzvorrichtung

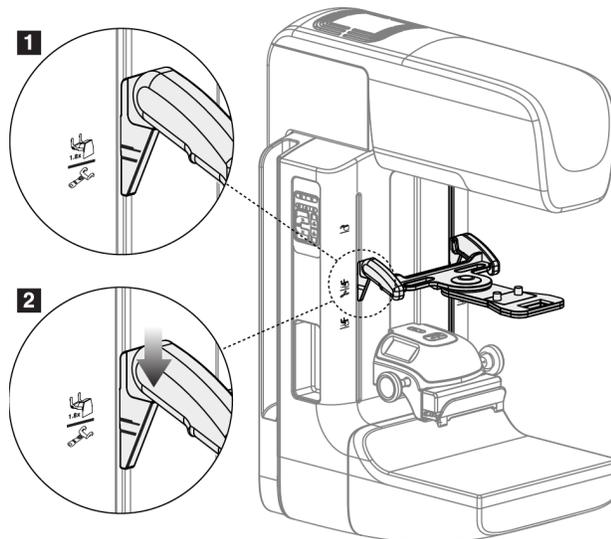


Abbildung 76: Installation der Lokalisierungs-Fadenkreuzvorrichtung

Lokalisierungs-Fadenkreuzvorrichtung installieren

1. Entfernen Sie den Gesichtsschutz (siehe [Patienten-Gesichtsschutz](#) auf Seite 118).
2. Fahren Sie die Kompressionsvorrichtung unter die Montageaussparungen (gekennzeichnet durch ein Fadenkreuzsymbol). Weitere Informationen finden Sie unter [So bringen Sie Zubehörteile am C-Bogen an](#) auf Seite 117.
3. Halten Sie die Fadenkreuzvorrichtung an den Griffen und richten Sie die dicken Linien der Vorrichtung mit der Linie des C-Bogens aus. Drücken Sie auf die Entriegelungshebel.
4. Setzen Sie die Haken in die Aussparungen des C-Bogens.
5. Schieben Sie die Haken nach unten, bis die dicken schwarzen Linien des Fadenkreuzes mit der schwarzen Linie des C-Bogens aufeinander treffen.
6. Geben Sie die Hebel frei. Die Arretierstifte rasten in Löcher ein und arretieren die Vorrichtung.

Lokalisierungs-Fadenkreuzvorrichtung entfernen

1. Drücken Sie auf die Entriegelungshebel.
2. Heben Sie den Rahmen nach oben an und nehmen Sie die Haken aus den Aussparungen des C-Bogens.

7.5.2 So verwenden Sie die Lokalisierungs-Fadenkreuzvorrichtung

1. Die Fadenkreuzvorrichtung dreht nach links und rechts vom Strahlerkopf. Drehen Sie die Vorrichtung während der mit der Lokalisierungsplatte aufgenommenen Belichtung vom Röntgenstrahl weg.
2. Wenn Sie die Vorrichtung für den Gebrauch wieder nach vorne drehen, stellen Sie sicher, dass die Vorrichtung am Ende der Drehung in Position rastet.
3. Schalten Sie die Lichtfeldlampe ein.
4. Drehen Sie die beiden Fadenkreuzknöpfe, bis der Schatten auf der Brust mit dem Fadenkreuz auf dem Bild zur Lokalisierung der vermuteten Läsion übereinstimmt.

7.5.3 So installieren und entfernen Sie die Vergrößerungs-Fadenkreuzvorrichtung

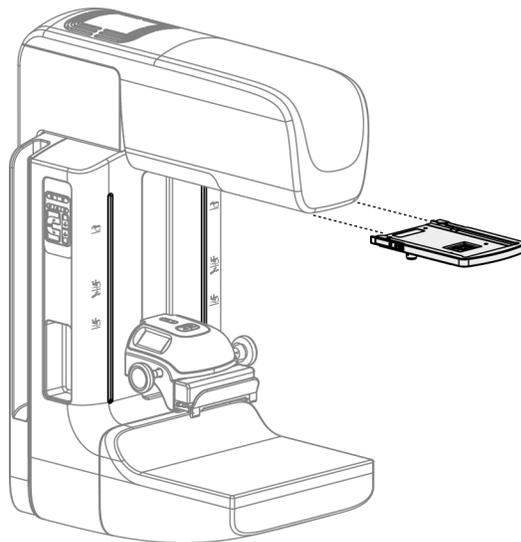


Abbildung 77: So installieren und entfernen Sie die Vergrößerungs-Fadenkreuzvorrichtung

Vergrößerungs-Fadenkreuzvorrichtung installieren

1. Entfernen Sie den Gesichtsschutz (siehe [So installieren oder entfernen Sie den konventionellen Gesichtsschutz](#) auf Seite 120).
2. Richten Sie die Vergrößerungs-Fadenkreuzvorrichtung mit dem Strahlerkopf aus.
3. Schieben Sie die Fadenkreuzvorrichtung auf den Schienen an den Seiten des Strahlerkopfs, die für den konventionellen Gesichtsschutz verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass die Vorrichtung arretiert.
4. Installieren Sie die restlichen Vergrößerungsvorrichtungen.

Entfernen der Vergrößerungs-Fadenkreuzvorrichtung

1. Halten Sie die Seiten der Vorrichtung.
2. Ziehen Sie die Vorrichtung zu sich heran und nehmen Sie sie vom Strahlerkopf ab.

7.5.4 So richten Sie die Fadenkreuzvorrichtung aus



Hinweis

Wenn das rechteckige Fadenkreuzlicht in Relation zur Öffnung in der Platte schräg erscheint, führen Sie dieses Ausrichtungsverfahren durch.

1. Installieren Sie die rechteckige Lokalisierungsplatte.
2. Lösen Sie die Justierschraube an der Unterseite der Fadenkreuzvorrichtung.
3. Legen Sie ein Stück weißes Papier auf den Bildrezeptor, damit die Schatten des Fadenkreuzes besser zu sehen sind.
4. Fahren Sie die Lokalisierungsplatte ca. 6 cm über den Bildrezeptor.
5. Schalten Sie die Lichtfeldlampe ein.
6. Bewegen Sie die Fadenkreuzvorrichtung, bis das rechteckige Licht mit der Öffnung in der Lokalisierungsplatte übereinstimmt.
7. Ziehen Sie die Justierschraube an.

Kapitel 8 Klinische Verfahren



Warnung:
Die Bewegung des C-Bogens ist motorgesteuert.



Warnung:
Halten Sie die Hände des Patienten stets von allen Tasten und Schaltern entfernt.



Warnung:
Positionieren Sie die Fußschalter so, dass diese bei Verwendung in Reichweite der Not-Aus-Schalter bleiben.
In einem Notfall kann die Stromversorgung mit einem beliebigen Not-Aus-Schalter sofort getrennt und die Gerätebewegung angehalten werden.



Warnung:
Stellen Sie vor Ansteuerung einer Bewegung des Kompressions- bzw. Röhrenarms sicher, dass sich keine Personen oder Hindernisse in der Bewegungsbahn befinden.



Warnung:
Die Fußschalter so positionieren, dass eine versehentliche Betätigung durch einen Patienten oder einen Rollstuhl verhindert wird.

8.1 Standard-Arbeitsablauf

8.1.1 Vorbereitung

1. Wählen Sie einen Patienten aus der Arbeitsliste oder fügen Sie manuell einen neuen Patienten hinzu.
2. Bestimmen Sie die erforderlichen Verfahren.
3. Wählen Sie den Ausgabegerätesatz, falls ein anderes oder zusätzliches Gerät benötigt wird.
4. Installieren Sie die Platte.
5. Wählen Sie die erste Ansicht.

8.1.2 An der Gantry

1. Stellen Sie die C-Bogenhöhe und den Drehwinkel ein.

2. Stellen Sie sicher, dass das Lichtfeld den korrekten Bereich beleuchtet.
3. Positionieren Sie die Patientin und komprimieren Sie die Brust.

8.1.3 An der Akquisitions-Workstation

1. Stellen Sie die Belichtungstechnik ein.
2. Nehmen Sie das Bild auf.
3. Geben Sie die Patientin frei.
4. Betrachten Sie die Bildvorschau. Prüfen Sie den Belichtungsindex, um sicherzustellen, dass sich die Belichtung im akzeptablen Bereich befindet.
5. Bei der Bildvorschau können Sie das Werkzeug „Fenster/Ebene“ oder andere Vorschauoptionen verwenden.
6. Das Bild akzeptieren, verwerfen oder später fortsetzen.
7. Führen Sie den Aufnahmezyklus wie für das angeforderte Verfahren erforderlich aus.
8. Fügen Sie ggf. eine zusätzliche Ansicht oder ein zusätzliches Verfahren hinzu.
9. Stellen Sie nach dem Abschluss der Untersuchung sicher, dass sich die Patientin in sicherem Abstand vom System befindet.
10. Schließen Sie das Verfahren.

8.2 Beispiel für Screening-Verfahren

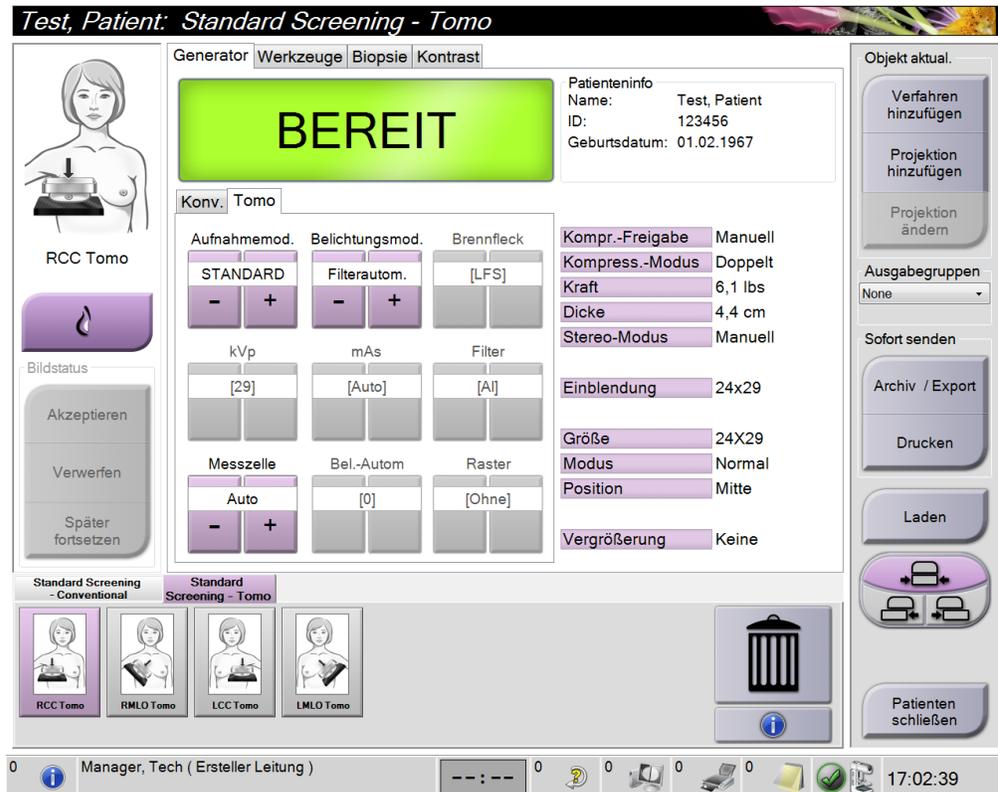


Abbildung 78: Beispiel für eine Bildschirmsicht „Screening-Verfahren“

8.2.1 Positionieren der Patientin

1. Heben oder senken Sie die Brustplattform für die Patientin.
2. Fahren Sie den Strahlerkopf an den Projektionswinkel.
3. Bringen Sie die Patientin an den C-Bogen.
4. Positionieren Sie die Patientin wie erforderlich.
5. Legen Sie den Arm oder die Hand der Patientin auf den Patientengriff oder an die Körperseite.
6. Weisen Sie die Patientin an, sich von Systemreglern fern zu halten.
7. Komprimieren Sie die Brust.
 - Verwenden Sie, wenn möglich, die Fußschalterbetätigungen für freihändige Kompressionskontrolle und Anpassung der C-Bogenhöhe.
 - Verwenden Sie bei Bedarf die Lichtfeldlampe zur Anzeige des Röntgenfelds.
 - Komprimieren Sie die Brust langsam. Halten Sie bei Bedarf an und passen Sie die Patientenposition an.
 - Verwenden Sie die Handräder für die endgültige Kompressionseinstellung.

8.2.2 Belichtungstechniken einstellen

Wählen Sie die Belichtungstechniken für das Verfahren. Weitere Informationen finden Sie unter [So stellen Sie die Belichtungsparameter ein](#) auf Seite 94.

8.2.3 Erfassen der Belichtung

1. Prüfen Sie, dass alle Belichtungsfaktoren korrekt eingestellt sind.
2. Wenn das System nicht innerhalb von 30 Sekunden „Bereit“ anzeigt, prüfen Sie, ob die Zubehörteile korrekt installiert sind und die Platte arretiert ist. Wenn als Generatorstatus **Bereit** angezeigt wird, ist das System für die Belichtung bereit.



Warnung:

Dieses System kann eine Gefahr für Patienten und Benutzer darstellen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsvorkehrungen für Röntgenaufnahmen.

3. Halten Sie die Taste **Röntgen** und/oder den **Röntgen-Fußschalter** für die volle Belichtung gedrückt.

Während der Belichtung:

- Eine Systemmeldung mit dem Strahlungssymbol und einem gelben Hintergrund wird angezeigt (siehe folgende Abbildung)
- Während der Belichtung ertönt ein akustisches Signal

Das Verhalten des akustischen Signals während einer kombinierten Belichtung wurde verändert, um das vorzeitige Loslassen der Röntgentaste bzw. Röntgen-Fußschalter durch die Benutzer zu vermeiden. Das akustische Signal ist jetzt eine kontinuierliche Abfolge von Tönen. Das Signal ertönt während der gesamten kombinierten Akquisition von der Einleitung der Belichtung bis zum Ende der konventionellen Ansicht. Das akustische Signal wird zwischen der Brusttomosynthese und konventionellen Belichtungen für digitale Mammographie nicht unterbrochen. Der Expositionsschalter darf während des akustischen Signals nicht losgelassen werden.

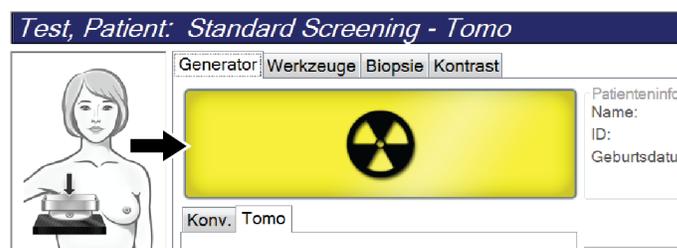


Abbildung 79: Belichtung läuft ...

4. Wenn das akustische Signal endet und die Systemmeldung **Standby** anzeigt (siehe folgende Abbildung), können Sie die Taste **Röntgen** bzw. den **Röntgen-Fußschalter** loslassen.

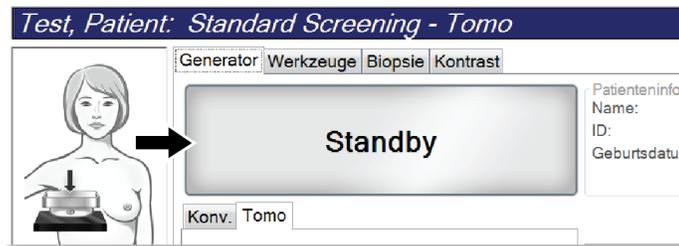


Abbildung 80: Exposition abgeschlossen

5. Lösen Sie die Kompressionsvorrichtung. Ist die automatische Kompressionslösung eingestellt, wird die Kompressionsvorrichtung nach der Belichtung automatisch angehoben.

8.3 Verfahren zur Nadel-Lokalisierung bei Tomosynthese

1. Installieren Sie eine Lokalisierungsplatte und montieren Sie die Fadenkreuzvorrichtung am Strahlerkopf. Achten Sie darauf, dass die Fadenkreuz-Führung sich außerhalb des Röntgenfelds befindet.
2. Öffnen Sie ein neues Verfahren mit einer Tomo- oder TomoHD-Ansicht für Ihre Methode.
3. Positionieren Sie den Patienten und aktivieren Sie die Kompression.
4. Nehmen Sie ein Tomo Scout auf. Achten Sie darauf, dass der Bereich von Interesse innerhalb der Öffnung der Lokalisierungsplatte sichtbar ist. Anderenfalls positionieren Sie den Patienten neu und wiederholen Sie den Vorgang.
5. Notieren Sie die Kompressionsdicke und die Dicke des überschüssigen Gewebes, das durch die Öffnung der Lokalisierungsplatte dringt.
6. Blättern Sie durch die Rekonstruktionsschichten, um festzustellen, wo die Läsion am besten sichtbar ist. Notieren Sie die Schicht-Nummer (jede Schicht ist 1 mm dick).
7. Positionieren Sie das Fadenkreuz der Akquisitions-Workstation über der Läsion.
8. Um die Koordinaten für die Fadenkreuzvorrichtung der Gantry zu finden, blättern Sie durch die Rekonstruktionen, bis Sie die alphanumerischen Koordinaten feststellen können.

Bedienungsanleitung für das Selenia Dimensions System

Kapitel 8: Klinische Verfahren

9. Berechnen der Nadeltiefe:

Wert	Beispiel
Brust-Kompressionsdicke	50 mm
(+) Dicke des Gewebes durch die Öffnung der Platte	7 mm
(-) Nummer der Schicht, in der die Läsion gefunden wurde	-30 mm
(+) Optionaler Abstand hinter dem Bereich von Interesse für den Draht	+5-15 mm
(=) Nadeltiefe des Lokalisierungsdrahts	32-42 mm

10. Schalten Sie das Kollimatorlicht an und richten Sie die Fadenkreuzvorrichtung am Strahlerkopf so aus, dass sie mit dem Fadenkreuz der Akquisitions-Workstation übereinstimmt.
11. Positionieren Sie die Nadel und führen Sie sie ein.
12. Bewegen Sie die Fadenkreuzvorrichtung aus dem Röntgenfeld.
13. Erfassen Sie ein weiteres Tomo-Bild, um sich zu vergewissern, dass die sich Nadel am richtigen Ort befindet. Um zu berechnen, ob eine Korrektur erforderlich ist, vergleichen Sie die Schichtnummer der Nadelspitze mit der Schichtnummer der Läsion.
14. Führen Sie den Führungsdraht durch die Nadel ein und entfernen Sie dann die Nadel. Falls gewünscht können Sie den Draht an der bisherigen Stelle belassen.
15. Falls gewünscht, befolgen Sie die folgenden Schritte:
 - a. Erfassen Sie eine konventionelle oder Tomo-Ansicht, um die korrekte Positionierung des Draht sicherzustellen.
 - b. Verwenden Sie die orthogonale Ansicht, um die Positionierung des Drahts oder der Nadel zu dokumentieren (entweder in der Tomo- oder der konventionellen Ansicht).
16. Fügen Sie bei orthogonalen Ansichten die Ansichts-Symbole nur einzeln hinzu, um die Möglichkeit einer Plattenverschiebung aufgrund einer minimalen Kompression auszuschließen.

Beispiel: Berechnung der Nadeltiefe bei Tomosynthese

Verwenden Sie für dieses Beispiel die Werte aus der Tabelle der vorherigen Seite und beachten Sie die folgende Abbildung.

Berechnen Sie die Nadeltiefe mithilfe der Gewebe-Hautlinie (Element 1) statt der Lokalisierungsplatte (Element 9). Führen Sie die Nadel mindestens 27 mm tief ein (Brustkompression + sich vorwölbendes Gewebe).

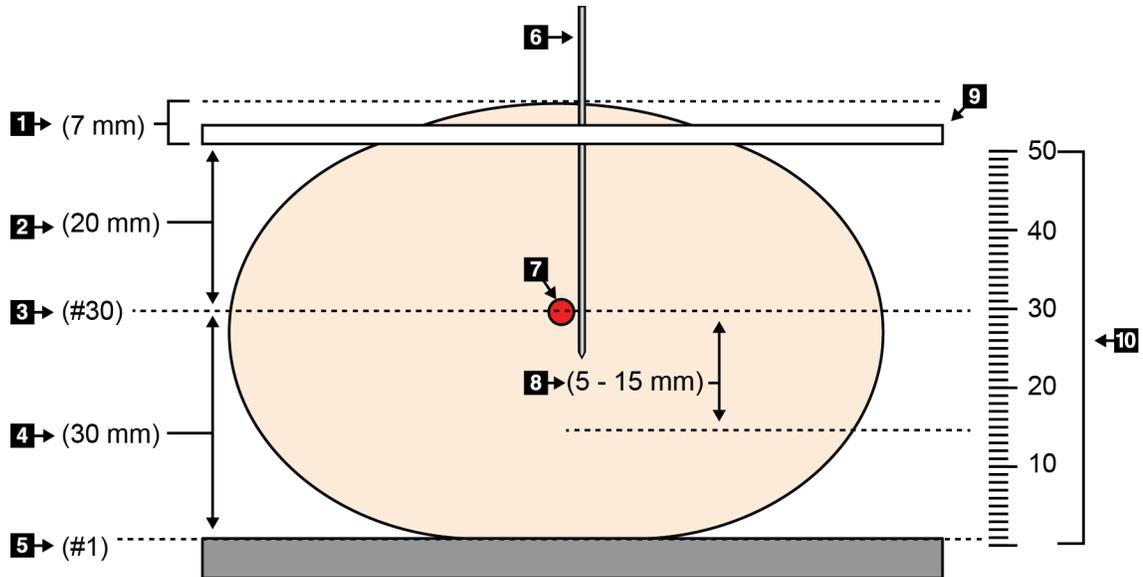


Abbildung 81: Berechnung der Nadeltiefe

Teil	Beschreibung	Beispiel
1	Dicke des Gewebes durch die Öffnung der Lokalisierungsplatte	7 mm
2	Dicke gemessen von der Lokalisierungsplatte bis zur Läsion	
3	Nummer der Schicht mit der Läsion (die Nummer der Schicht, in der die Läsion am besten sichtbar (am klarsten erkennbar) ist)	30 mm
4	Dicke gemessen vom Detektor bis zur Läsion	
5	Schicht Nummer 1	
6	Nadel	
7	Läsion	
8	Die Nadel 5–15 mm über die Läsion hinaus vorschieben (optional)	5–15 mm
9	Lokalisierungsplatte	
10	Dicke der Brustkompression vom Detektor (0 mm) bis zur Lokalisierungsplatte (in diesem Beispiel 50 mm)	50 mm

Kapitel 9 Wartung und Reinigung

9.1 Reinigung

9.1.1 Allgemeine Reinigungshinweise

Reinigen und desinfizieren Sie vor jeder Untersuchung alle Systemteile, die mit der Patientin in Berührung kommen. Schenken Sie den Platten und dem Bildrezeptor besondere Beachtung.



Achtung:
Verwenden Sie auf dem Bildrezeptor keine Wärmequelle (wie ein Heizkissen).

Gehen Sie vorsichtig mit den Kompressionsplatten um. Überprüfen Sie die Platten. Tauschen Sie beschädigte Platten aus.

9.1.2 Zur allgemeinen Reinigung

Verwenden Sie ein faserfreies Tuch oder einen Schwamm und tragen Sie verdünntes Geschirrspülmittel auf.



Achtung:
Verwenden Sie die kleinstmögliche Menge an Reinigungsflüssigkeiten. Die Flüssigkeiten dürfen nicht fließen oder laufen.

Wenn Seife und Wasser nicht ausreichen, empfiehlt Hologic folgende Alternativen:

- 10%ige Hypochloritlösung und Wasser mit einem Teil handelsüblicher Chlorbleiche (normalerweise 5,25 % Chlor und 94,75 % Wasser) und 9 Teilen Wasser. Diese Lösung sollte täglich angesetzt werden, um beste Ergebnisse zu erzielen.
- Handelsübliche Isopropanollösung (unverdünntes Isopropanol, 70 Vol.-%)
- Maximal 3%ige Wasserstoffperoxidlösung

Wenn Sie eine der oben erwähnten Lösungen aufgetragen haben, reinigen Sie alle Teile, die Kontakt mit dem Patienten haben, mit einem Lappen und verdünntem Spülmittel.



Warnung:
Wenn eine Platte mit potenziell infektiösen Materialien in Berührung kommt, wenden Sie sich für Anweisungen zur Entfernung der Kontamination von der Platte an Ihren Infektionsschutzbeauftragten.



Achtung:
Kein Desinfektionsspray am System verwenden, um Schäden an den elektronischen Komponenten zu vermeiden.

9.1.3 Vermeidung möglicher Verletzungen oder Geräteschäden

Verwenden Sie keine korrosiven Lösungen, Scheuermittel oder Polituren. Verwenden Sie ein Reinigungs-/Desinfektionsmittel, das Kunststoff, Aluminium und Kohlefaser nicht beschädigt.

Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel, Scheuermittel, hohen Alkoholkonzentrationen oder Methanol in beliebiger Konzentration.

Setzen Sie Geräteteile keiner Dampf- oder Hochtemperatursterilisierung aus.

Verhindern Sie das Eindringen von Flüssigkeiten in das Geräteinnere. Tragen Sie keine Reinigungssprays oder -flüssigkeiten direkt auf das Gerät auf. Verwenden Sie immer ein sauberes Tuch, und tragen Sie das Spray oder die Flüssigkeit auf das Tuch auf. Wenn Flüssigkeit in das System eindringt, trennen Sie die Stromversorgung und untersuchen Sie das System vor der erneuten Inbetriebnahme.



Achtung:

Durch falsche Reinigungsmethoden kann das Gerät beschädigt, die Bildgebungsleistung beeinträchtigt und das Risiko eines Stromschlages erhöht werden.

Falls Flüssigkeit auf dem System verschüttet wurde, schalten Sie das System umgehend aus. Schalten Sie das Gerät nicht an, bevor die Flüssigkeit vollständig getrocknet ist. Sprühen oder spritzen Sie keine Reinigungslösung auf das Gerät.

Befolgen Sie stets die Herstelleranweisungen für das Reinigungsprodukt. Zu diesen Anweisungen gehören Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen zu Auftragung und Kontaktzeit, Lagerung, Waschanforderungen, Schutzkleidung, Haltbarkeit und Entsorgung. Befolgen Sie die Anweisungen und verwenden Sie das Produkt auf möglichst sichere und wirksame Weise.

9.1.4 Akquisitions-Workstation

So reinigen Sie den Bildschirm Bildanzeige

Vermeiden Sie es, den Bildschirm des Bildanzeige-Monitors zu berühren.

Gehen Sie bei der Reinigung der Oberfläche des LCD-Bildschirms vorsichtig vor. Den Anzeigebereich stets mit einem sauberen, weichen, fusselfreien Tuch reinigen. Es werden Mikrofasertücher empfohlen.

- Niemals Flüssigkeiten auf das Display gießen oder sprühen.
- Üben Sie niemals Druck auf die Displayfläche aus.
- Niemals Reinigungsmittel mit Fluoriden, Ammoniak, Alkohol oder Scheuermittel verwenden.
- Verwenden Sie niemals Bleiche.
- Verwenden Sie niemals Stahlwolle.
- Niemals einen Scheuerschwamm verwenden.

Zur Reinigung von LCD-Anzeigen sind im Handel zahlreiche Produkte erhältlich. Alle Produkte ohne die oben beschriebenen Bestandteile können gemäß Herstelleranweisungen verwendet werden.

So reinigen Sie das Touchscreen-Display

Verwenden Sie zur Reinigung des Touchscreen-Displays ein Fenster- oder Glasreinigungsprodukt. Tragen Sie das Reinigungsmittel auf ein Tuch auf und reinigen Sie dann das Touchscreen-Display. Tragen Sie das Reinigungsprodukt nicht ohne Tuch auf das Display auf.

So reinigen Sie die Tastatur

Reiben Sie die Oberflächen mit einem CRT-Tuch ab. Reinigen Sie die Tastatur ggf. mit einem Staubsauger. Wenn Flüssigkeit in die Tastatur eintritt, fordern Sie über den technischen Kundendienst von Hologic eine Ersatztastatur an.

So reinigen Sie den Fingerabdruck-Scanner



Achtung:

So schützen Sie den Fingerabdruck-Scanner:

- Tragen Sie keine Flüssigkeit direkt auf den Fingerabdruck-Scanner auf.
 - Verwenden Sie keine Produkte auf Alkoholbasis.
 - Tauchen Sie den Fingerabdruck-Scanner niemals in Flüssigkeit ein.
 - Üben Sie niemals Druck auf das Fenster des Fingerabdruck-Scanners mit einem Scheuermittel aus.
 - Drücken Sie nicht auf das Fenster des Fingerabdruck-Scanners.
-

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden zur Reinigung des Fingerabdruck-Scanners:

- Tragen Sie die Klebeseite eines Zellophanfilms auf und ziehen Sie dann den Film ab.
- Tragen Sie ein Produkt auf Ammoniakbasis auf ein Tuch auf und reinigen Sie damit das Fenster des Fingerabdruck-Scanners.

9.2 Wartung

9.2.1 Wartungsintervalle

Tabelle 21: Vorbeugende Wartung durch den Bediener

Beschreibung der Wartungsarbeiten	Empfohlenes Intervall					
	Nach jedem Gebrauch	Wöchentlich	Zwei-wöche ntlich	Monatlich	Zwei-mon atlich	Halb-jä hrlich
Platte reinigen und desinfizieren	✓					
Brustplattform reinigen und desinfizieren	✓					
Alle Platten visuell auf Schäden überprüfen	✓					
Detektor-Flachfeldkalibrierung*		✓				
Artefaktbewertung*		✓				
Phantombild*		✓				
Messungen des Signal-Rausch-Verhältnisses/Ko ntrast-Rausch-Verhältnisses*		✓				
Geometriekalibrierung (Tomosynthese-Option)*						✓
Kompressionsdickeanzeige*			✓			
Checkliste für die Sichtprüfung*				✓		
Kompression*						✓

* Siehe Qualitätskontrollhandbuch

Tabelle 22: Kundendiensttechniker – Vorbeugende Wartung

Beschreibung der Wartungsarbeiten	Empfohlenes Intervall	
	Halbjährlich	Jährlich
Reinigen und überprüfen Sie die Gantry und die Akquisitions-Workstation	✓	
Überprüfen Sie den Strahlenschutz auf Schäden, Risse, Bruchstellen und sichere Montage.	✓	
Prüfen Sie alle primären Stromanschlüsse	✓	
Prüfen Sie Verriegelungen, Sicherheits- und Begrenzungsschalter	✓	
Überprüfen/schmieren Sie den C-Bogen	✓	
C-Bogen / Prüfen Sie alle C-Bogen-Tasten	✓	
Überprüfen Sie die Kalibrierung des C-Bogens und der Drehung	✓	
Ersetzen Sie den Filter der Brustplattform	✓	
Überprüfen Sie die Kalibrierung der Kompressionskraft	✓	
Überprüfen Sie die Kalibrierung der Kompressionsdicke	✓	
Überprüfen Sie die LED-Leuchte der Blende auf Staub und Verunreinigungen	✓	
Reinigen & schmieren Sie die Blende und die Schneckenschrauben	✓	
Überprüfen Sie die Drehungsbremse	✓	
Überprüfen Sie die Kalibrierung des Röntgenfelds / Lichtfelds	✓	
Überprüfen Sie die kV-Kalibrierung und die Röhrenstromkalibrierung	✓	
Prüfen Sie die HVL-Bewertung	✓	
Überprüfen Sie die Verifizierung der Zieldosis	✓	
Überprüfen Sie die AEC-Belichtungskorrektur 2D	✓	
Führen Sie den Systemauflösungstest durch *	✓	
Führen Sie eine Bewertung der Phantom-Bildqualität durch *	✓	
Führen Sie eine Bildartefaktbewertung durch *	✓	
Sichern Sie die Akquisitions-Workstation-Dateien durch ein Backup	✓	
Evaluieren Sie den Leistungsstand der unterbrechungsfreien Stromversorgung (UPS) / den Zustand der Batterien	✓	
Sichern Sie durch ein Backup alle Kalibrierungsdaten	✓	
* Siehe Qualitätskontrollhandbuch		

9.2.2 Speicherbereinigung

Die „Speicherbereinigung“ ist eine automatische Funktion, die Speicherplatz zur Verfügung stellt, um neu erfasste Bilder zu speichern. Mittels konfigurierbarer Parameter wird eine bestimmte Anzahl Bilder gesammelt, bevor die Speicherbereinigung beginnt und ältere Bilder aus dem System entfernt werden.

Kapitel 10 Benutzeroberfläche zur Systemadministration

10.1 Bildschirm „Admin“

Dieser Abschnitt beschreibt die verfügbaren Funktionen im Bildschirm *Admin*. Um auf alle Funktionen in diesem Bildschirm zuzugreifen, melden Sie sich beim System als Benutzer mit Administratorrechten, Managerrechten oder Servicerechten an.

Die Funktionen des Bildschirms *Admin* sind in der Tabelle auf der nächsten Seite näher beschrieben.



Hinweis

Abhängig von den Lizenzeinstellungen Ihres Systems können verschiedene Schaltflächen angezeigt werden.

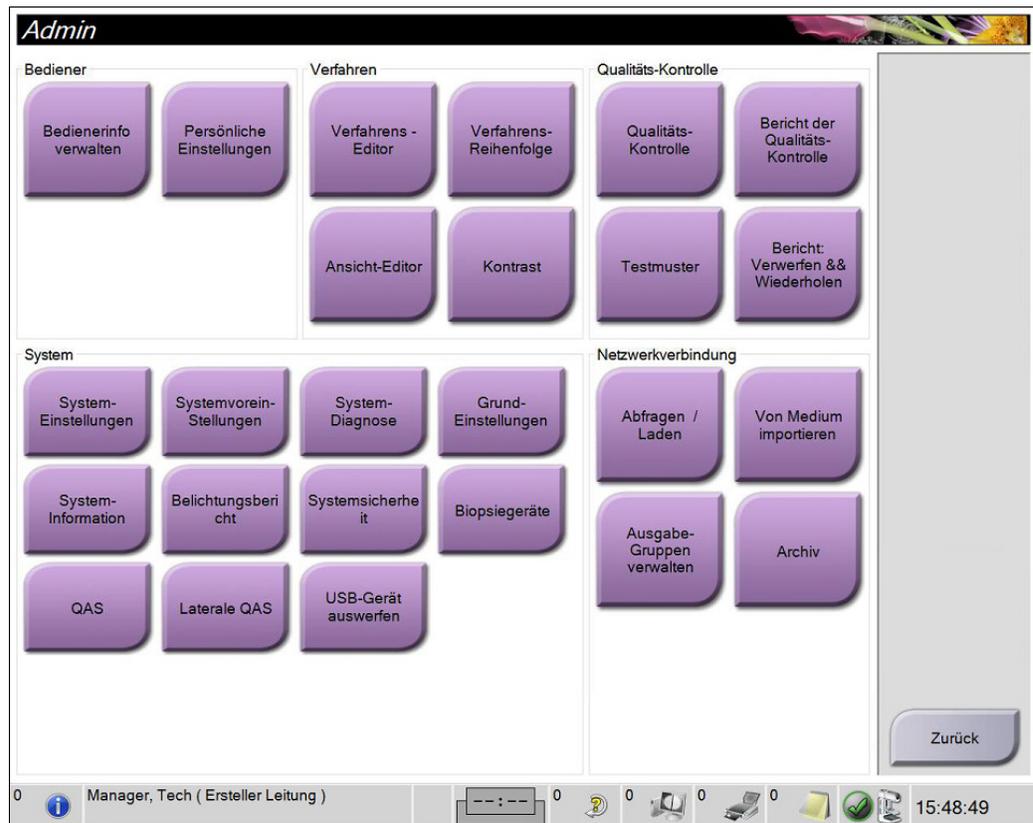


Abbildung 82: Bildschirm „Admin“

Bedienungsanleitung für das Selenia Dimensions System

Kapitel 10: Benutzeroberfläche zur Systemadministration

Tabelle 23: Funktionen des Bildschirms „Admin“

Gruppe	Schaltfläche	Funktion
Bediener	Bedienerinfo verwalten	Bedienerinformationen hinzufügen, löschen oder ändern.
	Meine Einstellungen	Informationen für den aktuellen Bediener ändern.
Verfahren	Verfahrens-Editor	Verfahren hinzufügen oder bearbeiten oder die Ansichtsreihenfolge für jeden Benutzer ändern
	Verfahrens-Reihenfolge	Die Reihenfolge der Verfahren innerhalb einer Verfahrensgruppe anzeigen oder ändern.
	Ansicht-Editor	Stellt die standardmäßige Reihenfolge der Ansichten für ein Verfahren ein und bearbeitet individuelle Ansichten.
	Kontrast	Greifen Sie auf die erweiterte digitale Mammographie-Funktionalität der Kontrasteinstellungen zu und konfigurieren Sie die Standardeinstellungen.
Qualitätskontrolle	Qualitätskontrolle	Wählen Sie die auszuführende Qualitätskontrolle aus oder markieren Sie diese als abgeschlossen.
	Bericht der Qualitäts-Kontrolle	QK-Bericht erstellen.
	Testmuster	Auswahl der Testmuster und Senden der Testmuster an die Ausgabegeräte.
	Bericht: Verwerfen & Wiederholen	Einen Bericht zu verworfenen und wiederholten Verfahren erstellen.

Tabelle 23: Funktionen des Bildschirms „Admin“

Gruppe	Schaltfläche	Funktion
System	System-Einstellungen	Die Kundendienstschnittstelle zur Konfiguration oder Problemerkennung der Akquisitions-Workstation.
	Systemvoreinstellungen	Gantry-Standardwerte einstellen.
	Systemdiagnose	Anzeige des Status aller Teilsysteme.
	Einstellungen	Festlegung der System-Einstellungen.
	System-Info	Beschreibt das System. Siehe Bildschirm „Über die Bedienkonsole“ auf Seite 150.
	Belichtungsbericht	Erstellen Sie einen Strahlenbelastungsbericht.
	Systemsicherheit	Zugriff auf Kontosicherheitseinstellungen, Computerverwaltung, Richtlinie für lokale Sicherheit, Lokale Benutzer und Gruppen sowie Richtlinie für lokale Gruppen im Windows-Betriebssystem
	Biopsiegeräte	Verfügbare Biopsiegeräte anzeigen und konfigurieren.
	QAS	Navigieren Sie zum Bildschirm <i>QAS-Nadeltest</i> .
	Laterale QAS	Navigieren Sie zum Bildschirm <i>Lateraler QAS-Nadeltest</i> .
	USB auswerfen	Werfen Sie ein an den USB-Anschluss angeschlossenes Medienspeichergerät aus.
Netzwerkverbindung	Abfragen/Laden	Abfragen und Abrufen von Patienteninformationen von den konfigurierten Geräten.
	Importieren	Daten von einer DICOM-Quelle importieren.
	Ausgabe-Gruppen verwalten	Ausgabegruppen hinzufügen, löschen oder bearbeiten.
	Archiv	Senden lokaler Studien an Speicherorte im Netzwerk oder Exportieren auf externe Speichermedien.
<p>Sie müssen die Berechtigung zum Zugriff auf alle Funktionen haben. Die Berechtigungsstufe bestimmt die Funktionen, auf die zugegriffen werden kann und die geändert werden können.</p>		

10.2 Bildschirm „Über die Bedienkonsole“

Der Bildschirm *Über die Bedienkonsole* enthält Informationen über das Gerät, wie Systemlevel, IP-Adresse und Gantry-Seriennummer. Diese Daten können hilfreich sein, wenn Sie zusammen mit Hologic ein Problem mit dem System beheben oder das System konfigurieren möchten.

Auf den Bildschirm kann über zwei Wege zugegriffen werden:

- Vom Bildschirm *Patient auswählen* wählen Sie das **Systemstatussymbol (Strahlerkopf)** in der Taskleiste und danach **Über die Bedienkonsole**
- Wählen Sie im Bildschirm *Admin* die Schaltfläche **Über die Bedienkonsole** in der Systemgruppe aus.



Abbildung 83: Registerkarte System des Bildschirms „Über die Bedienkonsole“ (zur Akquisitions-Workstation)

Im Bildschirm *Über die Bedienkonsole* besteht Zugriff auf fünf Registerkarten:

- Registerkarte **System** (Standard) – zeigt Informationen zur Systemkonfiguration an
- Registerkarte **Lizenzierung läuft** – zeigt die von Hologic lizenzierten Optionen an, die auf dem Gerät installiert sind
- Registerkarte **Institut** – zeigt den Namen und die Anschrift der Organisation sowie die Station an, die diesem Gerät zugeordnet sind
- Registerkarte **Urheberrecht** – zeigt die Copyrights von Hologic und der Software von Drittparteien an, die auf dem Gerät installiert sind
- Registerkarte **UDI** – zeigt die Unique Device Identifier(s) (Eindeutige Geräteidentifizierungsnummer(n)) des Geräts an

10.2.1 Registerkarte Lizenzierung läuft

Die Registerkarte **Lizenzierung läuft** des Bildschirms *Über die Bedienkonsole* zeigt alle Lizenzen an, die auf Ihrem System installiert sind.



Hinweis

Einige Systeme werden von Hologic so konfiguriert, dass diese bestimmte Anforderungen erfüllen. Ihre Systemkonfiguration enthält nicht unbedingt alle Optionen und Zubehörteile, die in diesem Handbuch genannt werden.



Hinweis

Die in diesem Handbuch gezeigten Funktionen sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Hologic-Vertreter.

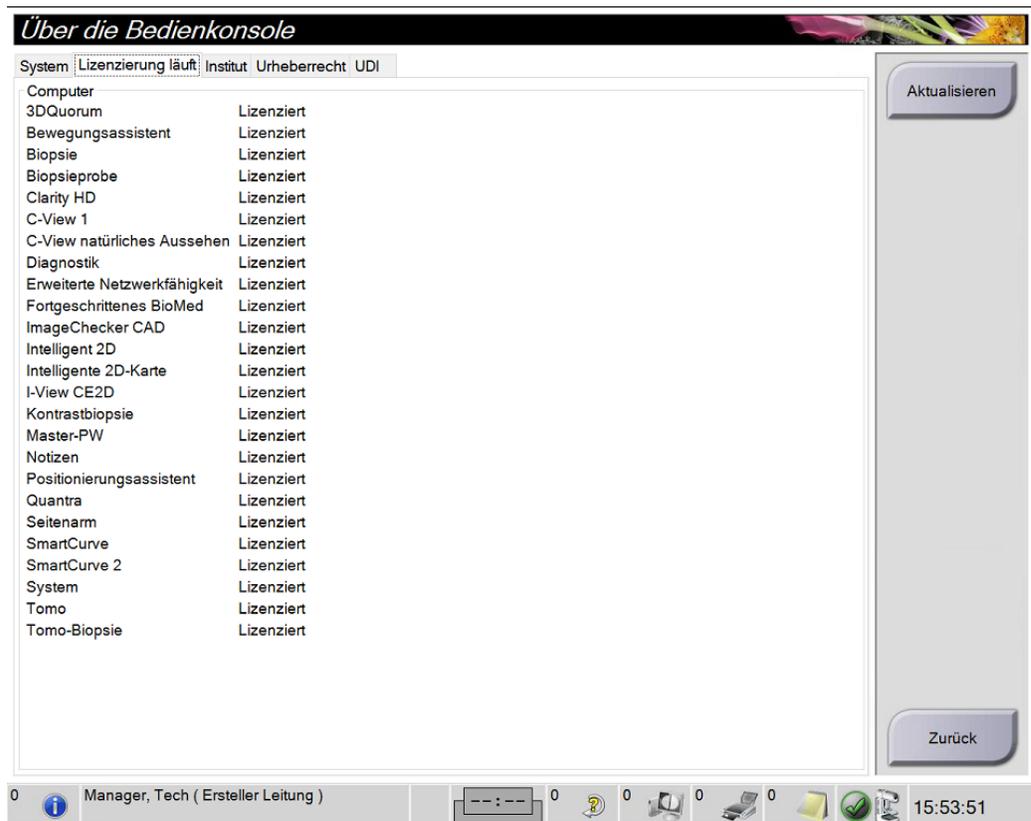


Abbildung 84: Registerkarte Lizenzierung läuft des Bildschirms „Über die Bedienkonsole“

10.3 Einstellung der Benutzersprache ändern

Benutzer können die Sprache auf der Benutzeroberfläche so einstellen, dass bei der Anmeldung automatisch die von ihnen bevorzugte Sprache angezeigt wird.

1. Wählen Sie in der Bedienergruppe des Bildschirms *Admin* die Option **Persönliche Einstellungen**.



Hinweis

Sie können auch über die Taskleiste auf **Persönliche Einstellungen** zugreifen. Wählen Sie den Benutzernamenbereich und wählen Sie dann **Persönliche Einstellungen** im Pop-upmenü.

2. Die Registerkarte **Benutzer** des Bildschirms *Bediener bearbeiten* öffnet sich. Wählen Sie im Feld „Gebietsschema“ eine Sprache aus der Dropdown-Liste aus.
3. Die Schaltfläche **Speichern** wählen und anschließend **OK** zur Anzeige der Meldung *Aktualisierung erfolgreich* wählen. Die Benutzerschnittstelle ändert sich zur gewählten Sprache.

10.4 Autom. Hängen und Autom. Paarung einstellen

Einstellen der Funktionen „Autom. Hängen“ und „Autom. Paarung“:

1. Wählen Sie in der Bedienergruppe des Bildschirms *Admin* die Option **Persönliche Einstellungen**.



Hinweis

Sie können auch über die Taskleiste auf den Bildschirm **Persönliche Einstellungen** zugreifen. Wählen Sie den Benutzernamenbereich und wählen Sie dann **Persönliche Einstellungen** im Popupmenü.

2. Der Bildschirm *Bediener bearbeiten* öffnet sich. Wählen Sie die Registerkarte **Arbeitsablauf** aus.

- Wählen Sie die Option „Autom. Hängen“, um eine frühere Studie automatisch im Vierfach-Modus anzuzeigen.
- Wählen Sie die Option „Autom. Paarung“, um neben einem neu aufgenommenen Bild eine frühere Ansicht im Mehrfachmodus anzuzeigen.



Abbildung 85: Einstellen der Optionen „Autom. Hängen“ und „Autom. Paarung“

3. Die Schaltfläche **Speichern** wählen und anschließend **OK** zur Anzeige der Meldung *Aktualisierung erfolgreich* wählen.

10.5 Mehrzeilige Verfahrensregisterkarten einstellen

Sie können die Bedienereinstellungen so einrichten, dass oben in den Registerkarten der Verfahren mehr Verfahrensbezeichnungen angezeigt werden. So ändern Sie die Registerkarten der Verfahren von einer einzelnen Textzeile in mehrere Textzeilen:

1. Wählen Sie in der Bedienergruppe des Bildschirms *Admin* die Option **Persönliche Einstellungen**.



Hinweis

Sie können auch über die Taskleiste **Persönliche Einstellungen** zugreifen. Wählen Sie den Benutzernamensbereich und wählen Sie dann **Persönliche Einstellungen** im Pop-upmenü.

2. Der Bildschirm *Bediener bearbeiten* öffnet sich. Wählen Sie die Registerkarte **Arbeitsablauf** aus.
3. Setzen Sie das Häkchen beim Kontrollkästchen **Mehrzeilige Verfahrensregisterkarten**.



Abbildung 86: Mehrzeilige Verfahrensregisterkarten aktivieren

4. Wählen Sie **Speichern** aus und klicken Sie anschließend auf **OK** in der Meldung *Aktualisierung erfolgreich*.

10.6 Die Höhe im Speicher aktivieren und einstellen

Benutzer können die Höhe in der Akquisitions-Workstation aktivieren und so einstellen, dass bei der Anmeldung automatisch in die von ihnen bevorzugte Einstellung gewechselt wird. Gehen Sie zum Aktivieren und zur Einstellung der Höhenregulierung im Speicher wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Bedienergruppe des Bildschirms *Admin* die Option **Persönliche Einstellungen**.

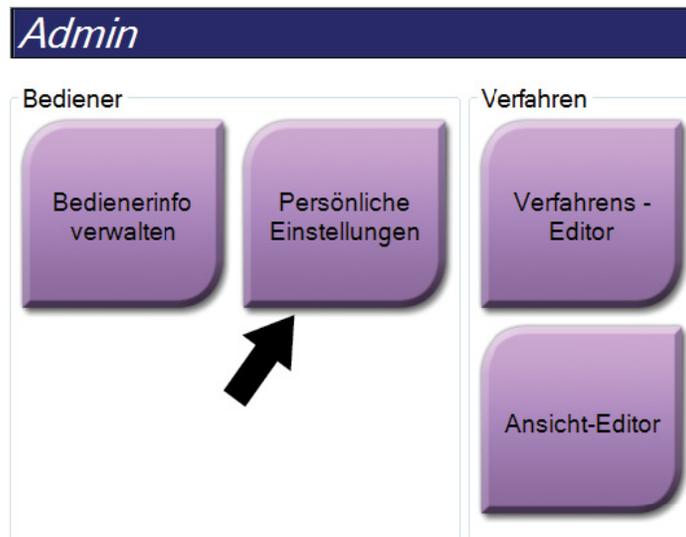


Abbildung 87: Schaltfläche „Persönliche Einstellungen“ auf dem Bildschirm „Admin“



Hinweis

Sie können auch über die Taskleiste auf den Bildschirm **Persönliche Einstellungen** zugreifen. Wählen Sie den Benutzernamenbereich und wählen Sie dann **Persönliche Einstellungen** im Popupmenü.

2. Wählen Sie im Bildschirm *Bediener bearbeiten* die Registerkarte **Konsole**.

- Um die im Speicher eingestellte Höhenregulierung zu aktivieren, wählen Sie das Optionsfeld rechts vom Feld „Autom. Anpassung der Höhe bei der Anmeldung“. Ein Häkchen wird angezeigt. (Um die im Speicher eingestellte Höhenregulierung aufzuheben, deaktivieren Sie das Optionsfeld.)

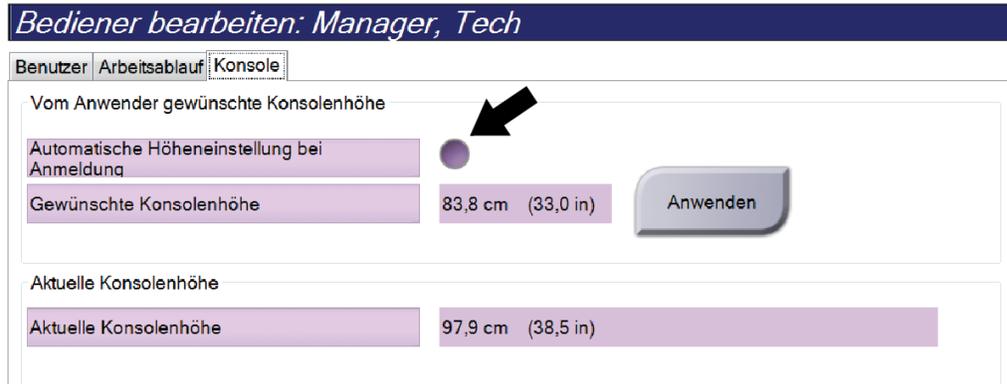


Abbildung 88: Registerkarte „Konsole“ des Bildschirms „Bediener bearbeiten“

- Verwenden Sie die Tasten ▲ UP (Nach oben) und ▼ DOWN (Nach unten) auf dem Bedienfeld der Höhenregulierung, um die gewünschte Höhe einzustellen (siehe folgende Abbildung).

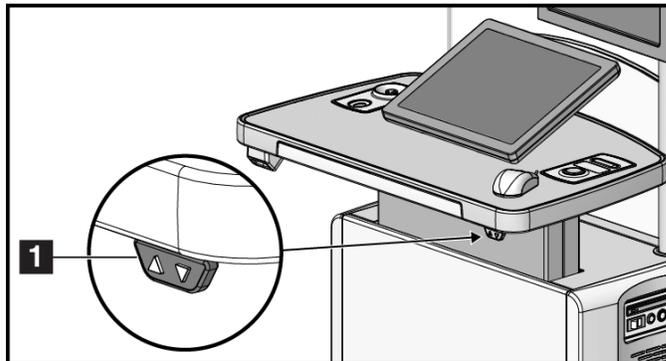


Abbildung 89: Bedienfeld Höhenregulierung

- Das Feld „Gewünschte Konsolenhöhe“ zeigt die Höhe der jetzigen Position an. Das Feld „Aktuelle Konsolenhöhe“ zeigt die zuletzt gespeicherte Höhe an. (Siehe die folgenden Abbildungen.) Um die Einstellung für die gewünschte Höhe zu speichern, wählen Sie **Annehmen**.

The screenshot shows a user management interface for 'Manager, Tech'. It has three tabs: 'Benutzer', 'Arbeitsablauf', and 'Konsole'. Under the 'Konsole' tab, there are two sections. The first section is titled 'Vom Anwender gewünschte Konsolenhöhe' and contains a checked checkbox for 'Automatische Höheneinstellung bei Anmeldung', a text input field for 'Gewünschte Konsolenhöhe' with the value '83,8 cm (33,0 in)', and an 'Anwenden' button. The second section is titled 'Aktuelle Konsolenhöhe' and contains a text input field with the value '97,9 cm (38,5 in)'.

Abbildung 90: Felder „Gewünschte Konsolenhöhe“ und „Aktuelle Konsolenhöhe“

- Die Schaltfläche **Speichern** wählen und anschließend **OK** zur Anzeige der Meldung *Aktualisierung erfolgreich* wählen.

10.7 Die Standardhöhe aktivieren und einstellen

Ein Benutzer mit Managerrechten kann die Akquisitions-Workstation so einstellen, dass diese automatisch zur Standardhöhe zurückkehrt, wenn ein Benutzer sich abmeldet. Um die Standardhöhe zu aktivieren und einzustellen:

- Wählen Sie in der Systemgruppe des Bildschirms *Admin* die Option **Grund-Einstellungen**.



Abbildung 91: Schaltfläche „Grund-Einstellungen“ auf dem Bildschirm „Admin“

- Wählen Sie im Bildschirm *Systemvoreinstellungen* die Registerkarte **Konsole**.

- Um die Standardhöhe zu aktivieren, wählen Sie das Optionsfeld rechts vom Feld „Autom. Anpassung der Höhe bei der Anmeldung“. Ein Häkchen wird angezeigt. (Um die Option Standardhöhe aufzuheben, deaktivieren Sie das Optionsfeld.)

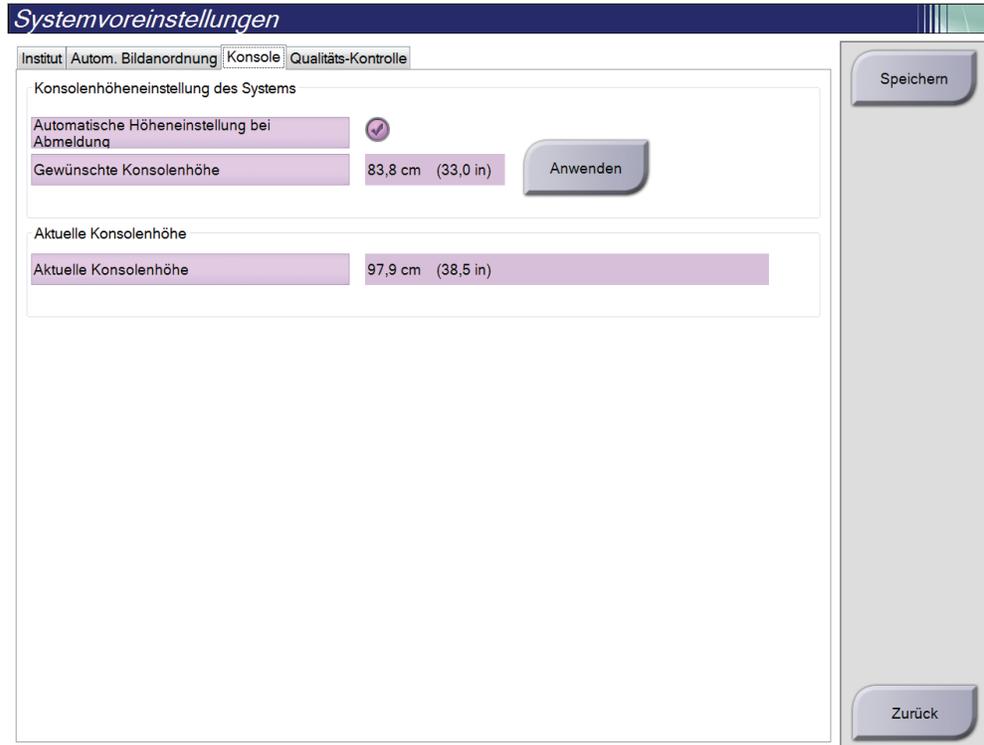


Abbildung 92: Registerkarte „Konsole“ des Bildschirms „Systemvoreinstellungen“

- Verwenden Sie die Tasten ▲ UP (Nach oben) und ▼ DOWN (Nach unten) auf dem Bedienfeld der Höhenregulierung, um die gewünschte Höhe einzustellen (siehe folgende Abbildung).

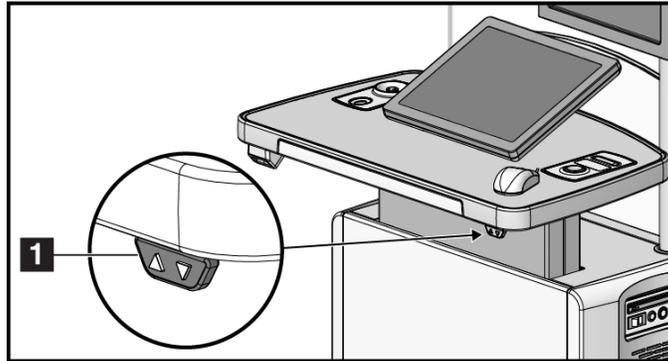


Abbildung 93: Bedienfeld Höhenregulierung

- Das Feld „Gewünschte Konsolenhöhe“ zeigt die Höhe der jetzigen Position an. Das Feld „Aktuelle Konsolenhöhe“ zeigt die zuletzt gespeicherte Höhe an. (Siehe die folgenden Abbildungen.) Um die Einstellung für die gewünschte Höhe zu speichern, wählen Sie **Annehmen**.

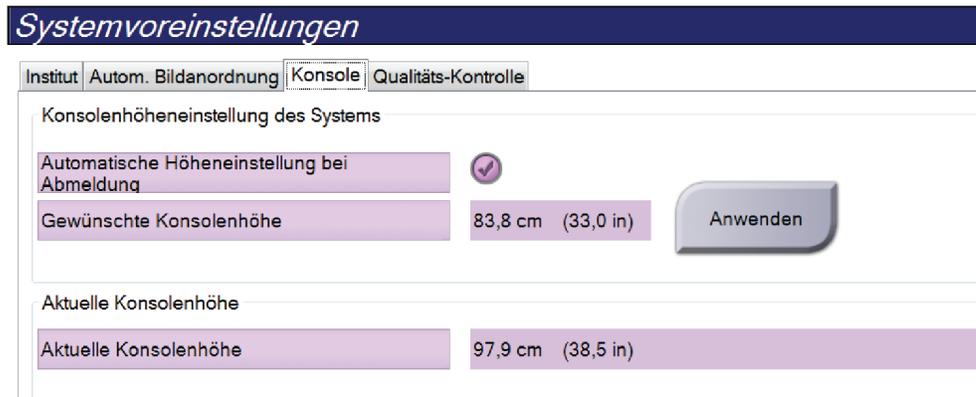


Abbildung 94: Felder „Gewünschte Konsolenhöhe“ und „Aktuelle Konsolenhöhe“

- Die Schaltfläche **Speichern** wählen und anschließend **OK** zur Anzeige der Meldung *Aktualisierung erfolgreich* wählen.

10.8 „Automatisch akzeptieren“ und „Automatisch später fortsetzen“ für Bilder einstellen

Ein Benutzer mit Managerrechten kann die Funktionen „Automatisch akzeptieren“ und „Automatisch später fortsetzen“ für neue Bilder im System konfigurieren.

1. Wählen Sie in der Systemgruppe des Bildschirms *Admin* die Option **Grund-Einstellungen**. Der Bildschirm *Systemvoreinstellungen* öffnet sich.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Autom. Bildanordnung**.
3. Wählen Sie mit den Dropdown-Menüs die automatische Bildanordnung für jeden Bildtyp aus.
 - Wählen Sie **Manuell**, um jedes neu aufgenommene Bild manuell zu akzeptieren, zu verwerfen oder später fortzusetzen.
 - Wählen Sie **Akzeptieren**, um neu aufgenommene Bilder automatisch zu akzeptieren.
 - Wählen Sie **Später fortsetzen**, um neu aufgenommene Bilder automatisch später fortzusetzen.

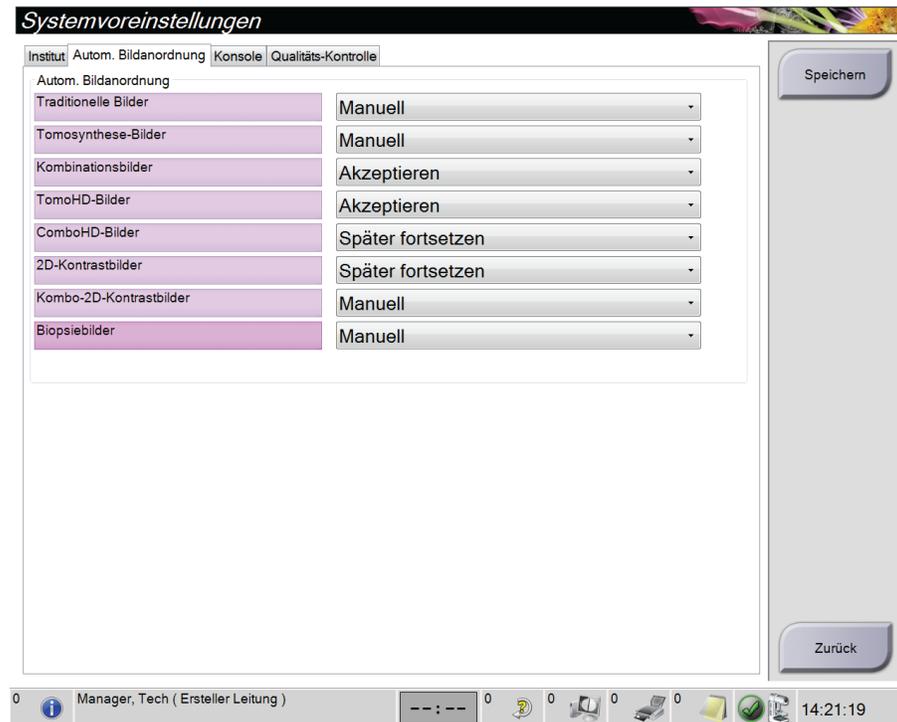


Abbildung 95: Einstellung der Autom. Bildanordnung

4. Die Schaltfläche **Speichern** wählen und anschließend **OK** zur Anzeige der Meldung *Aktualisierung erfolgreich* wählen.

10.9 Stellen Sie die Standardwerte für den Kontrast ein

Ein Benutzer mit Managerrechten kann die Standard-Timerphasen und die Standard-Kontrastmittelinformationen konfigurieren.

Einstellen der Standard-Timerphasen

1. Klicken Sie Verfahrensgruppe im Bildschirm *Admin* auf die Schaltfläche **Kontrast**.

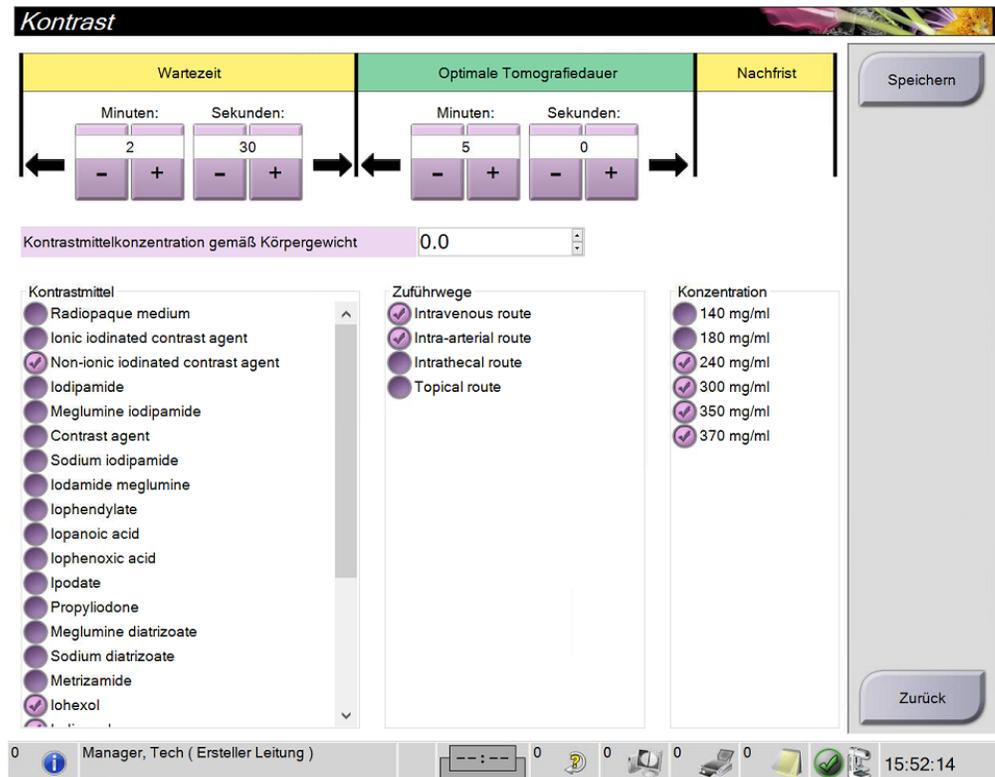


Abbildung 96: Standardeinstellungen für I-View-Software 2D Contrast

2. Klicken Sie auf die Schaltflächen Plus (+) bzw. Minus (-), um die Minuten und Sekunden der **Wartephase** und der **Optimalen Bildgebungsphase** einzustellen.
3. **Speichern** wählen.
Die ausgewählten Werte erscheinen als Standardeinstellungen des Timers in der Registerkarte **Kontrast**.

Einstellen der Standard-Kontrastmittelangaben

1. Klicken Sie Verfahrensgruppe im Bildschirm *Admin* auf die Schaltfläche **Kontrast**.
2. Wählen Sie einen Wert oder mehrere Werte für **Kontrastmittel**, **Zuführwege** und **Konzentration**. Siehe vorherige Abbildung.
3. **Speichern** wählen.
Die ausgewählten Werte erscheinen als Standardoptionen im Dialogfeld Kontrastmittelinformationen.

10.10 Einstellung der Voreinstellungen für die Genius AI Detection-Software

Ein Verfahren kann gelegentlich wiederholte Ansichten erfordern. Ein Manager-Benutzer kann Voreinstellungen für das Bild festlegen, die für die Bearbeitung von Genius AI Detection-Softwarefällen verwendet werden sollen, wenn es doppelte Ansichten gibt.

So legen Sie die Standardauswahl des Systems für doppelte Ansichten fest:

1. Wählen Sie in der Systemgruppe des Bildschirms *Admin* die Schaltfläche **Preferences** (Voreinstellungen) aus. Der Bildschirm *System Preferences* (Systemvoreinstellungen) öffnet sich.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Genius AI Detection**.
3. Wählen Sie im Feld „Genius AI Case Processing Automatic Duplicate View Selection“ (Genius AI-Fallverarbeitung – Automatische Auswahl der Duplikatansicht) die Option **Newest** (Neueste) oder **Oldest** (Älteste).
 - **Newest** (Neueste) stellt das System so ein, dass es automatisch die neueste doppelte Ansicht für die Fallbearbeitung auswählt.
 - **Oldest** (Älteste) stellt das System so ein, dass es automatisch die älteste doppelte Ansicht für die Fallbearbeitung auswählt.

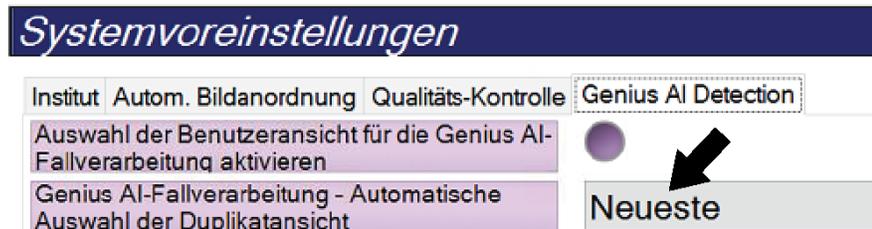


Abbildung 97: Automatische Auswahl für die Genius AI Fallbearbeitung

4. Die Schaltfläche **Save** (Speichern) wählen und anschließend **OK** zur Anzeige der Meldung *Update Successful* (Aktualisierung erfolgreich) wählen.

So aktivieren Sie die Benutzerauswahl für die doppelten Ansichten:

1. Wählen Sie in der Systemgruppe des Bildschirms *Admin* die Schaltfläche **Preferences** (Voreinstellungen) aus. Der Bildschirm *System Preferences* (Systemvoreinstellungen) öffnet sich.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Genius AI Detection**.
3. Um die Benutzerauswahl zu aktivieren, wählen Sie die Optionsschaltfläche „Enable User View Selection for Genius AI Case Processing“ (Auswahl der Benutzeransicht für die Genius AI-Fallbearbeitung aktivieren). Ein Häkchen wird angezeigt. (Um die Benutzerauswahl aufzuheben, deaktivieren Sie das Optionsfeld.)

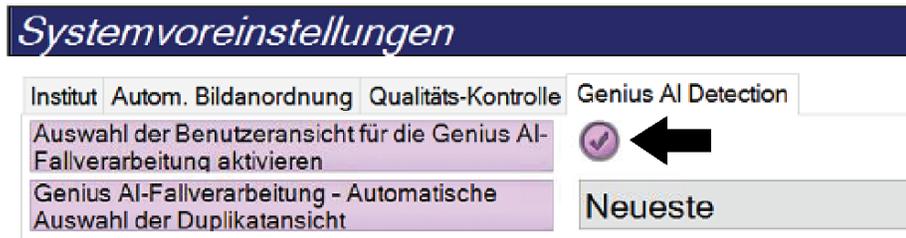


Abbildung 98: Benutzerauswahl für die Genius AI-Fallverarbeitung aktivieren

- Die Schaltfläche **Save** (Speichern) wählen und anschließend **OK** zur Anzeige der Meldung *Update Successful* (Aktualisierung erfolgreich) wählen.

Wenn eine doppelte Ansicht erfasst und akzeptiert wird, zeigt das System an, dass der Benutzer das Bild für die Bearbeitung des Genius AI Detection-Softwarefalls ausgewählt hat. Die für die Fallbearbeitung ausgewählte Bildminiatur ist mit einem kleinen Häkchen gekennzeichnet. (Siehe die folgenden Abbildungen.)

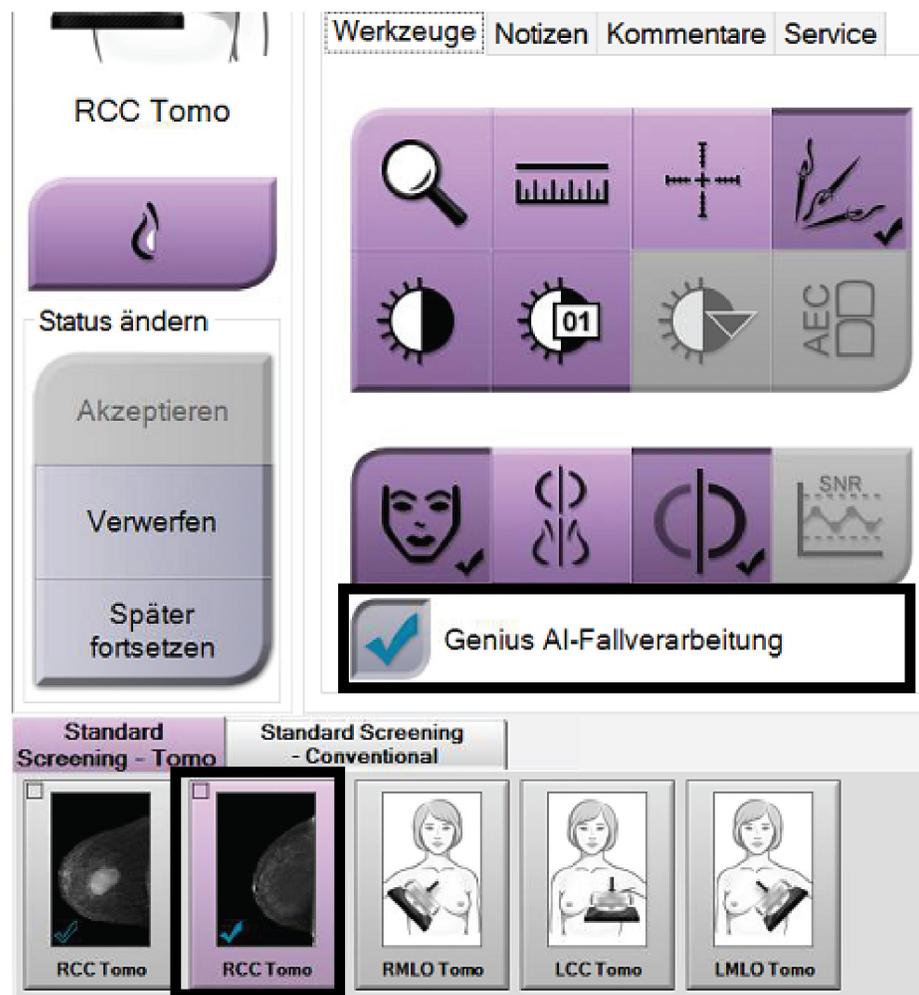


Abbildung 99: Benutzerauswahl für die Genius AI Detection-Software-Fallbearbeitung

10.11 System-Einstellungen

Leitende Radiologietechniker und Benutzer mit Serviceberechtigungen können auf die Funktion „System Tools“ (System-Einstellungen) zugreifen. Die Funktion „System Tools“ (System-Einstellungen) enthält die Informationen über die Systemkonfiguration. Um auf die System-Einstellungen zuzugreifen, wählen Sie **System Tools** (System-Einstellungen) aus der Systemgruppe im Bildschirm *Admin*.



Abbildung 100: Die Schaltfläche „System Tools“ (System-Einstellungen)

10.11.1 System-Einstellungen für den leitenden Radiologie-Techniker

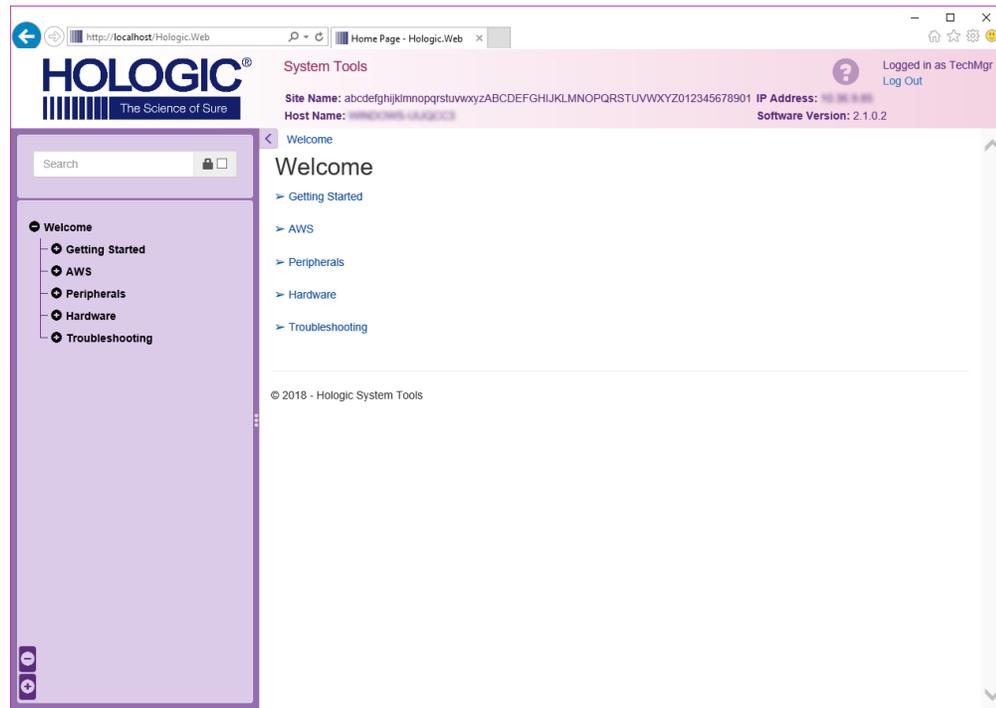


Abbildung 101: Bildschirm System-Einstellungen

Tabelle 24: Leitender Radiologie-Techniker – Funktionen der System-Einstellungen

Abschnitt	Bildschirmfunktionen
Erste Schritte	<p>Über die Bedienkonsole: Einführung zum Service Tool.</p> <p>FAQ (Häufig gestellte Fragen): Liste häufiger Fragen.</p> <p>Glossar: Begriffsliste und Beschreibungen.</p> <p>Platform (Plattform): Liste der Verzeichnisse, Software-Versionsnummern und Systemsoftware-Statistiken.</p> <p>Shortcuts (Verknüpfungen): Liste der Windows-Verknüpfungen.</p>
AWS	<p>Connectivity (Netzwerkverbindungen): Liste der installierten Geräte.</p> <p>Film- und Bildinformationen: Bildbericht erstellen*. QK-Bericht erstellen. (*Befolgen Sie diese Schritte für den Zugriff auf Berichte von einem entfernten Computer. Siehe Fernzugriff auf Bildbericht auf Seite 166.)</p> <p>Lizenzierung: Liste der installierten Lizenzen.</p> <p>User Interface (Benutzeroberfläche): Optionen in der Softwareanwendung ändern.</p> <p>Internationalization (Internationalisierung): Lokale Sprache und Kultur auswählen.</p>
Fehlersuche	<p>AWS: Ermöglicht das Herunterladen von Bildern.</p> <p>Computer: Systemverwaltungs- und Netzwerkinformationen.</p> <p>Log (Protokoll): Optionen zur Ereignisaufzeichnung ändern.</p> <p>Backups (Systemsicherung): Sicherungen für das System steuern.</p>

10.11.2 Fernzugriff auf Bildbericht

Zugriff auf Bildberichte mithilfe eines entfernten Computers, der über das Netzwerk mit dem System verbunden ist. Diese Funktion kann in Einrichtungen, in denen der USB-Download von Berichten direkt vom System nicht erlaubt ist, nützlich sein.

Befolgen Sie diese Schritte für den Zugriff auf Bildberichte von einem entfernten Computer. Sie müssen sich bei System-Einstellungen als Benutzer mit Managerberechtigungen für dieses Verfahren anmelden.

1. Besorgen Sie die IP-Adresse des Geräts, auf dessen Berichte Sie zugreifen wollen. Sie können die IP-Adresse von Ihrem IT-Administrator oder vom System erhalten. Gehen Sie vom System aus zum Bildschirm *Über die Bedienkonsole* und wählen Sie die Registerkarte **System**. Notieren Sie die IP-Adresse.
2. Navigieren Sie mithilfe des Browsers auf dem entfernten PC zu `http://[IP-Adresse]/Hologic.web/MainPage.aspx`. Verwenden Sie die IP-Adresse von Schritt 1.
3. Der *Anmeldebildschirm für die Systemwerkzeuge* öffnet sich. Geben Sie einen Benutzernamen auf Manager-Ebene und das Passwort ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Anmelden**.

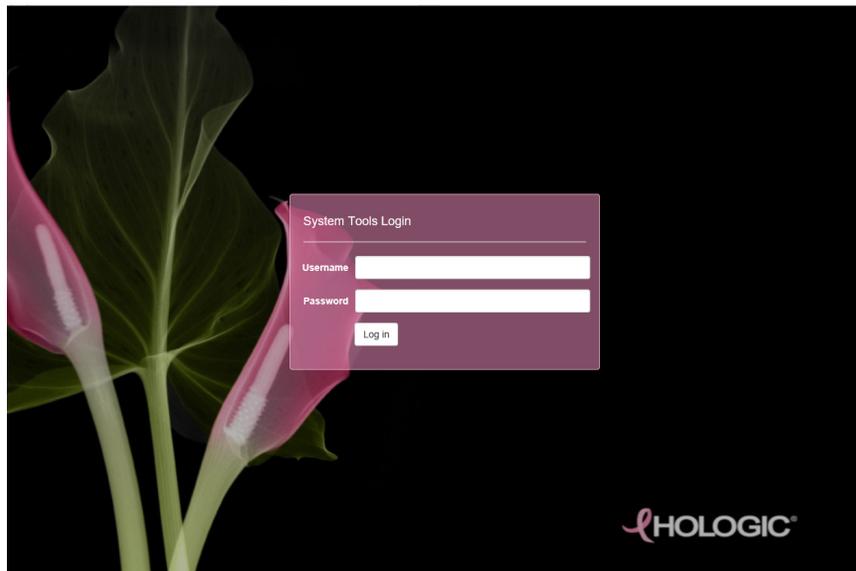


Abbildung 102: Anmeldebildschirm für die Systemwerkzeuge

4. Der Begrüßungsbildschirm für die Systemwerkzeuge öffnet sich. Gehen Sie zu **AWS > Film- und Bildinformation > Bildbericht erstellen**.

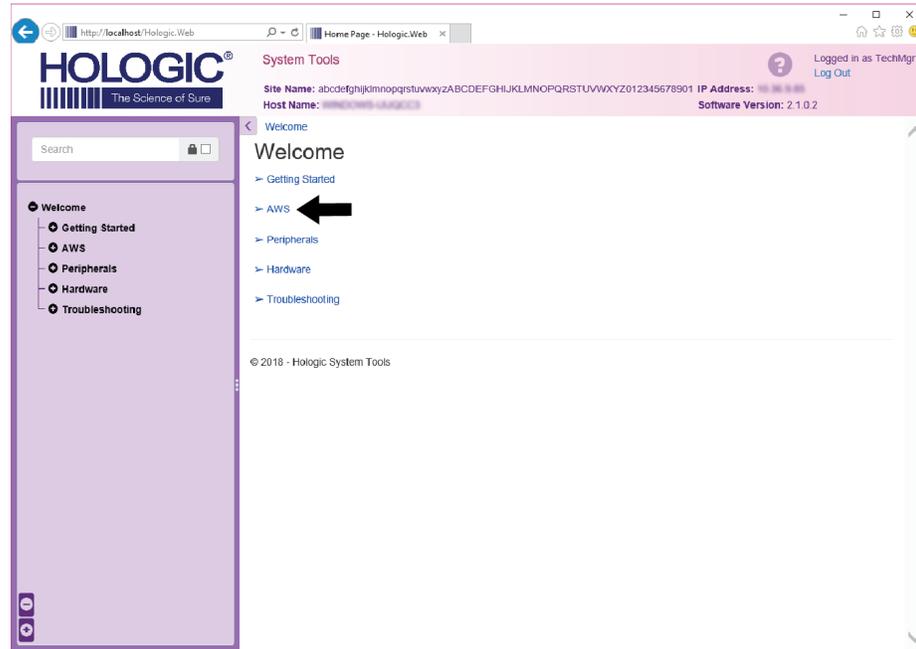


Abbildung 103: Begrüßungsbildschirm für die Systemwerkzeuge

5. Wählen Sie die Parameter für den Bericht aus und klicken Sie auf **Generate** (Erstellen).

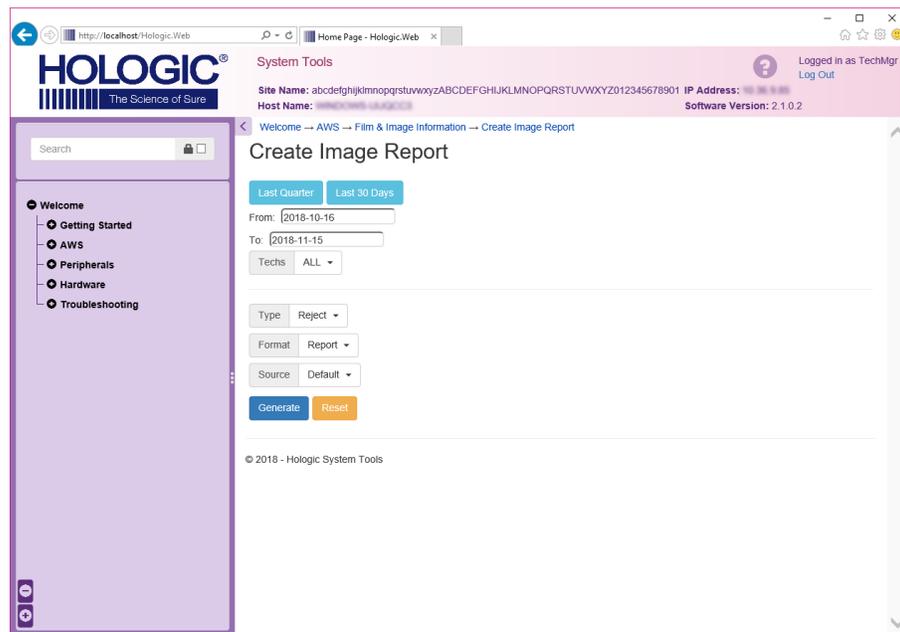


Abbildung 104: Parameter zum Erstellen eines Bildberichts

Bedienungsanleitung für das Selenia Dimensions System

Kapitel 10: Benutzeroberfläche zur Systemadministration

- Der Bericht wird am Bildschirm angezeigt. Scrollen Sie zum unteren Ende des Berichts und wählen Sie entweder **Download als (html)** oder **Download als (csv)** um die Dateiarart für den Download auszuwählen. Klicken Sie auf **Speichern**, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

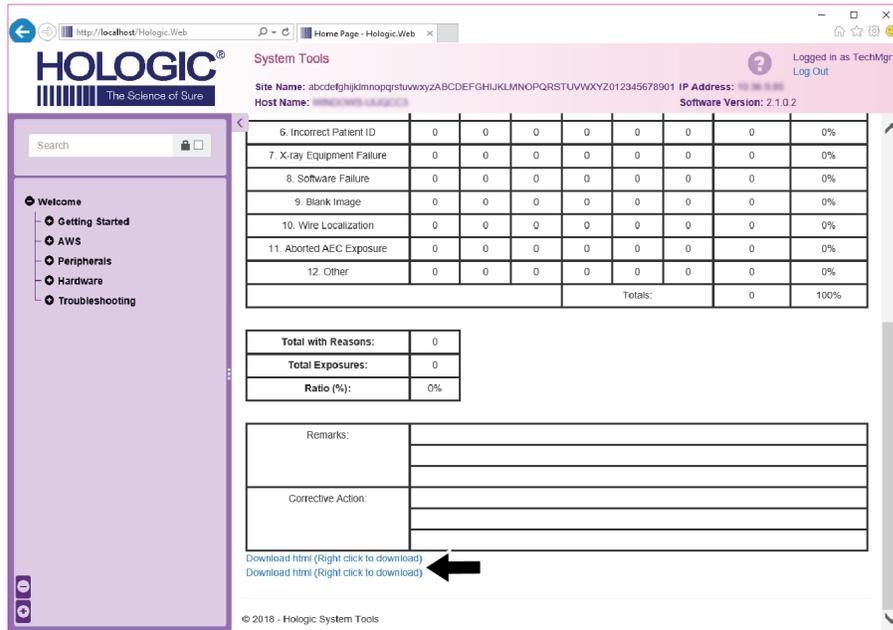


Abbildung 105: Den Bildbericht herunterladen

- Wählen Sie einen Ordner auf dem Computer und klicken Sie dann auf **Speichern**.
- Melden Sie sich von den Systemwerkzeugen ab**, wenn Sie fertig sind.

10.12 Werkzeug Archiv

Mit der Archivierungsfunktion im Bildschirm *Admin* können Sie:

- Lokale Studien in ein Archivsystem verschieben
- Studien auf externe Speichermedien exportieren

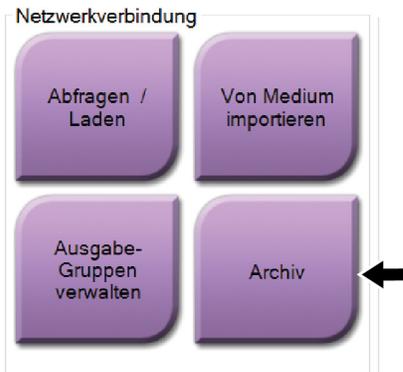


Abbildung 106: Schaltfläche „Archiv“

1. Wählen Sie in der Gruppe Netzwerkverbindung im Bildschirm *Admin* die Schaltfläche **Archiv**. Der Bildschirm *Archiv nach Bedarf für mehrere Patienten* öffnet sich.
2. Geben Sie mindestens zwei Buchstaben in das Suchfeld ein und wählen Sie die Lupe, um nach einem Patienteneintrag zu suchen.
Es wird eine Liste aller Patienten angezeigt, die die Suchkriterien erfüllen.

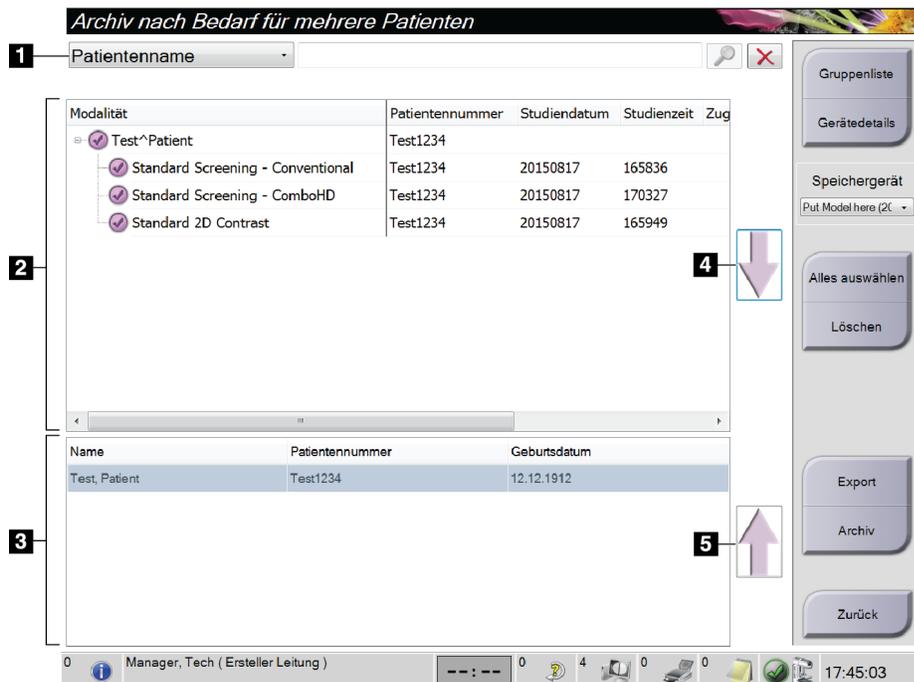


Abbildung 107: Bildschirm „Archiv nach Bedarf für mehrere Patienten“

Legende für Abbildungen

1. Suchparameter
2. Bereich Patientenliste
3. Archiv- oder Exportbereich
4. Auswahl aus dem Bereich Patientenlisten zum Archiv- oder Exportbereich hinzufügen
5. Auswahl aus dem Archivbereich oder Exportbereich löschen

Archivieren:

1. Wählen Sie einen Patienten und die Verfahren aus, die Sie archivieren möchten.
 - Wählen Sie Patienten aus der Patientenliste aus oder suchen Sie mittels der Suchparameter (Nr. 1) und wählen Sie danach die gewünschten Patienten aus den Suchergebnissen aus.



Hinweis

Mit der Schaltfläche **Alle auswählen** auf der rechten Bildschirmseite können Sie alle Patienten im Bereich Patientenliste auswählen. Die Schaltfläche **Löschen** auf der rechten Bildschirmseite dient zum Löschen der Auswahl.

- Wählen Sie die Verfahren für jeden Patienten aus.
 - Mit dem **Nach Unten**-Symbol (Nr. 4) können Sie die ausgewählten Patienten in den Archivbereich (Nr. 3) verschieben.
 - Mit dem **Nach Oben**-Symbol (Nr. 5) können Sie die ausgewählten Patienten aus dem Archivbereich (Nr. 3) entfernen.
2. Wählen Sie ein Speichergerät aus.
 - Wählen Sie aus der Dropdown-Liste „Speichergerät“ eine Option aus.
 - ODER –
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche **Gruppenliste** und wählen Sie eine Option aus.
 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Archiv**. Die Daten der Liste im Archivbereich werden auf den ausgewählten Speichergeräten gespeichert.



Hinweis

Verwenden Sie das Dienstprogramm „Warteschlange verwalten“ in der Taskleiste, um den Archivierungsstatus zu überprüfen.

Exportieren:

1. Wählen Sie die Patienten und die Verfahren aus, die Sie exportieren möchten.
 - Wählen Sie Patienten aus der Patientenliste aus oder suchen Sie mittels der Suchfunktion (Nr. 1) und wählen Sie danach die gewünschten Patienten aus den Suchergebnissen aus.



Hinweis

Mit der Schaltfläche **Alle auswählen** auf der rechten Bildschirmseite können Sie alle Patienten im Bereich Patientenliste auswählen. Die Schaltfläche **Löschen** auf der rechten Bildschirmseite dient zum Löschen der Auswahl.

- Wählen Sie die Verfahren für jeden Patienten aus.
 - Mit dem **Nach Unten**-Symbol (Nr. 4) können Sie die ausgewählten Patienten in den Archivbereich (Nr. 3) verschieben.
 - Mit dem **Nach Oben**-Symbol (Nr. 5) können Sie die ausgewählten Patienten aus dem Archivbereich (Nr. 3) entfernen.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Export**.
 3. Wählen Sie den gewünschten Speicherort aus der Dropdown-Liste im Dialogfeld *Export* aus.



Abbildung 108: Bildschirm „Export“

4. Wählen Sie andere Optionen, falls erforderlich:
 - **Anonymisieren**: um Patientendaten zu anonymisieren.
 - **Nach dem Schreiben USB-Gerät auswerfen**: um den Wechselmedienpeicher automatisch auszuwerfen, wenn der Export abgeschlossen ist.
 - **Erweitert**: um einen Ordner in Ihrem lokalen System für die Speicherung Ihrer Auswahlen auszuwählen, und auch um die Exporttypen der Bilder auszuwählen.
5. Wählen Sie die Schaltfläche **Start**, um die ausgewählten Bilder an das gewählte Gerät zu senden.

Anhang A Technische Daten

A.1 Produktabmessungen

A.1.1 Säulenstativ (Gantry mit C-Bogen)

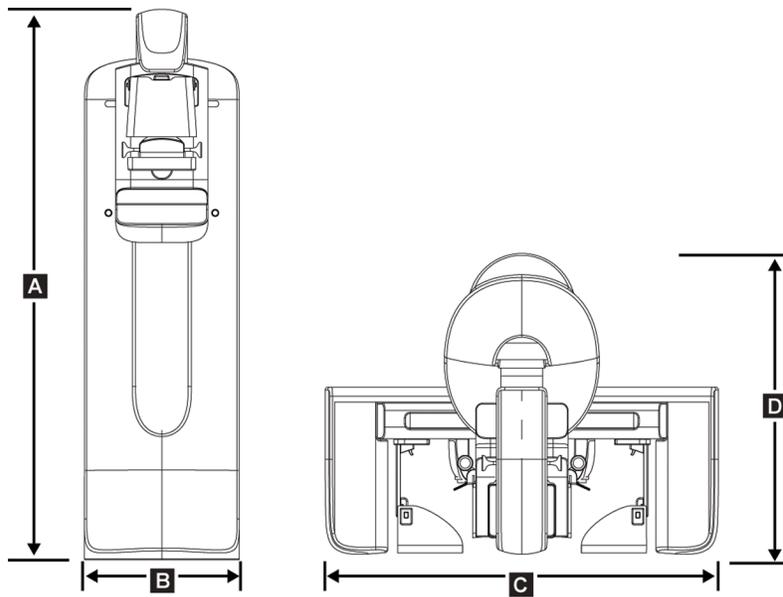


Abbildung 109: Abmessungen Säulenstativ (Gantry mit C-Bogen)

A.	Höhe	223 cm (87,8 Zoll)
B.	Breite	66 cm (26 Zoll)
C.	Breite	173 cm (68 Zoll)
D.	Tiefe	138 cm (54,3 Zoll)
	Gewicht	Maximal 400 kg (882 lbs.)

A.1.2 Akquisitions-Workstations

Universal-Akquisitions-Workstation

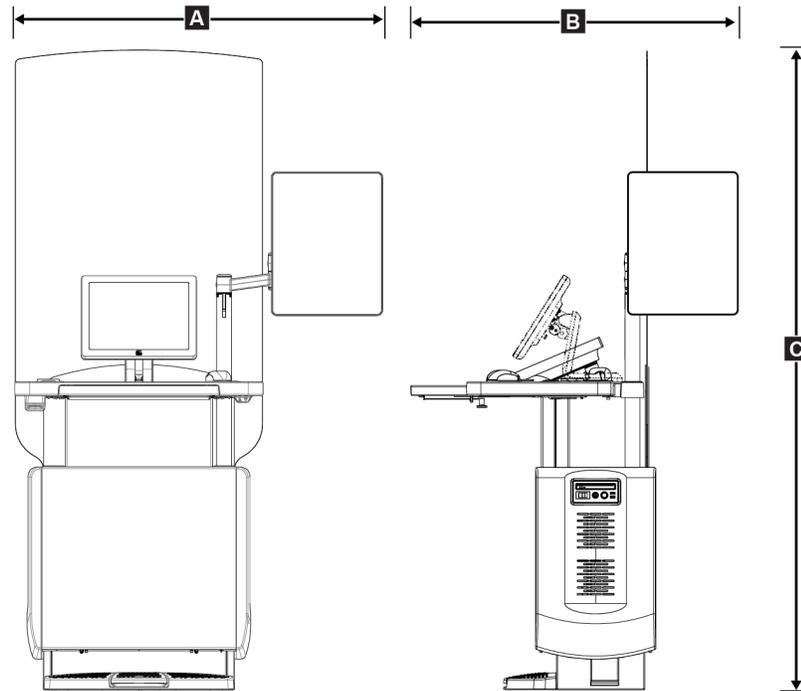


Abbildung 110: Abmessungen Universal-Akquisition s-Workstation

A.	Breite (maximal) mit optionalem vollständig ausgefahrenem Monitorgelenkarm	136 cm (53,4 Zoll) – UAWS Serie I 128 cm (50,3 Zoll) – UAWS Serie II
	Breite (maximal) mit Standard-Monitorarm	94,0 cm (36,9 Zoll) – UAWS Serie I 107 cm (42 Zoll) – UAWS Serie II
B.	Tiefe (maximal) mit ausgezogenem Tastaturfach und optionalem Monitorgelenkarm	122 cm (48,4 Zoll) – UAWS Serie I, seitlich gedreht 115 cm (45,1 Zoll) – UAWS Serie II, seitlich gedreht
	Tiefe (maximal) mit ausgezogenem Tastaturfach und Standard-Monitorarm	83,6 cm (32,9 Zoll) – UAWS Serien I und II
C.	Höhe (nominal)	219 cm (86,1 Zoll) nach August 2017 204 cm (80,3 Zoll) vor September 2017
	Gewicht (maximal)	209 kg (460 lbs.)

Premium-Akquisitions-Workstation

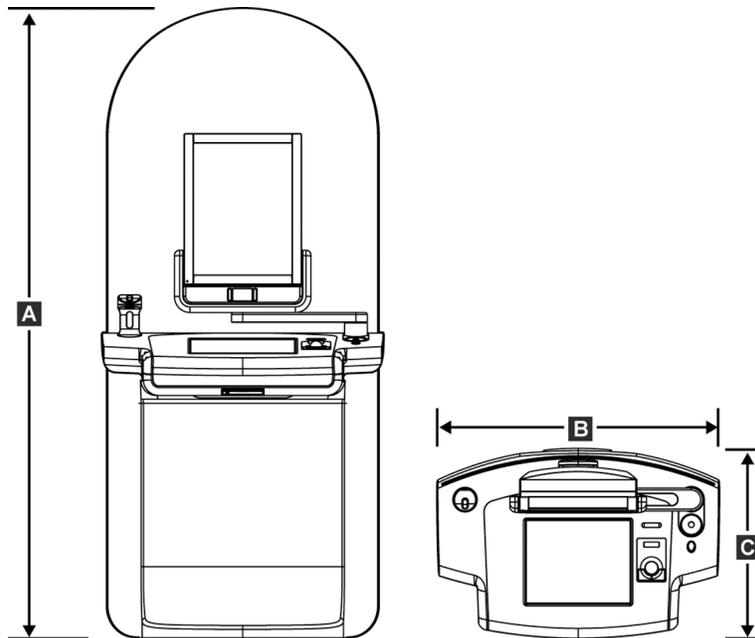


Abbildung 111: Abmessungen Premium-Akquisitions-Workstation

A. Höhe	202 cm (79,8 Zoll)
B. Breite	92,7 cm (36,5 Zoll)
C. Tiefe	58,5 cm (23 Zoll)
Gewicht	154 kg (340 Pfund)

Standard-Akquisitions-Workstation

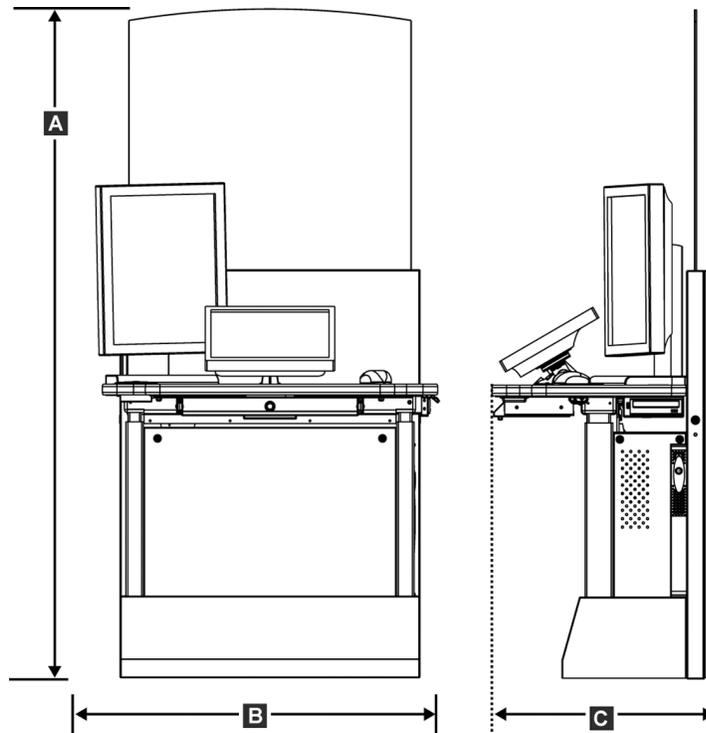


Abbildung 112: Abmessungen Standard-Akquisitions-Workstation

A.	Höhe	192 cm (75,3 Zoll)
B.	Breite	107 cm (42,1 Zoll)
C.	Tiefe	76,2 cm (30 Zoll)
	Gewicht	219 kg (462 lbs.)

Akquisitions-Workstation zur mobilen Verwendung

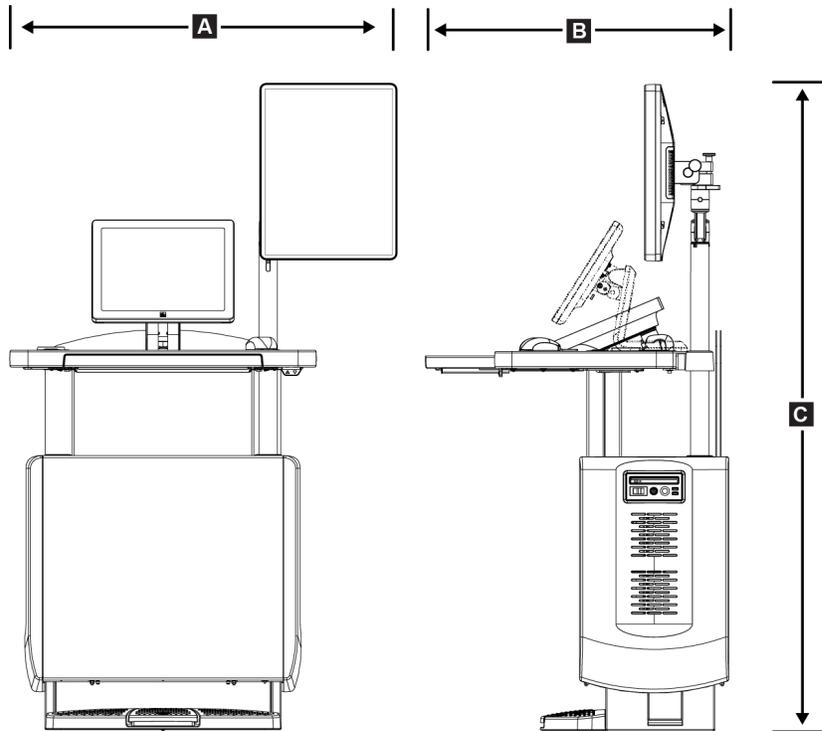


Abbildung 113: Abmessungen Mobile Universal-Akquisitions-Workstation

A.	Breite (maximal) mit beweglichem Monitorarm	100 cm (39,5 Zoll) – UAWS Serie I 107 cm (42 Zoll) – UAWS Serie II
B.	Tiefe (maximal) mit ausgezogenem Tastaturfach	85 cm (33,5 Zoll)
C.	Höhe (maximal)	180 cm (71 Zoll)
	Gewicht (maximal)	179 kg (395 lbs.)

Bedienungsanleitung für das Selenia Dimensions System

Anhang A: Technische Daten

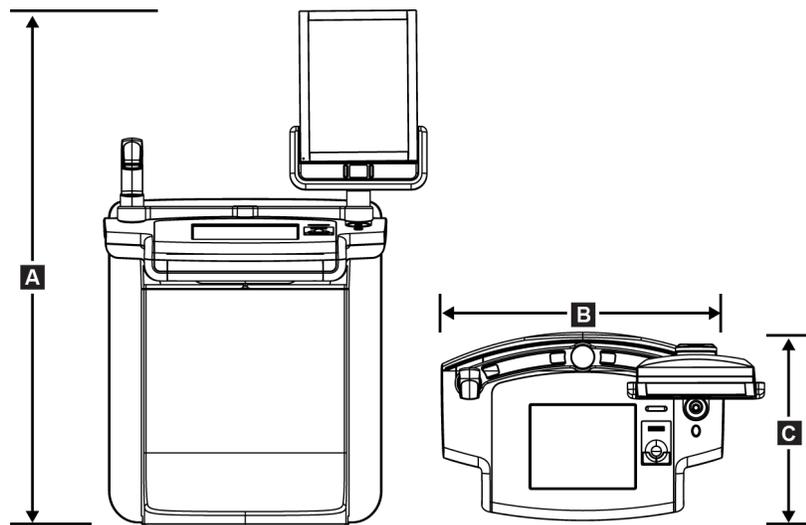


Abbildung 114: Abmessungen Mobile Premium-Akquisitions-Workstation

A.	Höhe	167,6 cm (66,0 Zoll)
B.	Breite	105,5 cm (41,5 Zoll)
C.	Tiefe	58,5 cm (23 Zoll)
	Gewicht	154 kg (340 Pfund)

A.2 Betriebs- und Lagerungsumgebung

A.2.1 Allgemeine Betriebsbedingungen

<i>Temperaturbereich</i>	<i>20 °C bis 30 °C</i>
<i>Relativer Luftfeuchtigkeitsbereich</i>	<i>20 % bis 80 % ohne Kondensation</i>

A.2.2 Lagerungsumgebung

Gantry

<i>Temperaturbereich</i>	<i>-10 °C bis 40 °C</i>
<i>Relativer Luftfeuchtigkeitsbereich</i>	<i>10% bis 95% ohne Kondensation</i>

(verpackt zur Lagerung in einem Gebäude.)

Röntgendetektor

<i>Temperaturbereich</i>	<i>10 °C bis 30 °C unbegrenzt</i>
	<i>10 °C bis 35 °C für maximal 12 Stunden</i>
<i>Max. Temperaturänderung</i>	<i>Weniger als 10 °C pro Stunde</i>
<i>Relativer Luftfeuchtigkeitsbereich</i>	<i>10 % bis 80 % ohne Kondensation</i>

(verpackt zur Lagerung in einem Gebäude.)

Akquisitions-Workstation

<i>Temperaturbereich</i>	<i>-10 °C bis 40 °C</i>
<i>Relativer Luftfeuchtigkeitsbereich</i>	<i>10% bis 95% ohne Kondensation</i>

(verpackt zur Lagerung in einem Gebäude.)

A.3 Strahlenschutz

Bleigleichwert des Strahlenfängers *0,5 mm Blei für Röntgenstrahlenenergie bis 35 kV*

A.4 Elektrische Leistungsaufnahme

A.4.1 Säulenstativ

<i>Netzspannung</i>	<i>200/208/220/230/240 VAC ±10 %</i>
<i>Netzwideerstand</i>	<i>Maximaler Leitungswiderstand darf 0,20 Ohm für 208/220/230/240 VAC bzw. 0,16 Ohm für 200 VAC nicht übersteigen</i>
<i>Netzfrequenz</i>	<i>50/60 Hz ±5 %</i>
<i>Durchschnittsstrom über 24 Stunden</i>	<i>< 5 A</i>
<i>Spitzenleitungsstrom</i>	<i>4 A (65 A maximal für ≤5 Sekunden)</i>

A.4.2 Akquisitions-Workstation

<i>Netzspannung</i>	<i>100/120/200/208/220/230/240 VAC ±10 %</i>
<i>Netzfrequenz</i>	<i>50/60 Hz ±5 %</i>
<i>Leistungsaufnahme</i>	<i>< 1000 Watt</i>
<i>Lastzyklus (Standard-Akquisitions-Workstation)</i>	<i>10 % ~ 6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten ein, 18 Minuten aus</i>
<i>Überstromschutz</i>	<i>8A</i>

A.5 Technische Daten Säulenstativ

A.5.1 C-Bogen

<i>Drehbereich</i>	<i>Konventionelle Mammographie:</i> $+195^{\circ} +3^{\circ}/-0,5^{\circ}$ bis $0^{\circ} \pm 0,5^{\circ}$ bis $-155^{\circ} +0,5^{\circ}/-3^{\circ}$
	<i>Tomosynthese-Option:</i> $+180^{\circ} \pm 0,5^{\circ}$ bis $0^{\circ} \pm 0,5^{\circ}$ bis $-140^{\circ} \pm 0,5^{\circ}$
<i>Absolute Winkelposition</i>	<i>akkurat bis $\pm 0,5^{\circ}$</i>
<i>Drehakzeleration</i>	$18^{\circ}/s^2 +18/-9 \%$
<i>Drehdezeleration</i>	$18^{\circ}/s^2 +18/-9 \%$
<i>Winkelgeschwindigkeit bei Drehpositionierung</i>	$18^{\circ}/s \pm 25 \%$



Hinweis

Die Winkelgeschwindigkeit ist der Mittelwert aus der Geschwindigkeit des sich im Uhrzeigersinn im Winkel zwischen 0 und 90° drehenden Röhrenarms bzw. sich entgegen dem Uhrzeigersinn von 90 auf 0° drehenden Röhrenarms. Zur Winkelgeschwindigkeit gehört nicht die Zeit zur Beschleunigung von der Geschwindigkeit 0 bzw. zur Abbremsung auf die Geschwindigkeit 0.

<i>Fokus-Film-Abstand (FFA)</i>	$70,0 \text{ cm} \pm 1,0 \text{ cm}$ (27,6 Zoll $\pm 0,4$ Zoll) (Abweichung der Fokusposition beträgt $\pm 5 \text{ mm}$)
<i>Patientenauflage (ohne Vergrößerung)</i>	
<i>Vertikale Positions-Untergrenze</i>	$70,5 \text{ cm} +5,1/-0 \text{ cm}$ (27,75 Zoll $+2,0/-0$ Zoll)
<i>Vertikale Positions-Obergrenze</i>	$141 \text{ cm} +0/-17,8 \text{ cm}$ (55,5 Zoll $+0/-7,0$ Zoll)

A.5.2 Kompression

<i>Manuelle Kompressionskraft</i>	<i>Maximal 300 N (67,4 lbs.)</i>
<i>Motorisierte Kompression</i>	<i>Funktionen in drei Betriebsmodi: Vorkompression, Vollbereich, Doppelkompression. Vom Benutzer softwaremäßig einstellbar.</i>
<i>Vorkompressionskraft</i>	<i>67 bis 134 N (15 bis 30 lbs.), motorgesteuert</i>
<i>Kompressionskraft voller Bereich</i>	<i>89 bis 178 N (20 bis 40 lbs.), motorgesteuert</i>
<i>Dualmoduskompression</i>	<i>Vorkompressionskraft bei erster Aktivierung des Kompressionsschalters; wird der Schalter innerhalb von 2 Sekunden aktiviert, wird die Kraft bei jeder weiteren Schalteraktivierung schrittweise bis zur vom Benutzer festgelegten Vollkompressionskraft erhöht.</i>
<i>Kompressionsregler</i>	<i>Auf/Ab-Regler an beiden Seiten des C-Bogens und am 2-Positions-Fußschalter (motorisiert). Handrad an beiden Seiten der Kompressionsvorrichtung (manuell).</i>
<i>Kompressionslösung</i>	<i>Manuelle motorisierte Freigabe durch Drucktasten an beiden Seiten des C-Bogens.</i>
<i>Automatische Kompressionslösung</i>	<i>Vom Benutzer wählbarer automatischer Lösungsmodus hebt die Kompressionsvorrichtung bei Beendigung der Belichtung an.</i>
<i>Variable Abwärtsgeschwindigkeit</i>	<i>4,2 cm/s \pm15 % (1,66 Zoll/s \pm15 %)</i>
<i>Anzeige Kompressionskraft</i>	<i>Zwei LEDs an der Kompressionsvorrichtung zeigen die Kompressionskraft über den Bereich von 18 N bis 300 N in Schritten von 1 N (4 bis 67 lbs in Schritten von 1 lbs.).</i>
<i>Anzeigegegenauigkeit Kompressionskraft</i>	<i>\pm20 N (\pm4,5 lbs.)</i>
<i>Anzeige Kompressionsdicke</i>	<i>Zwei LCDs an der Kompressorenvorrichtung messen eine Kompressionsdicke in Schritten von 0,1 cm. Die Anzeige ist von beiden Seiten der Patientin aus sichtbar.</i>
<i>Genauigkeit Kompressionsdicke</i>	<i>\pm0,5 cm (\pm0,2 Zoll) für Dicken zwischen 0,5 cm und 15 cm (5,9 Zoll)</i>
<i>Brusttomosynthese Kompressionsdicke</i>	<i>Standardauflösung Tomosynthese Maximum: 24 cm (beschränkt durch die Geometrie der Kompressionsvorrichtung) Hochauflösende Tomosynthese Maximum: 15 cm (beschränkt durch DICOM-Begrenzungen)</i>
<i>Kompressionsplatten</i>	<i>Kompressionsplatten sind transparent. Die Platten bestehen aus Polycarbonatharz oder einem gleichartigen Material. Bei applizierter Kompression darf die Plattenablenkung von einer Ebene parallel zur Patientenauflagefläche höchstens 1,0 cm betragen.</i>

A.5.3 Röntgenröhre

<i>Brennfleck</i>	<i>Groß (0,3 mm) Sollwert</i>
	<i>Klein (0,1 mm) Sollwert</i>
<i>Röhrenspannung</i>	<i>20 kV bis 49 kV</i>
<i>Anodenmaterial</i>	<i>Wolfram</i>
<i>Röntgenfenster</i>	<i>Beryllium 0,63 mm</i>
<i>Testbedingungen Schlauchleckage</i>	<i>49 kVp, 2,0 mA</i>

A.5.4 Röntgenstrahlenfilterung und -abgabe

<i>Filterung</i>	<i>Filterrad mit fünf Positionen:</i>
	<i>Position 1: Rhodium, 0,050 mm ±10 %</i>
	<i>Position 2: Aluminium, 0,70 mm (nominal)</i> <i>(Tomosynthese-Option)</i>
	<i>Position 3: Silber, 0,050 mm ±10 %</i>
	<i>Position 4: Kupfer, 0,3 mm</i>
	<i>Position 5: Blei (für die Wartung)</i>

kV/mA-Bereich

Tabelle 25: Maximale mA-Einstellung als Funktion der kV

kV	LFS mA:	SFS mA:
20	100	30
21	110	30
22	110	30
23	120	30
24	130	30
25	130	40
26	140	40
27	150	40
28	160	40
29	160	40
30	170	50
31	180	50

Bedienungsanleitung für das Selenia Dimensions System

Anhang A: Technische Daten

Tabelle 25: Maximale mA-Einstellung als Funktion der kV

kV	LFS mA:	SFS mA:
32	190	50
33	200	50
34	200	50
35	200	50
36	190	50
37	180	50
38	180	50
39	180	50
40	170	
41	170	
42	160	
43	160	
44	150	
45	150	
46	150	
47	140	
48	140	
49	140	

mAs Schritte (Tabelle 1, Standard)

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 32,5, 35, 37,5,
40, 42,5, 45, 47,5, 50, 52,5, 55, 57,5, 60, 62,5, 65, 67,5, 70, 75,
80, 85, 90, 95, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260,
280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500

Abschwächung von Kohlefaser

Bildrezeptor

< 0,3 mm Al

Vergößerungs-Plattform

< 0,3 mm Al

A.5.5 Röntgeneinblendung

<i>Blendenfelder</i>	<i>7,0 cm × 8,5 cm</i>
	<i>10 cm × 10 cm</i>
	<i>15 cm × 15 cm</i>
	<i>18 cm × 24 cm</i>
	<i>18 cm x 29 cm (Tomosynthese-Option)</i>
	<i>24 cm × 29 cm</i>

A.5.6 Lichtfeldanzeige

<i>Kongruenz Lichtfeld-Röntgenfeld</i>	<i>Innerhalb 2 % des FFA</i>
--	------------------------------

A.5.7 Röntgenerators

<i>Typ</i>	<i>Dauerleistungs-Hochfrequenz-Inverter</i>
<i>Nennleistung</i>	<i>max. 7,0 kW, (Isowatt), 200 mA bei 35 kV</i>
<i>Elektrische Leistung</i>	<i>max. 9,0 kW</i>
<i>kV-Bereich</i>	<i>20 kV bis 49 kV, in 1-kV-Schritten</i>
<i>kV-Genauigkeit</i>	<i>± 2 % im Bereich von 20 bis 49 kVp</i>
<i>mAs-Bereich</i>	<i>3,0 mA bis 500 mA im manuellen Modus (mindestens 8 mA im AEC-Modus)</i>
<i>mA-Genauigkeit</i>	<i>±(10 % + 0,2 mA)</i>
<i>mA-Bereich</i>	<i>10 mA bis 200 mA, großer Brennfleck</i>
	<i>10 mA bis 50 mA, kleiner Brennfleck</i>

A.6 Technische Daten Bildsystem

A.6.1 Bildrezeptor

<i>Flüssigkeitseintritt</i>	<i>Es darf keine versehentlich verschüttete Flüssigkeit am Bildrezeptor eindringen.</i>
<i>Ablenkung</i>	<i>Höchstens 1,0 mm bei maximaler Kompression.</i>
<i>Aktiver Bildbereich</i>	<i>Mindestens 23,3 cm x 28,5 cm</i>
<i>DQE traditionelle Mammografie</i>	<i>Mindestens 50% bei 0,2 lp/mm</i> <i>Mindestens 15 % an der Nyquist-Grenze</i>
<i>DQE (Tomosynthese-Option)</i>	<i>Mindestens 30% bei 0,2 lp/mm</i> <i>Mindestens 15 % an der Nyquist-Grenze</i>
<i>Dynamikbereich und Linearität</i>	<i>Empfindlichkeit des Detektor-Untersystems ist linear mit einer Linearität von 0,999 über einen Dynamikbereich von 400:1 bei Röntgenbelichtung.</i>
<i>Gleichförmigkeit</i>	<i>Detektor-Untersystem kann Pixel-zu-Pixel-Verstärkungsvariationen korrigieren.</i> <i>Bei traditionellen Mammographieverfahren darf die Gleichförmigkeit der Flachfeld-Bildempfindlichkeit des Detektors nach Applizierung der Verstärkungskalibrierung über einen Belichtungsbereich von 0,5 mR bis 200 mR nicht größer als 2 % sein.</i>

Anhang B System- und Alarmmeldungen

B.1 Fehlerbehebung

Die meisten Störungen und Fehlermeldungen werden ohne Auswirkungen auf Ihren Workflow behoben. Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm oder korrigieren Sie den Zustand und löschen Sie anschließend den Status aus der Taskleiste. Einige Bedingungen können einen Neustart des Systems erfordern oder darüber informieren, dass weitere Maßnahmen (beispielsweise ein Anruf beim technischen Kundendienst von Hologic) erforderlich sind. Dieser Anhang beschreibt die Meldungskategorien und Ihre Maßnahmen, um den normalen Betriebszustand des Systems wiederherzustellen. Wenn sich die Fehler wiederholen, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Hologic.

B.2 Arten von Meldungen

B.2.1 Störungsniveaus

Jede Meldung verfügt über eine bestimmte Reihe der folgenden Merkmale:

- Bricht eine erfolgreiche Belichtung ab (ja/nein)
- Verhindert den Start einer Belichtung (ja/nein)
- Zeigt dem Benutzer der Akquisitions-Workstation eine Meldung an (ja/nein)
- Kann vom Benutzer zurückgesetzt werden (ja/nein)
- Kann vom System automatisch zurückgesetzt werden (ja/nein)

Angezeigte Meldungen

Alle angezeigten Meldungen werden in der vom Benutzer ausgewählten Sprache angezeigt.

Alle Meldungen, die eine Belichtung abbrechen oder verhindern, dass eine Belichtung startet, zeigen immer eine Meldung mit dem vom Benutzer geforderten Aktionen an, um fortzufahren.

Zusätzliche Informationen zu Meldungen

Technische Informationen über die Meldung finden Sie in der Protokolldatei.

Manche Meldungen werden immer als kritische Störungen angezeigt (ein Neustart des Systems kann erforderlich sein). Diese Meldungen sind die Folge einer Bedingung, welche eine Belichtung verhindert und die vom Benutzer oder dem System nicht zurückgesetzt werden kann.

Bedienungsanleitung für das Selenia Dimensions System

Anhang B: System- und Alarmmeldungen

B.2.2 Systemmeldungen

Wenn die folgenden Systemmeldungen angezeigt werden, führen Sie die in der Spalte „Benutzeraktion“ angezeigte Aktion aus, um die Meldung zu löschen und mit der nächsten Belichtung zu beginnen.

Tabelle 26: Systemmeldungen





Symbol	Meldung	Benutzeraktion
	Platte bewegt sich	Keine Aktion erforderlich.
	Notiz wird gesendet	Keine Aktion erforderlich.
	Ungültige Verwendung des Vergrößerungsstativs	Sie haben eine Tomografie-Ansicht mit installiertem Vergrößerungsstativ ausgewählt. Wählen Sie eine Nicht-Tomografie-Ansicht. (Tomosynthese-Option)
	Gesichtsschutz nicht gesichert	Ziehen Sie den Gesichtsschutz ganz aus oder falten Sie ihn ganz zusammen. (Tomosynthese-Option)
	Fehler bei der Verwendung der Kompressionsplatte	Entfernen Sie das Vergrößerungsstativ bzw. installieren Sie die Vergrößerungsplatte.
	Kompressionsplattenposition stimmt nicht mit der ausgewählten Ansicht überein.	Schieben Sie die Platte in die korrekte Position für die ausgewählte Ansicht.
	Kompression liegt während der Kalibrierung bei weniger als 4,5 cm	Bewegen Sie die Kompressionsplatte auf eine Höhe von über 4,5 cm, um das Kalibrierverfahren abzuschließen.
	FAST-Kompression ist aktiviert	Deaktivieren Sie die FAST-Kompression und installieren Sie eine Platte, die für diesen Modus bestimmt ist.
	Lizenz fehlt	Zur Verwendung dieses Merkmals oder dieser Funktion ist eine Lizenz erforderlich. (Diese Meldung dient nur zu Ihrer Information. Es sind keine Aktionen erforderlich.)
	Ungültige Detektorkalibrierung	Installieren Sie das Vergrößerungsstativ zur Kalibrierung des kleinen Brennflecks. Entfernen Sie das Vergrößerungsstativ, um eine Kalibrierung des großen Brennflecks durchzuführen.

Tabelle 26: Systemmeldungen

Symbol	Meldung	Benutzeraktion
	Ungültige Geometriekalibrierung	Wiederholen Sie die Geometriekalibrierung, bevor Sie eine Belichtung versuchen. (Tomosynthese-Option)
	Konfigurationsdatei fehlt	Gilt nur für Kundendienstmitarbeiter.
	Warte auf Detektor ...	Keine Aktion erforderlich.
	System im Testmodus	Gilt nur für Kundendienstmitarbeiter.
	Röhre muss manuell positioniert werden (auf 0 Grad bewegen)	Drehen Sie den C-Bogen auf 0 Grad.
	Röhre muss manuell positioniert werden (auf -15 Grad bewegen)	Drehen Sie den C-Bogen auf -15 Grad.
	Röhre muss manuell positioniert werden (auf 15 Grad bewegen)	Drehen Sie den C-Bogen auf +15 Grad.
	Der Not-Aus-Schalter wurde aktiviert.	Drehen Sie den Not-Aus-Schalter eine Vierteldrehung, um ihn zurückzusetzen.
	Kompression zu gering für Tomo-Rekonstruktionen.	Bewegen Sie die Kompressionsplatte auf eine Höhe von über 0,5 cm, um Tomographie-Belichtungen vorzunehmen.

B.3 USV-Meldungen



Hinweis

Die Bedienungsanleitung für die USV gehört zum Lieferumfang des Systems. Die vollständigen Anleitungshinweise finden Sie in der *USV-Bedienungsanleitung*.

Die LCD in der USV zeigt den Stromstatus an.

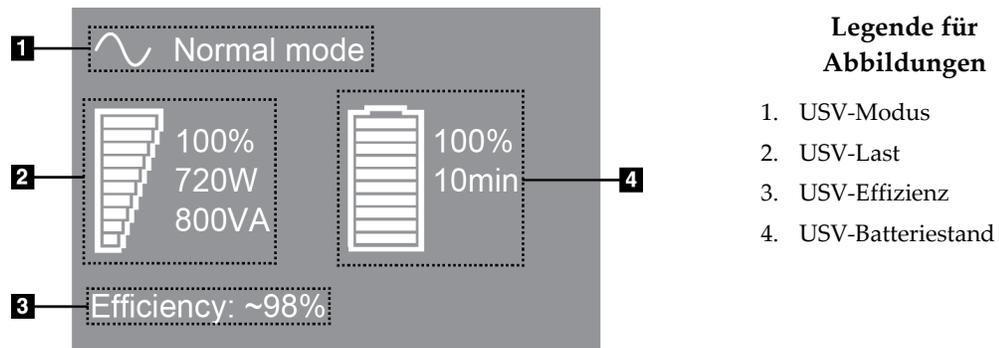


Abbildung 115: USV LCD-Display

Wenn die USV-Batterie vollständig entleert ist, ändert sich das Modussymbol wie dargestellt. Wenden Sie sich an den Kundendienst für den Austausch der Batterie.



Anhang C Verwendung des mobilen Systems

Dieser Anhang beschreibt das System in einer mobilen Umgebung.

C.1 Schutzmaßnahmen und andere Sicherheitsvorkehrungen

Um sicherzustellen, dass das System entsprechend seinen Leistungsdaten betrieben werden kann, ist eine zugelassene, stabile und saubere Wechselstromversorgung erforderlich. Falls verfügbar, erzielt das System die beste Leistung mit einem korrekten Landstromanschluss. Wird ein mobiler Stromgenerator verwendet, müssen die Stromversorgungsnennwerte unter allen Lastbedingungen eingehalten werden.



Warnung:

Der Strahlenschutz ist für den mobilen Einsatz nicht zugelassen und wird daher nicht mitgeliefert. Der Busersteller muss eine ausreichende Abschirmung bereitstellen.



Achtung:

Wenn kein Landstromanschluss verfügbar ist, können Sie mobile Energiequellen verwenden, die eine gleichwertige Leistung bereitstellen. (Weitere Informationen erhalten Sie unter [Spezifikationen für die mobile Verwendung](#) auf Seite 192.) Die ordnungsgemäße Systemfunktion und -leistung ist nur gewährleistet, wenn kontinuierliche sinusförmige Wechselspannung gemäß den technischen Daten für die Leistungsaufnahme und -last des Systems vorliegt. Die Stromquelle mindestens zeitweise 5 Sekunden lang 65 A bei 208 V~ liefern und ansonsten maximal 4 A Dauerstrom. Diese Last muss einmal alle 30 Sekunden unterstützt werden. Für den Fall eines Netzausfalls oder einer mobilen Stromversorgungsunterbrechung muss die USV in der Lage sein, den oben beschriebenen Betriebsstrom mindestens 4 Minuten lang zu liefern. Akquisitions-Workstation und Gantry müssen aus jeweils separaten und fest zugeordneten Stromkreisen versorgt werden. Für jeden Stromkreis wird der Einsatz einer unterbrechungsfreien Stromversorgung mit aktivem Netzfilter empfohlen. Entsprechend sollte jede andere mobile Busstromversorgung aus anderen Stromkreisen eingespeist werden. Die Elektroinstallation muss nach der ersten Installation und nach jeder Standortänderung des mobilen Busses auf Übereinstimmung mit den Systemstromversorgungsdaten und den Sicherheitsanforderungen nach IEC 60601-1 überprüft werden.



Achtung:

Temperatur und Feuchtigkeit im Fahrzeuginnenraum müssen konstant gehalten werden. Die Umgebungsbedingungen dürfen die angegebenen Werte nicht übersteigen, wenn das Gerät nicht verwendet wird.



Achtung:

Spannungen dürfen nicht um mehr als $\pm 10\%$ schwanken, wenn das Röntgengerät oder andere Geräte (z. B. Heizung oder Klimaanlage) betrieben werden.



Achtung

So vermeiden Sie Bildartefakte:

- Achten Sie darauf, dass der Transportwagen nicht in der Nähe von Hochspannungsquellen (z. B. Stromleitungen und Außentransformatoren) aufgestellt oder abgestellt wird.
 - Stellen Sie sicher, dass mobile Stromerzeuger, jede unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) und Spannungsstabilisatoren mindestens 3 Meter (10 ft) vom nächstgelegenen Punkt des Betätigungswegs des Bilddetektors entfernt sind.
 - Eine Beschädigung der Brustplattform oder der Platten kann zu Bildartefakten führen.
-

C.2 Spezifikationen für die mobile Verwendung

Die folgenden Systemspezifikationen gelten nur für die mobile Verwendung. Alle anderen Spezifikationen finden Sie unter [Technische Daten](#) auf Seite 173.

C.2.1 Grenzwerte der Stoß- und Vibrationsfestigkeit

Vibrationsfestigkeit

Maximal 0,30 G (2 Hz bis 200 Hz), gemessen am Montagepunkt des Systems am Bus.

Stoßfestigkeit

Maximal 1,0 G (1/2 Sinuswelle), gemessen am Montagepunkt des Systems am Bus. Ein Bus mit Luftfederung wird empfohlen.

C.2.2 Busumgebung

Betriebsumgebung

<i>Temperaturbereich</i>	<i>20 °C bis 30 °C</i>
<i>Relativer Luftfeuchtigkeitsbereich</i>	<i>20 % bis 80 % ohne Kondensation</i>

Nichtbetrieb/Transportumgebung

<i>Temperaturbereich</i>	<i>10 °C bis 35 °C für maximal 12 Stunden</i>
	<i>10 °C bis 30 °C unbegrenzt</i>
<i>Maximale Temperaturänderung</i>	<i><10 °C/Std.</i>
<i>Relativer Luftfeuchtigkeitsbereich</i>	<i>10 % bis 80 % ohne Kondensation</i>

C.3 Elektrische Leistungsaufnahme

C.3.1 Gantry

<i>Netzspannung</i>	<i>200/209/220/230/ 240 VAC ±10 %</i>
<i>Netzwidestand</i>	<i>Maximaler Leitungswiderstand darf</i> <i>0,20 Ohm für 208/220/230/240 VAC,</i> <i>0,16 Ohm für 200 VAC nicht übersteigen</i>
<i>Netzfrequenz</i>	<i>50/60 Hz ±5 %</i>
<i>Durchschnittsstrom über 24 Stunden</i>	<i>< 5 A</i>
<i>Spitzenleitungsstrom</i>	<i>4 A (max. 65 A für 3 Sekunden)</i>

C.3.2 Akquisitions-Workstation

<i>Netzspannung</i>	<i>100/120/200/208/220/230/240 VAC ±10 %</i>
<i>Netzfrequenz</i>	<i>50/60 Hz ±5 %</i>
<i>Leistungsaufnahme</i>	<i>< 1000 Watt</i>

C.4 Vorbereiten des Systems für die Fahrt

Vor der Fahrt die folgenden Schritte ausführen:

1. Drehen Sie den C-Bogen auf 0 Grad (CC-Position).
2. Senken Sie den C-Bogen in die unterste Position ab.
3. System über die Benutzeroberfläche ausschalten.
4. Legen Sie die Maus in das Tastaturfach.
5. Verriegeln Sie das Tastaturfach (siehe folgende Abbildungen):
 - a. Schließen Sie das Laufwerk.
 - b. Lokalisieren Sie den Knopf unter dem Fach.

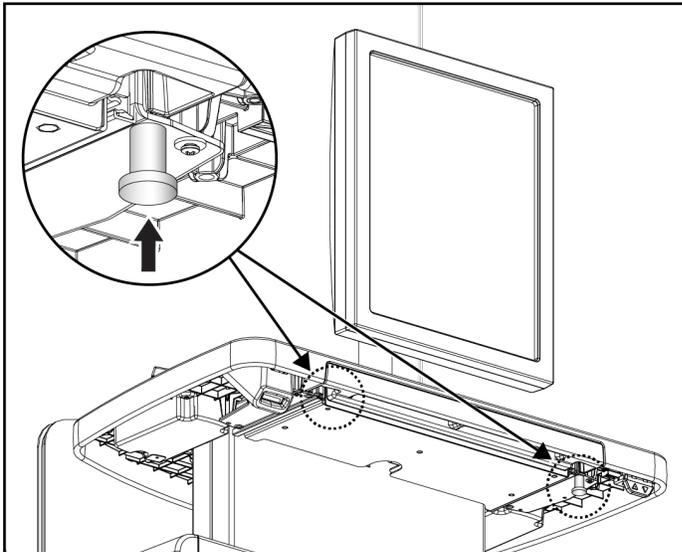


Abbildung 116: Verriegelungsknopf des Tastaturfachs, rechte oder linke Seite (Universal-Akquisitions-Workstation)

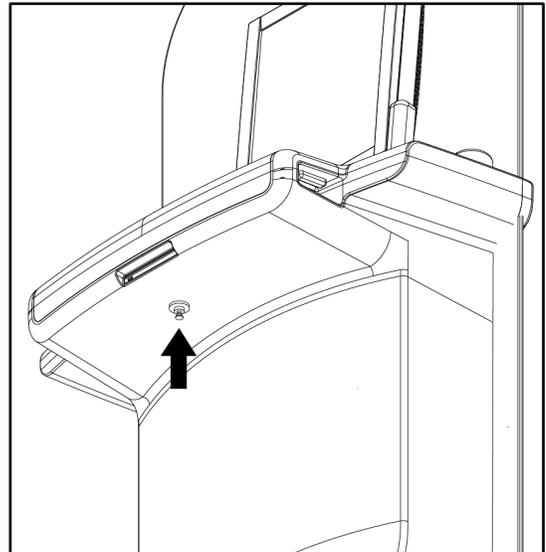


Abbildung 117: Tastaturfach-Verriegelungsknopf (Premium-Workstation)

- c. Drehen Sie den Verriegelungsknopf um 90°, bis der Knopf in die Verriegelung passt. Position A in der folgenden Abbildung zeigt die verriegelte Position.

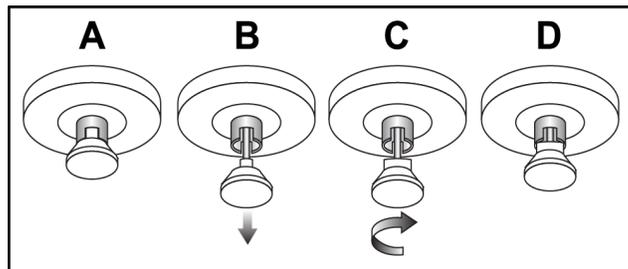


Abbildung 118: Lösen der Verriegelung des Fachs von Verriegelt (A) zu Entriegelt (D)

6. Wenn Sie die mobile Universal-Akquisitions-Workstation verwenden, verriegeln Sie den drehbaren Monitor mithilfe der dafür vorgesehenen Knöpfe (siehe nächste Abbildungen).

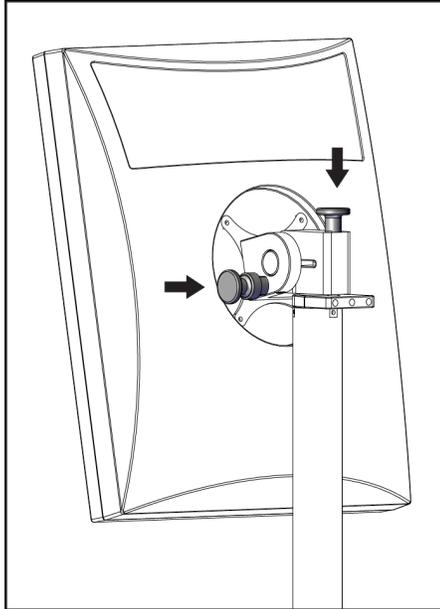


Abbildung 119: Knöpfe zur Verriegelung des drehbaren Monitors an der mobilen Universal-Akquisitions-Workstation (Serie I)

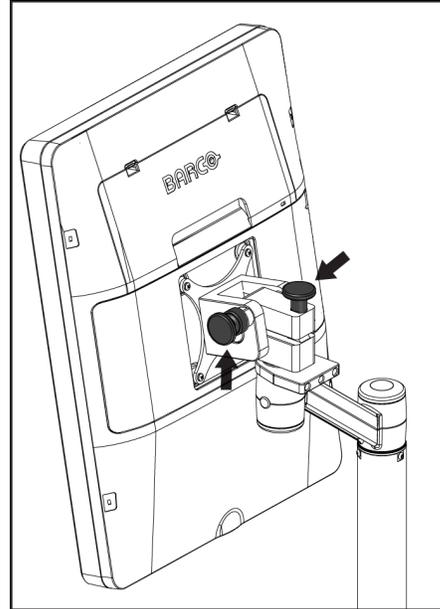


Abbildung 120: Knöpfe zur Verriegelung des drehbaren Monitors an der mobilen Universal-Akquisitions-Workstation (Serie II)

7. Die Arbeitsoberfläche auf minimale Höhe senken.
8. Alle Systemzubehörteile entfernen.
9. Alle Zubehörteile an einem sicheren Ort aufbewahren.

C.5 Vorbereiten des Systems für den Gebrauch

1. Tastaturfach entriegeln:
 - a. Lokalisieren Sie den Knopf unter dem Fach.
 - b. Den Knopf nach unten ziehen.
 - c. Den Knopf um 90° drehen. In dieser Position bleibt die Verriegelung geöffnet. Position D (in der nächsten Abbildung) ist die entriegelte Position.

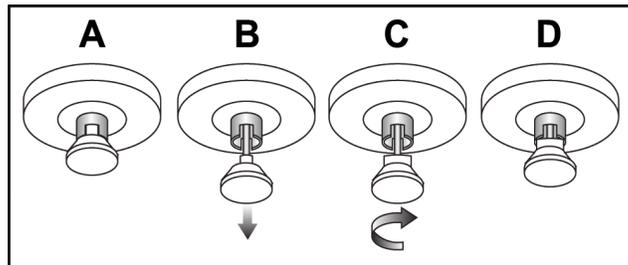


Abbildung 121: Lösen der Verriegelung des Fachs von Verriegelt (A) zu Entriegelt (D)

2. Das Fach bei Bedarf herausziehen.
3. Wenn Sie die mobile Universal-Akquisitions-Workstation verwenden, entriegeln Sie den drehbaren Monitor (siehe nächste Abbildungen).

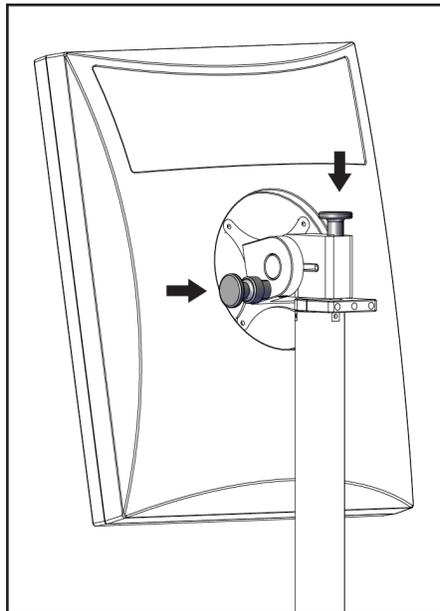


Abbildung 122: Knöpfe zur Verriegelung des drehbaren Monitors an der mobilen Universal-Akquisitions-Workstation (Serie I)

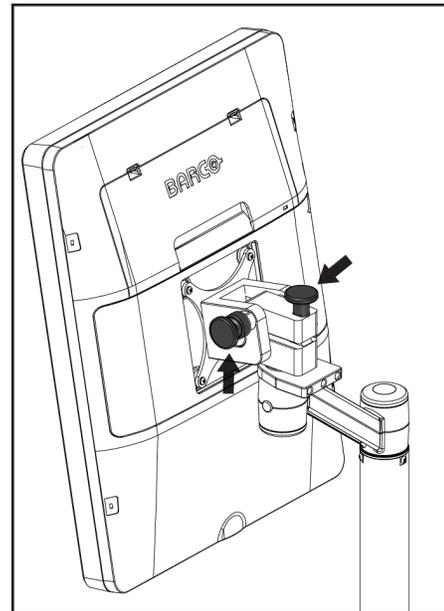


Abbildung 123: Knöpfe zur Verriegelung des drehbaren Monitors an der mobilen Universal-Akquisitions-Workstation (Serie II)

C.6 Systemtest nach der Fahrt

C.6.1 Bedienelemente und Funktionstests des mobilen Systems

Um die mechanische Integrität eines mobilen Systems zu testen, führen Sie die Tests der Bedienelemente und Funktionen durch. Siehe [Funktionsprüfungen durchführen](#) auf Seite 47.

- Kompression auf/ab
- Kompressionslösung
- C-Bogen-Drehung
- C-Bogen auf/ab
- Blendenübersteuerung
- Lichtfeldlampe
- Plattenverschiebungssystem
- Not-Aus-Schalter

Führen Sie die Tests der Bedienelemente und Funktionen jedes Mal durch, wenn das mobile System transportiert wird.

C.6.2 Qualitätskontrolle für mobile Systeme

Um die Leistungsintegrität eines mobilen Systems zu überprüfen, führen Sie die folgenden Qualitätskontrolltests durch:

- Artefaktbewertung
- SRV/KRV-Messung
- Phantombildprüfung
- Kompressionsdicke

Führen Sie die Qualitätskontrolltests jedes Mal durch, wenn das mobile System transportiert wird.

Anhang D Dosisinformation

D.1 EUREF Dosistabellen



Hinweise

Diese Informationen gelten nur für die Europäische Union.

Die folgenden Werte gelten für die Standard-Dosistabellen.

Die folgenden Tabellen zeigen typische Dosiswerte beim Betrieb des Systems in den 2D- und BT-Bildgebungsmodi. Alle Dosiswerte haben eine Toleranz von $\pm 30\%$. Die Tabellen entsprechen den in der vierten Auflage der *Europäischen Leitlinien zur Qualitätssicherung bei der Früherkennung und Diagnose von Brustkrebs* aufgeführten Verfahren: Abschnitt 2a.2.5.1 Dosimetrie und Anhang 5: Verfahren zur Bestimmung der mittleren Parenchymdosis.

Tabelle 27: 2D Dosis (EUREF)

Phantom	cm	kV	Anode	Filter	EUREF Dosis (mGy)
2,0 cm PMMA	2,1	25	W	0,05 mm Rh	0,55
3,0 cm PMMA	3,2	26	W	0,05 mm Rh	0,75
4,0 cm PMMA	4,5	28	W	0,05 mm Rh	1,05
4,5 cm PMMA	5,3	29	W	0,05 mm Rh	1,42
5,0 cm PMMA	6	31	W	0,05 mm Rh	2
6,0 cm PMMA	7,5	31	W	0,05 mm Ag	2,7
7,0 cm PMMA	9	34	W	0,05 mm Ag	3,1

Tabelle 28: BT Dosierung (EUREF)

Phantom	cm	kV	Anode	Filter	EUREF Dosis (mGy)
2,0 cm PMMA	2,1	26	W	0,7 mm Al	1
3,0 cm PMMA	3,2	28	W	0,7 mm Al	1,15
4,0 cm PMMA	4,5	30	W	0,7 mm Al	1,5
4,5 cm PMMA	5,3	31	W	0,7 mm Al	2,00
5,0 cm PMMA	6	33	W	0,7 mm Al	2,5
6,0 cm PMMA	7,5	36	W	0,7 mm Al	3,9
7,0 cm PMMA	9	42	W	0,7 mm Al	5,15

Tabelle 29: CEDM Dosis (EUREF)

Phantom	cm	kV	Anode	Filter	EUREF Dosis (mGy)
2,0 cm PMMA	2,1	26/45	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	0,83
3,0 cm PMMA	3,2	26/45	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	1,1
4,0 cm PMMA	4,5	28/45	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	1,6
4,5 cm PMMA	5,3	29/49	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	2,1
5,0 cm PMMA	6	31/49	W	0,05/0,3 mm Rh/Cu	3,0
6,0 cm PMMA	7,5	32/49	W	0,05/0,3 mm Ag/Cu	4,1
7,0 cm PMMA	9	33/49	W	0,05/0,3 mm Ag/Cu	4,7

D.2 EUREF-KRV-Tabelle



Hinweise

Diese Informationen gelten nur für die Europäische Union.
Die folgenden Werte gelten für die Standard-Dosistabellen.

Die folgende Tabelle zeigt typische KRV-Werte beim Betrieb des Systems im BT-Bildgebungsmodus mit Hologic Clarity HD® oder Standardauflösung mit 15 Projektionen. Alle KRV-Werte haben eine Toleranz von $\pm 25\%$. Die Daten in der Tabelle wurden gemäß dem Verfahren im Dokument *European Protocol for the Quality Control of the Physical and Technical Aspects of Digital Breast Tomosynthesis Systems*: Abschnitt 2.4 AEC Performance ermittelt.

Phantom	Hologic Clarity HD	Standardauflösung
2,0 cm PMMA	3,2	6,0
3,0 cm PMMA	2,5	4,7
4,0 cm PMMA	2,1	4,0
4,5 cm PMMA	2,1	4,0
5,0 cm PMMA	2,0	3,7
6,0 cm PMMA	1,9	3,5
7,0 cm PMMA	1,6	2,9

Anhang E Liste der Lizenzen und Zubehörteile

Das System ist mit den folgenden Lizenzen und Zubehörteilen kompatibel:

Tabelle 30: Lizenzen und Zubehörteile

	Beschreibung
1	Hologic Clarity HD Bildgebungstechnologie
2	C-View-Software
3	Intelligente 2D Bildgebungstechnologie
4	I-View-Software
5	3DQuorum Bildgebungstechnologie
6	Genius AI Detection-Software
7	ImageChecker Computer-Aided Detection
8	Quantra Software zur volumetrischen Brustdichtemessung
9	Smartcurve-Bruststabilisierungssystem
10	Advanced Workflow Manager
11	Affirm Brustbiopsie-Führungssystem
12	Platten für das Routine-Screening
13	Kontakt- und Spotkompressionsplatten
14	Vergrößerungsplatten
15	Lokalisierungsplatten
16	Ultraschall-Paddle
17	Patienten-Gesichtsschutz
18	Vergrößerungsstativ
19	Lokalisierungs-Fadenkreuzvorrichtung
20	Vergrößerungs-Fadenkreuzvorrichtung
21	Akquisitions-Workstations
22	MammoPad®-Brustkissen

Glossar

ACR

American College of Radiology

AEC

Automatic Exposure Control (automatische Belichtungskontrolle)

Anmerkungen

Grafische oder Textmarkierungen auf einem Bild, um einen interessierenden Bereich zu kennzeichnen.

Bildempfänger

Baugruppe aus Röntgendetektor, Streustrahlenraster und Kohlefaserabdeckung

Blende

Vorrichtung an der Röntgenröhre, die den belichteten Bereich des Rezeptors kontrolliert.

BT

Brusttomosynthese. Ein Bildgebungsverfahren, das Informationen über die Brust in drei Dimensionen liefert.

CEDM

Digitale Mammographie mit erhöhtem Kontrast

C-View-Software

Eine lizenzierte Hologic-Funktion, bei der ein digitales Mammographie- (DM) Bild von Daten erzeugt wird, die während des Brusttomosynthesescans (BT) erfasst wurden.

DBT

Digitale Brusttomosynthese

DICOM

Digital Imaging and Communications in Medicine

DM

Digitale Mammographie (2D)

EMV

Elektromagnetische Verträglichkeit

FAST-Platte

Vollautomatische selbstregulierende Neigungs-Platte (FAST)

FDA

Food and Drug Administration (US-Überwachungsbehörde für Lebensmittel und Arzneimittel)

FFA

Fokus-Film-Abstand

HF

Hochfrequenz

Hinweis

Kommentare für Bilder, die zwischen diagnostischen Befundungs-Workstations, Techniker-Workstations und Akquisitions-Workstations ausgetauscht werden

Intelligente 2D Bildgebungstechnologie

Eine lizenzierte Hologic-Funktion, bei der ein hochauflösendes digitales Mammographie- (DM) Bild von Daten erzeugt wird, die während des hochauflösenden Brusttomosynthesescans (BT) erfasst wurden.

I-View-Software

Eine lizenzierte Funktion für Digitale 2D-Mammographie mit erhöhtem Kontrast

Konventionelle Mammographie

Einzelprojektions-Röntgenbilder von Ansichten für Screening- und diagnostische Zwecke

MPPS

(Modality Performed Procedure Step) Modal durchgeführter Verfahrensschritt

MQSA

Mammography Quality Standards Act

PACS

Picture Archiving and Communications System. Ein Computer- und Netzwerksystem für die

Übertragung und Archivierung digitaler medizinischer Bilder.

Projektionsbild

Ein Bild aus einer Gruppe von Brusttomosynthese-Bildern, die aus unterschiedlichen Projektionswinkeln aufgenommen wurden und verwendet werden, um das endgültig rekonstruierte Bild zu erstellen.

Raster

Ein Element innerhalb des digitalen Bildrezeptors, das die Streustrahlung während der Belichtung reduziert

ROI

Region of Interest (interessierender Bereich)

Später fortsetzen

Eine Aktion, mit der ein Bild markiert wird, um darauf hinzuweisen, dass der Techniker die Bildqualität für ungenügend hält (Bilder mit der Markierung „Pend“ (Aussetzen/Später fortsetzen) müssen Akzeptiert oder Verworfen werden, bevor das Verfahren geschlossen wird)

Speicherbereinigung

Das automatische Löschen von Patientenbildern und dazugehörigen Informationen ist notwendig, damit neu erfasste Patientenbilder gespeichert werden können.

Tomosynthese

Bildgebungsverfahren, bei dem eine Reihe von Brustbildern mit unterschiedlichen Winkeln kombiniert werden. Die Tomosynthese-Bilder können rekonstruiert werden, um Fokalebene (Schnitte) innerhalb der Brust anzuzeigen.

UDI

Der Name eines Programms der FDA (Food and Drug Administration) in den USA zur eindeutigen Geräteidentifizierung (Unique Device Identification, UDI). Weiterführende Informationen zu UDI erhalten sie unter

<http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/UniqueDeviceIdentification/UDIBasics/default.htm>.

USB

Universal Serial Bus (universeller serieller Bus)

USV

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Index

2

- 2D-Kontrast
 - 2D-Kontrasteinstellungen • 114

A

- Abmelden • 72
- Akquisitionsmodi • 94
- Akquisitions-Workstation
 - Bedienelemente • 38
 - Bedienelemente und Anzeigen • 38
 - Bildschirm Über die Bedienkonsole (Akquisitions-Workstation) • 150
 - Touchscreen • 38, 40
 - Wartung • 142
- Anforderungen
 - Erforderliche Kenntnisse • 11
 - Qualitätskontrolle • 12
 - Schulung • 11
- Anforderungen der Qualitätskontrolle • 12
- Anhang E Zubehörteile • 201
- Ansicht
 - verworfenes Bild • 97
- Anzeige
 - Akquisitions-Workstation • 38
 - Dicke • 35
 - Kompressionskraft • 35
 - reinigen • 142
 - Vorschau • 40
- Anzeigen • 33
- Arbeitsablauf, standard • 133
- Arbeitsliste abfragen • 71
- Arbeitsliste, abfragen • 71
- archivieren • 87
- Aufnahme
 - Parameter • 94
 - Techniken, einstellen • 94
- Ausgabegeräte
 - Ausgabegruppen • 109
 - benutzerdefinierte Ausgabe • 86
- Ausgabegruppen, auswählen • 84
- Ausgabegruppen, verwalten • 109
- Ausgaben, nach Bedarf • 87

- Ausgesetztes Bild, annehmen oder verwerfen • 97
- Automatic Exposure Control (automatische Belichtungskontrolle)
 - Sensorposition • 35
 - Tasten • 35

B

- bearbeiten
 - Patienteninformationen • 66
- Bedienelemente
 - Akquisitions-Workstation • 38
 - Anzeigen • 33
 - Blendenübersteuerung • 47
 - C-Bogen • 36
 - Fußschalter, AWS • 36
 - Gantry-Säulenstativ • 34
 - Handräder • 35
 - Kompression • 36, 47, 48
 - Kompressionsbremse • 47, 48
 - Lichtfeldlampe • 47
 - Manuelle Kompressionsfreigabe • 47, 48
 - System • 33
- benutzerdefinierte Ausgabe • 86
- Benutzeroberfläche • 59
- Benutzerprofile • 11
- Bilder
 - Akquisitionsmodus • 94
 - Ausgabeoptionen • 109
 - Werkzeuge • 83
- Bilder an Ausgaben senden • 109
- Bildschirm • 71, 150
- Bildschirm Über die Bedienkonsole (Akquisitions-Workstation) • 150
- Bildschirme
 - Abfragen • 71

C

- C-Bogen
 - Anzeigen • 36
 - Bedienelemente und Anzeigen • 34, 36
 - Drehung und Bewegung • 47, 54
 - Steckplätze für Zubehör • 117
- C-Bogen: • 47, 54

D

- Datenverlust • 22
- Dosisinformation • 199
 - EUREF Dosistabellen • 199

E

- Einziehbarer Gesichtsschutz
 - installieren • 118
 - verwenden • 119
- entfernen
 - Einziehbarer Gesichtsschutz • 118
 - Kompressionsplatten • 125
 - Konventioneller Gesichtsschutz • 120
 - Lokalisierungs-Fadenkreuzvorrichtung • 130
 - Vergrößerungs-Fadenkreuzvorrichtung • 131
 - Vergrößerungsstativ • 128
- Erklärung zur Cybersecurity • 13
- Erklärung, Cybersecurity • 13

F

- Fehlermeldungen • 187
- Fingerabdruck-Scanner – AWS • 38
- Funktionsprüfungen
 - Not-Aus-Schalter • 47, 56
- Fußschalter, AWS • 36

G

- Gesichtsschutz • 118

I

- installieren
 - einziehbarer Gesichtsschutz • 118
 - Kompressionsplatten • 125
 - konventioneller Gesichtsschutz • 120
 - Lokalisierungs-Fadenkreuzvorrichtung • 130
 - Vergrößerungs-Fadenkreuzvorrichtung • 131
 - Vergrößerungsstativ • 128
- Intelligent 2D • 6

K

- Klinische Verfahren • 133
- Kollimator (Blende)
 - Programmiert auf Plattenposition • 47

- Überbrückung • 47

- Kompression
 - Bedienelemente und Anzeigen • 35
 - Kompressionsmodus FAST • 126
 - Spezifikationen • 182
- Kompressionskraft, Bereich • 35
- Kompressionsmodus FAST • 126
- Kontaktplatten • 123
- Kontrasteinstellungen • 114
- Konventioneller Gesichtsschutz, installieren • 120

L

- Laserfilmdrucker, Isolieranforderungen • 22
- Lichtfeldlampe • 47
 - verwenden • 135
- Lokalisierungs-Fadenkreuzvorrichtung
 - ausrichten • 132
 - installieren und entfernen • 130
 - verwenden • 131
- Lokalisierungsplatten • 124

M

- Meldungen und Fehlermeldungen • 187
- Mobiles System
 - Prüfung nach Vorschub • 197
 - Sicherheit • 191
 - Technische Daten • 192

N

- Nadel-Lokalisierung • 137
- Netztaste • 38
- Not-Aus-Schalter • 34, 38
 - Funktionsprüfung • 47

P

- Patient
 - Gesichtsschutz • 118
 - Hier öffnen • 65
 - Informationen bearbeiten • 66
 - löschen • 69
 - Position • 135
- Patient löschen • 69
- Patientenverfahren öffnen • 65
- Platten

- Auf neue Position verschieben • 74
- entfernen • 125
- Installieren • 125
- Kompression • 123
- Plattenverschiebung • 74
- Plattenverschiebungssystem • 47
- Premium-Akquisitions-Workstation • 38
- Punktkompressionsplatten • 123

R

- Reagenzglasgestell, Bedienelemente und Anzeigen
 - 34
- Registerkarte • 70, 94, 108
- Registerkarten
 - Filter, Spalten • 70
- Röntgen
 - Kollimierte Felder • 47
 - Schalter (Taste) • 38

S

- Schaltfläche • 74
- Scrollrad • 38
- Sicherheit
 - Allgemeine Informationen • 21, 22
 - Datenverlust • 22
 - Geräteschäden • 22
 - Strahlung • 22
- Sie wählen
 - Aufnahmeparameter • 94
 - Ausgabegruppen • 84
- Störungen • 187
- Strahlenschutz • 22
- Strahlerkopf, Display • 35
- Strichcode-Scanner • 38, 40
- System
 - Administration • 147
 - Beschreibung • 19
 - Leistungsfähigkeit • 4
- System einschalten • 41
 - Vorbereitung • 41

T

- Tastatur • 38, 40
- Tasten für Plattenverschiebung • 35
- Technische Daten • 173

- elektrische • 180
- Technischer Kundendienst von Hologic • 141
- Touchscreen • 40
- Schulungsanforderungen • 11

V

- Verfahren
 - hinzufügen • 65
- Vergrößerungs-Fadenkreuzvorrichtung,
 - installieren und entfernen • 131
- Vergrößerungsplatten • 123
- Vergrößerungsstativ • 128
 - installieren und entfernen • 128
- verwalten
 - Ausgabegruppen • 84
- verworfen Bilder annehmen • 97
- Voraussetzungen für den Systemeinsatz • 11
- Vorschaubildschirm • 40

W

- Warnungen, Vorsichtshinweise und Hinweise**
 - Definitionen • 2**
- Wartung
 - allgemein • 141

Z

- Zubehör
 - An C-Bogen installieren • 117
 - Fadenkreuzvorrichtungen • 130
 - Gesichtsschutz • 118
 - Vergrößerungsstativ • 128

HOLOGIC®



Hologic Inc
600 Technology Drive
Newark, DE 19702 USA
1.800.447.1856

Australian Sponsor Hologic (Australia & New Zealand) Pty Ltd.
Level 3, Suite 302
2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113
Australia
1.800.264.073



Hologic BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgium
Tel: +32 2 711 46 80
Fax: +32 2 725 20 87

Registrierungsinhaber PASSROD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME
Rua: Alice Além Saadi, nº 855 - sala 2404 - Nova Ribeirânia
Ribeirão Preto - SP, CEP: 14096-570

CE
2797